


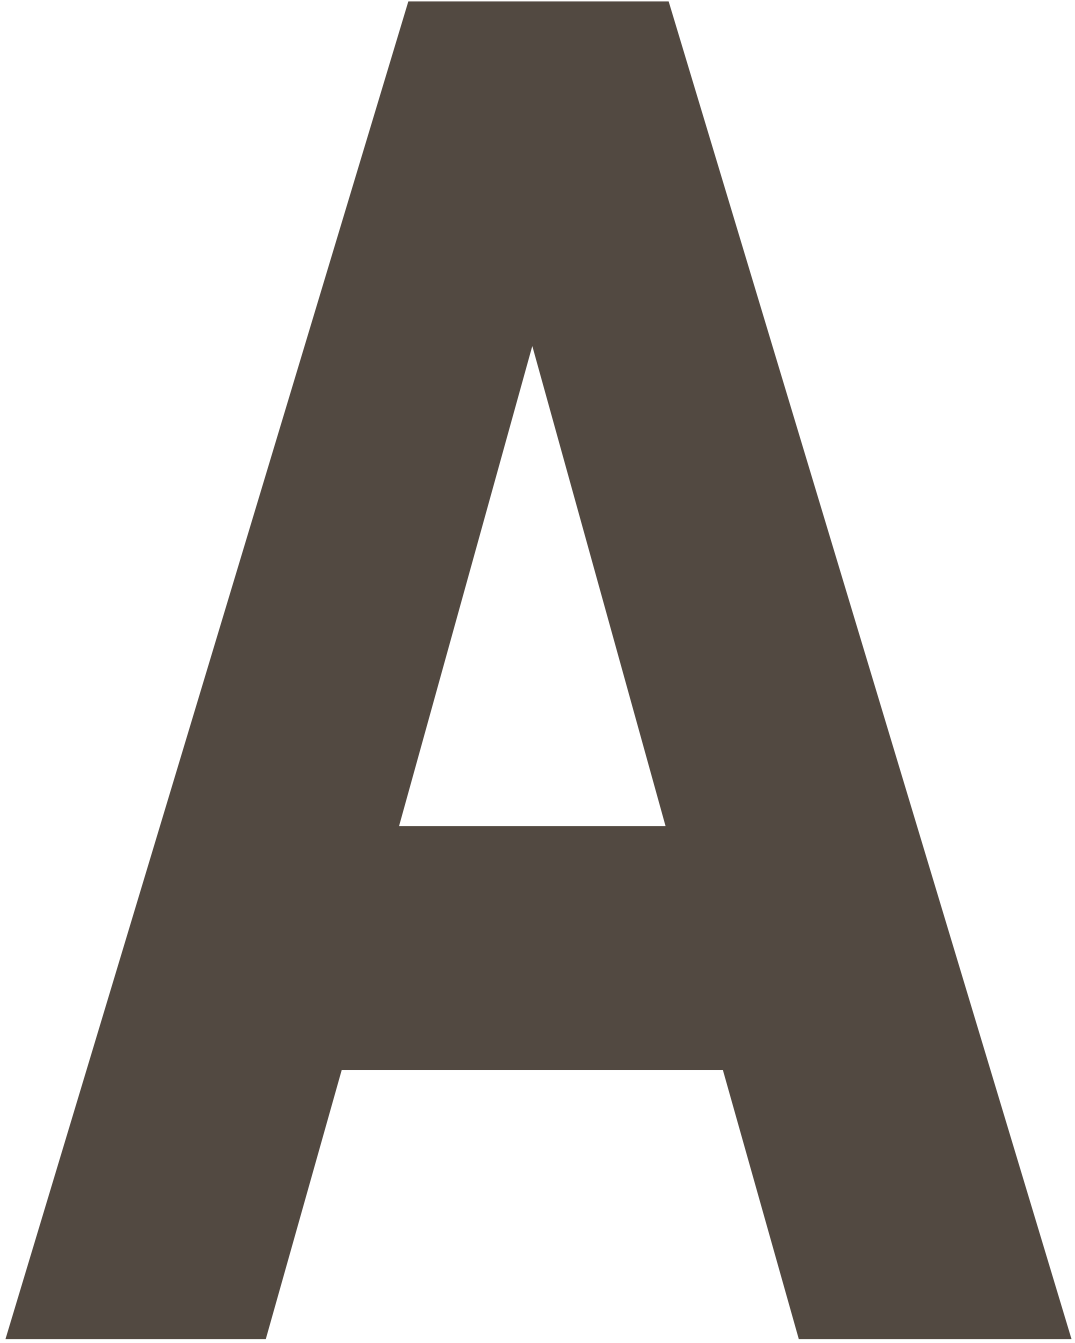

ALEXLASER
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Yeni akıllı robot süpürgenizi çok beğenerek aldığınızı, bir an önce çalıştırıp özelliklerini kurcalamak ve evinizi tertemiz ederken onu izlemek için sabırsızlandığınızı biliyoruz. Yine ortalığı pırıl pırıl etmeden önce, sizin için hazırladığımız kullanım kılavuzuna bir göz atmanızı rica ederiz. Ardından akıllı robot süpürgenizi güvenle ve keyifle kullanabilirsiniz.





Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

ALEXLASER1291H


İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- + Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun, 10 dakika içinde robot süpürmenizle tanışmış olacaksınız. Ardından robot süpürmanızın parçalarını, ambalajlarından çıkartın.
- + Robot süpürmanızın altında, kullanım için uygun lan voltaj seviyelerini gösteren değerler bulunur. Bu değerlerin ana elektrik şebekenize uygun olup olmadığını kontrol edin.
- + Robot süpürmanızın parçalarından herhangi birinin zarar gördüğünü fark ederseniz, 0850 222 32 45 canlı destek hattımızdan hemen bizi arayın. Parçaları kontrol ederken özellikle kabloya dikkat etmenizi rica ederiz.
- + Robot süpürmanız şimdi kullanıma hazırdır.


ROBOT SÜPÜRGENİZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?

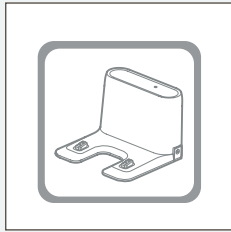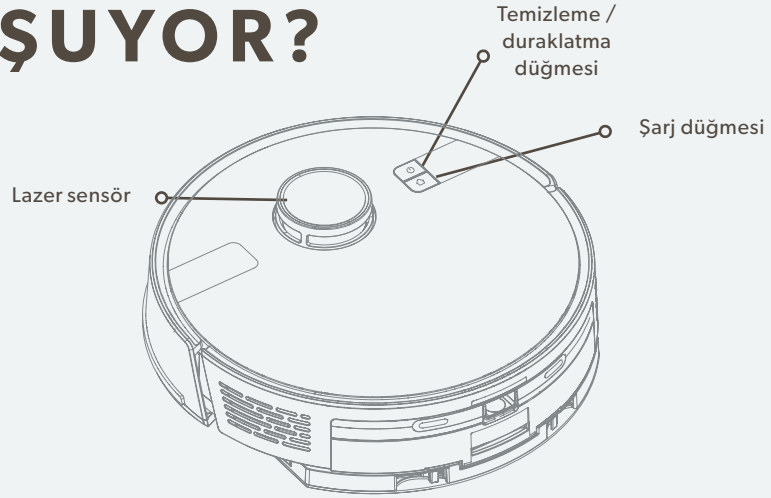


Şarj istasyonu

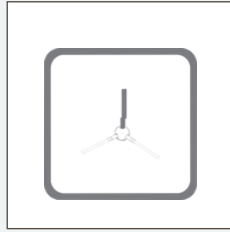


Yan fırça

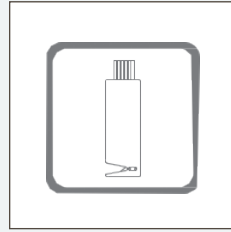


Temizlik Fırçası

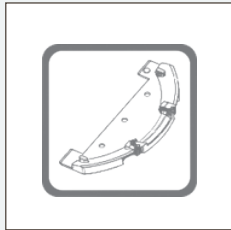

Paspas aparatı

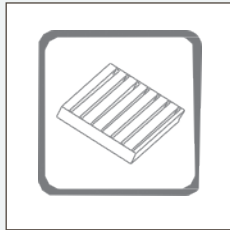


Hepa

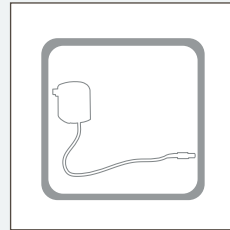




Adaptör

Sensörler ve Cihaz Yapısı

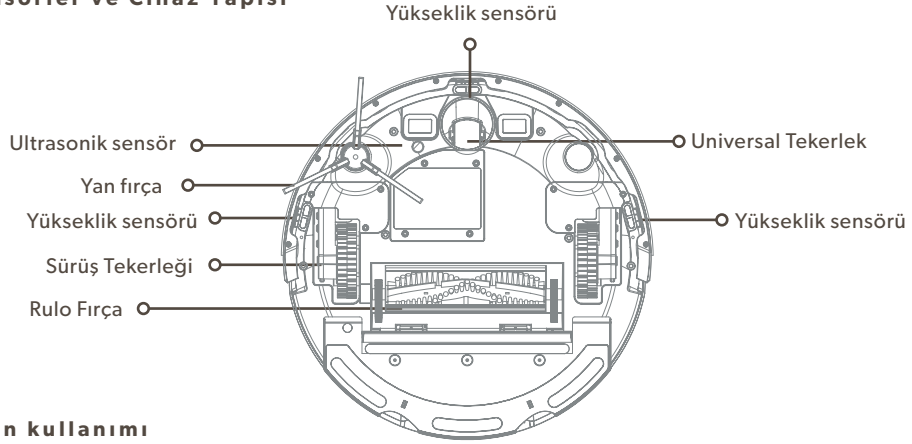

Ürün kullanımı

Koruma materyallerini çıkarma 1. Ana koruma şeridini çıkarın 2. Koruyucu filmi çıkarın.

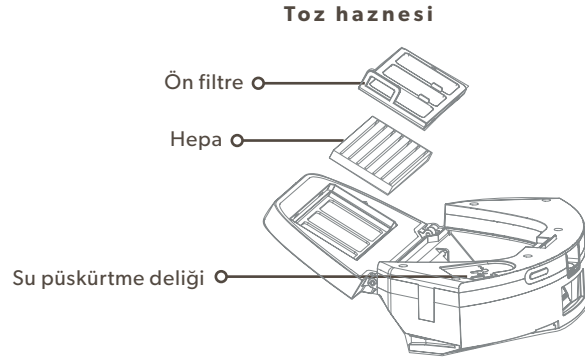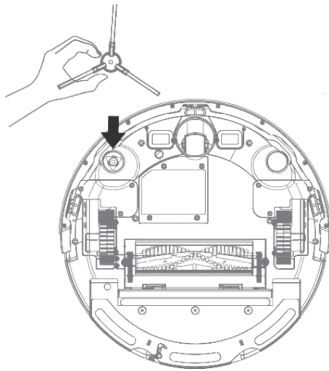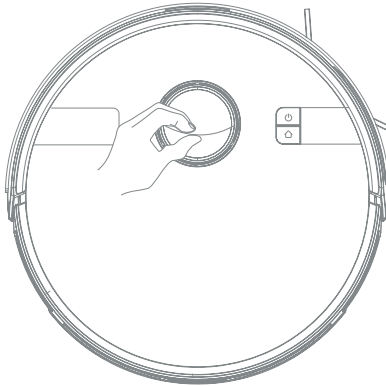

Yan fırçanın kurulumu

ROBOT SÜPÜRGENİZİ GÜVENLE KULLANMAK, SİZİN ELİNİZDE. ÖNEMLİ UYARILAR!

Robot süpürgenizi kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağıdaki güvenlik uyarılarını okuyun ve tüm rutin güvenlik önlemlerine uygun hareket edin. Bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve muhafaza edin. Bu kullanım kılavuzunda yer alan talimatlarına uyulmaması, robot süpürgenizin hasar almasına yol açabilir.

Dikkat

- + Robot süpürmeniz sadece ev ortamında zemin temizliği için kullanılır ve dış mekanlarda (açık teras gibi), zeminsiz (kanepe gibi) ve ticari veya endüstriyel ortamlarda kullanılamaz.
- + Robot süpürgenizi, koruyucu kutu olmayan havadar alanlarda (çatı katı, açık teras ve mobilya üstü gibi) kullanmayın.
- + Robot süpürgenizi 40°C'nin üzerinde veya 0°C'nin altındaki sıcaklıklarda ya da zeminde sıvı ve yapışkan maddeler varken kullanmayın.

- + Robot süpürmeniz tarafından sürüklenmemesi için kullanmadan önce kabloları ortamdaki uzaklaştırın.
- + Robot süpürgenizin sıkışmaması, darbe almaması ve değerli eşyaların zarar görmemesi için yerdeki kırılabilir cisimleri ve dağınıklığı (vazo ve plastik torba vb.) temizleyin.
- + Fiziksel, ruhsal veya algısal bozukluğu olan kişilerin (çocuklar dahil) robot süpürgenizi kullanmasına veya çalıştırmasına izni bulunmamaktadır.
- + Çocukların robot süpürmenizle oynamalarına izin vermeyin. Robot süpürmeniz çalışırken çocukları ve evcil hayvanları uzak tutun.
- + Ana fırçayı ve diğer parçaları çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin.
- + Sabit duran ya da hareket halinde bulunan robot süpürgenizin üzerine (çocuklar ve evcil hayvanlar dahil) cisim/cisimler koymayın.
- + Robot süpürmeniz çalışırken saç, parmak

ve insan vücudunun ya da evcil hayvanların diğer kısımlarını vakum girişinden uzak tutun.

- + Robot süpürgenizi, yanan cisimleri (yanan sigara izmaritleri gibi) süpürmek için kullanmayın.
- + Robot süpürgenizi, uzun tüylü halıları temizlemek için kullanmayın (soma koyu renkli halılar normal şekilde temizlenmeyebilir).
- + Robot süpürgenizin, sert veya keskin nesneleri (artık dekoratif malzemeler, cam ve demir çivi vb.) çekmesine izin vermeyin.
- + Lazer mesafe sensörü ve çarpışma tamponunun koruyucu kapağından tutarak robot süpürgenizi hareket ettirmeyin.
- + Robot süpürgenizi ve şarj ünitesini kapatma durumunda temizleyin veya bakımını yapın.
- + Robot süpürgenizin hiçbir kısmını ıslak bez ya da herhangi bir sıvı ile silmeyin.
- + Robot süpürgenizi, kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara uygun olarak kullanın. Uygunsuz kullanımdan kaynaklanan her türlü hasar ve yaralanmalardan kullanıcı sorumlu olacaktır.
- + Halı ve mobilya temizliğinde robot süpürgenizin paspas fonksiyonunu kullanmayın.
- + Robot süpürgeniz şarj olurken su haznesini çıkardığınızdan emin olun.
- + Çok koyu renk zeminlerde uçurum sensörü düzgün çalışmayabilir.

Pil ve Şarj

- + Herhangi bir üçüncü şahıs tarafından sağlanan pili, şarj ünitesine veya şarj cihazını kullanmayın.
- + Pili veya şarj ünitesini keyfi olarak sökmeyin veya yeniden takmayın.
- + Şarj ünitesini ısı kaynağından (ısıtıcı plakalar gibi) uzak tutun.
- + Şarj ünitesi başlığını ıslak bez veya ıslak elle silip temizlemeyin.
- + Kullanılmış pilleri gelişi güzel çöpe atmayın. Kullanılmış piller profesyonel geri dönüşüm kuruluşu tarafından bertaraf edilmelidir.
- + Elektrik hattı hasarlı veya kopmuş ise hiçbir şekilde kullanmayın ve resmi kanallardan yardım alarak değiştirilmesini sağlayın.
- + Taşıma sırasında robot süpürgenizin kapalı olduğundan emin olun ve orijinal ambalajında taşıyın.
- + Robot süpürgeniz uzun süre kullanılmayacaksa tam olarak şarj edilmeli ve ardından serin ve kuru bir yere muhafaza edilmelidir. Aşırı deşarj nedeniyle pillerin zarar görmemesi için en az 3 ayda bir şarj edin.
- + Robot süpürgenizi dış ortamlarda veya ıslak yüzeylerde kullanmayın.
- + Robot süpürgenizin çocuklar tarafından oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Çocuklar tarafından kullanıldığında yakın gözetim ve dikkat gerekmektedir.
- + Robot süpürgenizi bu kılavuzda açıklanan


şekilde, üreticinin önerdiği parçalarıyla kullanın.

- + Robot süpürgenizi hasarlı kablo veya fiş ile kullanmayın. Robot süpürgeniz olması gerektiği gibi çalışmıyorsa, düşürüldüyse, hasar gördüyse, dışarıda bırakıldıysa veya suya düştüyse yetkili servise götürün.
- + Fişi ya da robot süpürgenizi ıslak elle tutmayın.
- + Robot süpürgeniz çalışır durumdayken, süpürme alanına herhangi bir cisim koymayın.
- + Robot süpürgenizi, vakum girişinin engellenmesi durumunda kullanmayın; tozlu tüylerden ve hava akışını azaltabilecek her şeyden uzak tutun.
- + Saçları, kıyafetleri, parmakları ve vücudun tüm kısımlarını vakum girişinden ve hareketli parçalardan uzak tutun.
- + Elektrik fişini prizden çekmeden önce tüm kontrolleri kapatın.
- + Robot süpürgenizi, benzin gibi yanıcı veya parlayıcı sıvıları süpürmek için ya da bu maddelerin bulunabileceği alanlarda kullanmayın.
- + Robot süpürgenizin; sigara, kibrit veya sıcak kül gibi yanan veya tüten hiçbir şeyi süpürmesine izin vermeyin.

- + Robot süpürgeniz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- + Robot süpürgenizle oynamadıklarından emin olmak için çocukları gözetim altında tutun.
- + Robot süpürgeniz, sadece yanında verilen güç kaynağı ünitesi ile kullanılmalıdır.

ROBOT SÜPÜRGENİZİ NASIL KULLANACAKSINIZ?

Elektrikli robot süpürgeyi şarj etmek için şarj istasyonu duvara dayanmalı, düz bir zemine yerleştirilmeli ve 0.5m etrafında ve 1.5m önünde herhangi bir eşya konulmamalıdır.

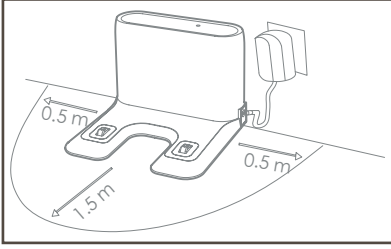


Dikkat edilecek hususlar:

Şarj istasyonu doğrudan güneş ışığı alan veya aynalara yakın, yansıtmanın yüksek olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır.

Elektrikli robot süpürge'nin sorunsuz bir şekilde şarj olmasını sağlamak için, şarj olmaya başladıktan sonra şarj istasyonu hareket ettirilmemelidir.

Açma / Kapama

Robotu açmak için güç tuşuna uzun basın. Güç gösterge ışığı yanar ve robot bekleme moduna girer. Robot hareketsiz durumdayken, robotu kapatmak için güç tuşuna uzun basın.

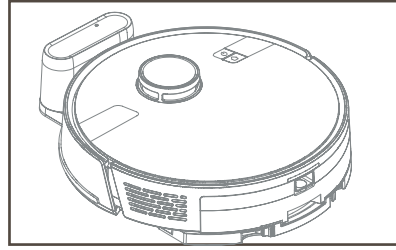


Şarj Etme

Açma düğmesine uzun basın. Başlattıktan sonra, elektrikli robot süpürgeyi şarj istasyonuna yerleştirin ve şarj etmeye başlayın.

Temizlięi bařlat

Temizlięe bařlaması iin elektrikli robot sprgenin ama tuřuna kısa sre basın. alıřmaya bařladıktan sonra sprge, taranan haritaya gre temizlik rotasını dinamik olarak planlayacaktır. Sprge, seilen temizlik alanında duvar boyunca keřfe bařlar ve ardından zikzak izerek dzenli ve etkili bir kapsama alanı iinde temizlik yapar.

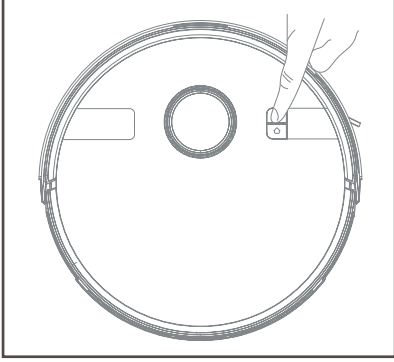

Notlar:

- Pilin řarjı ok dřkse sprge, temizlięe bařlamaz. Ltfen temizlięe bařlamadan nce řarj edin.

Temizlik sırasında makinenin elektrik kesintisi veya kablo hasarına yol amaması iin temizlik ncesinde yerdeki her trl kabloyu toplayın.

Durdurma / Devam etme

Makineyi alıřırken durdurmak iin herhangi bir tuřa basın. Temizlięe devam etmek iin ama tuřuna basın.

Uyku modu

10 dakikadan fazla iřlem yapılmazsa, robot kendilięinden uyku moduna girer ve g gstergesi sner. Uyku modundaki robotu uyandırmak iin herhangi bir tuřa basabilirsiniz.


řarj iřlemi

Temizlik sonrasında makine řarj olmak iin otomatik olarak řarj istasyonuna geri dner.


- Hazırda bekleme/duraklama durumundayken tekrar řarj olmaya bařlaması iin  tuřuna basın.

Yerleri paspaslama


1. Su deposunu doldurun.

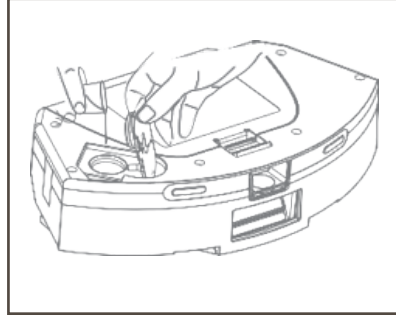

2. Paspas aparatını takın.

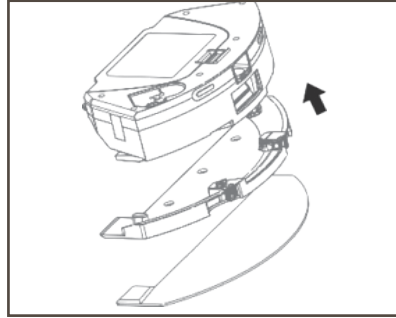

3. Su haznesini robot süpürgeye geri takın.

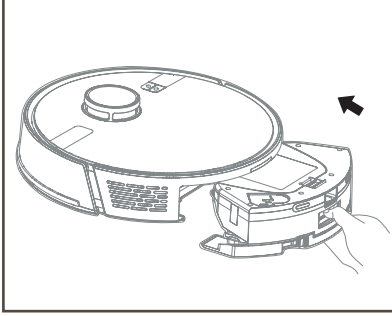


Düzenli bakım


2'si bir arada toz kutusu su deposunun temizliği

1. 2'si 1 arada su haznesini çıkarmak için toz haznesindeki tuşuna basın.

2. Su deposunu boşaltın

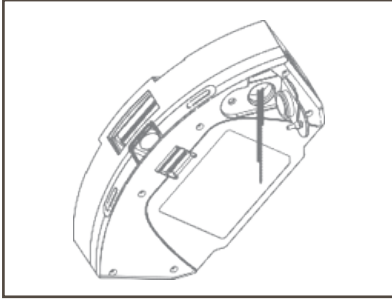


3. Çöpü boşaltmak için toz kutusunu açın.

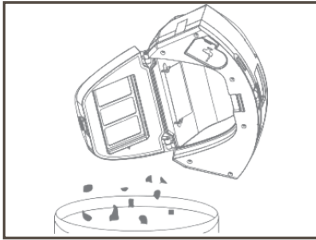


ALEXLASER

4. Yüksek verimli filtre HEPA'yı ve ön filtreyi çıkarın, tozu çıkarmak için yüksek verimli filtre HEPA'ya hafifçe vurun.

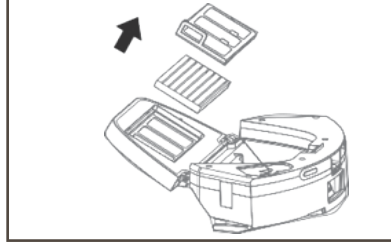

5. Toz kutusunu, ön filtreyi ve filtre süngerini suyla yıkayın.

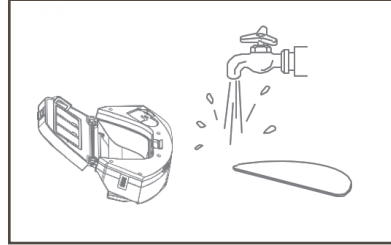


6. Yıkanan parçaları kurutun.

NOT: Filtreleri takmadan önce, yüksek verimli HEPA'nın ve ön filtrenin kuru olduğundan emin olun


Düzenli bakım

Döner fırçayı temizleme


1. Döner fırça düzeneğinin kapağını açın.

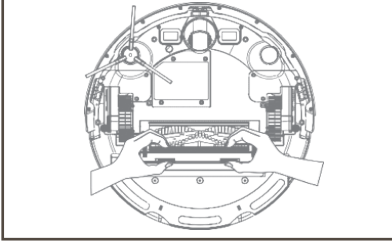

2. Döner fırçayı çıkarın.

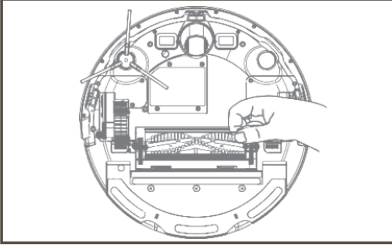


3. Döner fırçayı temizleme aparatıyla temizleyiniz.

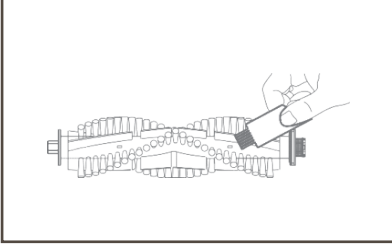


Yan fırçayı temizleme

1. Yan fırçaları çıkarın. Yan fırçaları temizleme aparatıyla temizleyin.

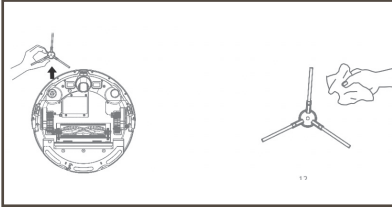

Sensörü temizleme


Makinedeki her bir sensörü silmek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın.

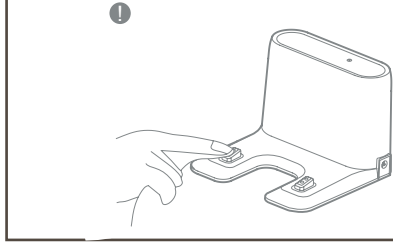

Robot Süpürgenizi Homend Smart Aplikasyonu İle Bağlayın

Şarj istasyonunu, etrafında engel bulunmayan, Wi-Fi erişiminin yeterli olduğu düz bir alana yerleştiriniz ve daha sonra elektrik fişini prize takınız. Robot süpürgeyi şarj istasyonuna yerleştirerek açınız.


Robot Süpürgeniz Wi-Fi Ağınıza Bağlayınız

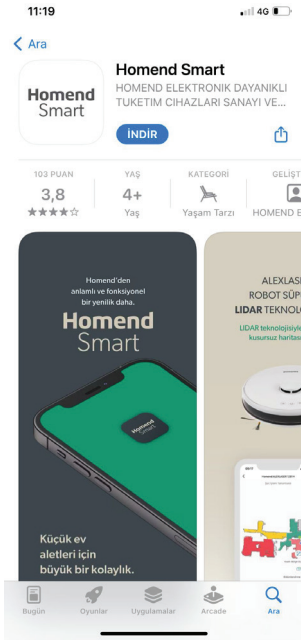

Adım 1: Mobil aygıtınıza
“HOMEND SMART
UYGULAMASINI” indiriniz.
Aplikasyonu App Store
veya Google Play üzerinden
indirebilirsiniz.




Adım 2: Aplikasyona
kaydolunuz ve e-posta
yoluyla size bildirilmiş olan
doğrulama kodunu giriniz.

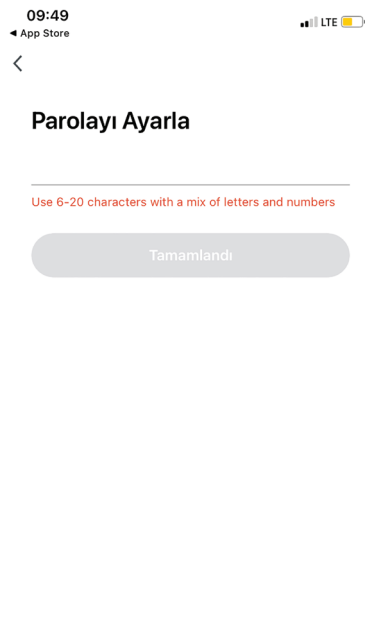


Adım 3: Uygulama
hesabımız için parola
oluşturunuz.




Adım 4: Robot süpürgenizi mobil aygıtınıza bağlamak için öncelikle robot süpürmeniz şarj istasyonundayken, ilgili tuşa 3 saniye basılı tutarak Wi-Fi bağlantısını etkin hale getiriniz.

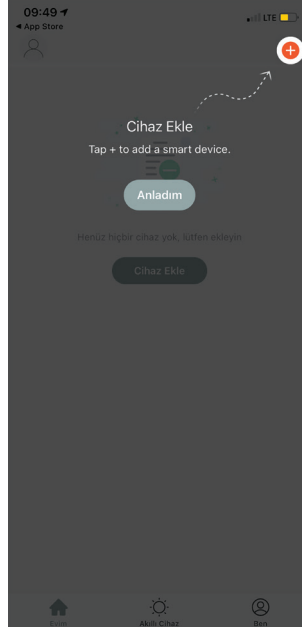

Adım 5: Cihazınızı, cihaz ekle butonundan ekleyiniz.

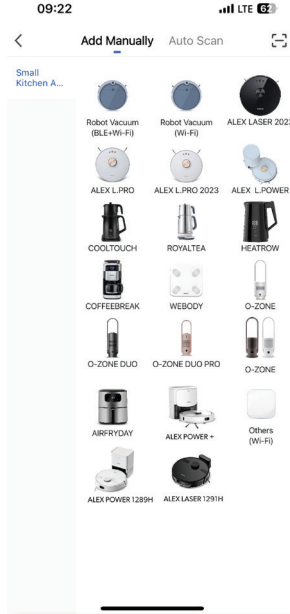


Adım 6: Cihazınızı ilgili ekrandan seçiniz. Mobil aygıtınızın bluetooth ve konum işlevlerini aktif hale getiriniz. Robot süpürge, kurulum işlemini gerçekleştirmek ve mobil aygıtınıza bağlanmak için, mümkün olduğunda bluetooth bağlantısını kullanacaktır.

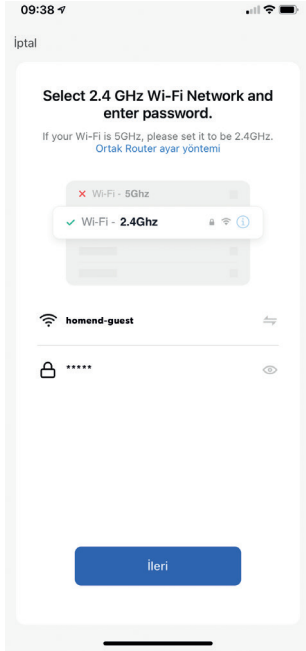


Adım 7:

Ağ yapılandırmasından önce Wi-Fi'nin 2,4 GHz Wi-Fi olduğundan emin olun. HOMEND SMART, mobil aygıtınızın bağlanmış olduğu Wi-Fi ağının adını ekranda gösterecektir. Kullanmak istediğiniz mobil ağın, ekranda gösterilen ağ olduğunu onaylayınız ve bağlantıyı sağlamak için Wi-Fi ağ şifresini giriniz.

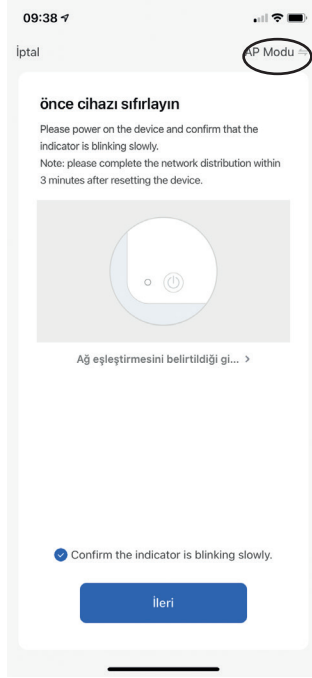

Adım 8

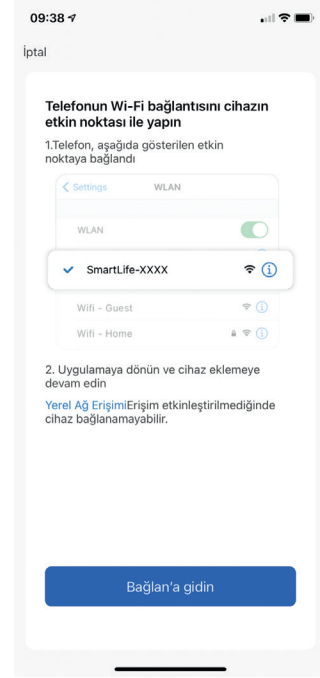

Adım 9




Adım 8



Adım 9

Adım 9: Bağlantınız başarıyla oluşturulmuştur. Bağlantı oluşturmayı başaramadıysanız: Wi-Fi kurulum şartlarını yerine getirdiğinizden emin olunuz

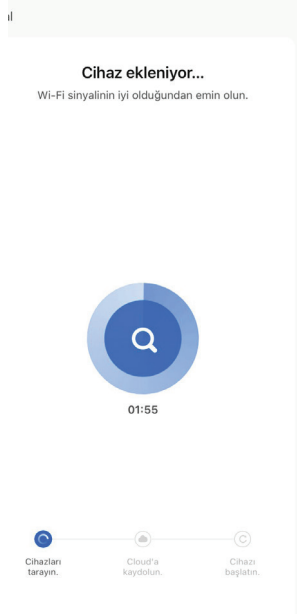

Adım 8

Adım 8: Mod kısmından ap modunu seçerek ileri seçeneğine basınız. Görünen sayfada bağlana gidin seçeneğine tıklayarak, Wi-Fi listesindeki SmartLife-XXXX ön ekine sahip şifresiz etkin noktaya bağlanmak için bulup basınız. Bağlantı işlemi başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra Homend Smart Aplikasyonuna dönüp ürün bağlantı sayfası görüntülenebilir. Sonrasında cihazı ekleyebilir ve cihaz ile aplikasyonu eşleştirebilirsiniz.

HAYATTA HER SORUNUN BİR CEVABI VAR.

Yeni robot süpürgeyi kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız faydası olur.

Hata Kodu	Çözümü
Cihaz başlatılamıyor	Pilin şarjı düşükse kullanmadan önce makineyi tam şarj olması için şarj ünitesine yerleştirin. Pilin sıcaklığı çok düşük veya çok yüksekse, 0 ila 40°C arasında kullanın.
Şarj olamıyor	Taban açık değilse, gösterge ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin; yanmıyorsa güç kablosunun her iki ucunun da düzgün şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. Temassızlık söz konusu ise şarj istasyonunun ve makinenin şarj plakalarını temizleyin.
Yavaş şarj oluyor	Şarj temas alanı kirli olabilir, bu alanı kuru bir bezle temizleyin.
Tekrar şarj edilemiyor	Şarj istasyonunun yakınında çok sayıda engel varsa şarj istasyonunu açık bir alana yerleştirin. Makine şarj istasyonundan çok uzakta ise, makineyi şarj istasyonunun yakınına koyun ve tekrar deneyin.
Sıra dışı davranış	Makine sensörünün düzgün çalıştığını teyit edin. Herhangi bir sıra dışı durum yoksa makineyi kapatıp açın.
Temizlik sırasında sıra dışı sesler	Döner fırça, yan fırça veya ana tekerlek bir engelle takılmış olabilir, durun ve temizleyin. Döner tekerlek engellere dolaşmış olabilir, temizlik için tekerleği çıkarmanız önerilir.
Temizleme kabiliyeti azalmış veya kül döküyor	Toz kutusu dolu veya filtre tıkanmış olabilir, ikisini de temizleyin. Döner fırça engellere dolanmış olabilir, döner fırçayı temizleyin.
Wi-Fi ağına bağlanamıyor	Wi-Fi işlevi etkinleştirilmemişse, Wi-Fi ağını sıfırlayın ve tekrar deneyin; Wi-Fi sinyali iyi değil, makinenin iyi bir Wi-Fi sinyal kapsama alanında olduğundan emin olun; Wi-Fi bağlantısı sıra dışıysa, Wi-Fi ağını sıfırlayın ve en yeni cep telefonu sürümünü indirin. Tekrar bağlanmayı deneyin; Wi-Fi aniden bağlantı kaybı yaşadı, evdeki yönlendiricinin arızalı olduğundan şüphelenilir, yardım için müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz; Makine 5G ağını desteklemez. 2.4G Wi-Fi ağına geçirin
Makine çalışma sırasında takılmış	Makine, dağınık kablolar ve yere sarkan perdelerle dolanabilir veya takılabilir. Temizlikten önce odayı toplanınız önerilir; Makine benzer yükseklikteki mobilyalara takılmış olabilir, rampa ekleyerek mobilyaların yüksekliğini artırabilir ya da temizlik için mobilyanın olduğu alanı bloke edebilirsiniz.

Model No	AlexLaser 1291H
Güç	50W
Gerilim	14.4V
Batarya	2600mAh lityum batarya
Çap	320 mm
Tam şarjda çalışma süresi	Eco modda 100 dakika
Ortalama şarj süresi	4,5 saat
Ürün ölçüsü	320*320*97mm

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu robot süpürge'nin geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

Yetkili Servis Listesi



Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12
Tel: 0850 222 32 45

homend.com.tr

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldığınız Homend ürününü,
homend.com.tr 'dan kaydederseniz, size
garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız.
Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da
fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



48 SAATTE ÇÖZÜM.

Servisimize gelen ürünü en hızlı şekilde
sağlığına kavuşturmak isteriz. Yedek
parçaları depomuzda varsa, kargo teslimat
süresi hariç **48 saate** sorunu çözeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend ürününü servisimize ulaştırmak
için **0850 222 32 45** 'ten aldığınız kodla
ürünü kargoya verin, servis işlemi bittikten
sonra istediğiniz yere teslim edelim.
Üstelik kargo ücreti talep etmeyelim.