

karaca®

KE-SB1202 INOX COLOR TOUCH SCREEN SMOOTHIE BLENDER

**KULLANIM KILAVUZU VE
GARANTİ BELGESİ**



Müşteri Hizmetleri
+90 850 252 55 72



www.karaca.com

Karaca markasını tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de, tıpkı diğer Karaca ürünleri gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz. Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

Bu kılavuzun tamamını, ürününüzü kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz ve daha sonra ihtiyaç halinde kullanmak üzere saklayınız. Bu ürün yalnızca ev veya benzeri ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

1. Tüm talimatları okuyun.
2. Üründe belirtilen voltajın elektrik prizinize uygun olup olmadığını kontrol edin.
3. Kordonu sıcak yüzeylere temas ettirmeyin veya masa ya da tezgâh kenarından sarkıtmayın..
4. Hasarlı bir kablo veya fiş ile ya da cihaz arızalandığında veya herhangi bir şekilde hasar gördüğünde cihazı kullanmayın. Cihazı inceleme, tamir veya ayarlama için en yakın Karaca servisine götürün.
5. Cihaz çocuklar tarafından veya yakınlarında kullanıldığında dikkatli gözetim gereklidir.
6. Çalışma sırasında hareketli parçalara temas etmekten kaçının.
7. Ciddi yaralanma riskini veya blendera zarar verme riskini azaltmak için çalışırken ellerinizi ve mutfak gereçlerinizi kaptı bulundurmayın. Bir spatula kullanılabilir, ancak blender çalışmadığında kullanılmalıdır.
8. Üretici tarafından önerilmeyen veya satılmayan aksesuarların kullanımı yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmalara neden olabilir.
9. Kullanılmadığında, parça takıp çıkarırken ve temizlik öncesinde fişi prizden çekin. Fişi çıkarmak için, kontrol düğmesini "kapalı" konumuna getirin, ardından fişi kablodan değil, fişten tutarak çekin.
10. Yaralanma riskini azaltmak için bıçakları hazneye düzgün bir şekilde takılmadan motor ünitesine yerleştirmeyin.
11. Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve kablolarını çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun. Cihaz, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış kişiler ya da deneyimsiz ve bilgisi yetersiz kişiler tarafından, güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağına dair talimat verildiğinde ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir.
12. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
13. Cihazı gözetimsiz bırakmayın.
14. Blenderı motor ünitesinden çıkartırken, bıçakların tamamen durmasını bekleyin.
15. Blenderı her zaman kapağı takılı şekilde çalıştırın.
16. Cihazı her zaman güvenli, kuru ve düz bir yüzeyde kullanın.


17. Bu cihazı hiçbir zaman sıcak gazlı ocak, elektrikli ocak ya da ısıtılmış bir cihaza temas edebileceği yerlere veya yakınına koymayın.
18. Dış mekânda kullanmayın.
19. Cihazı, amacına uygun olmayan başka bir amaç için kullanmayın.

NOT: Motor ilk kez kullanıldığında hafif bir koku fark edebilirsiniz. Bu, motorun ilk çalıştırılmasından kaynaklanan normal bir durumdur ve birkaç kullanım sonrasında kendiliğinden kaybolacaktır.

UYARI: Yanlış kullanım nedeniyle yaralanma riski vardır. Keskin kesici bıçaklar kullanılırken, hazne boşaltılırken ve temizlik sırasında dikkatli olunmalıdır.

DİKKAT: Blenderı standından çıkarmadan önce kapalı olduğundan emin olun. Aksesuarları değiştirmeden veya çalışırken hareket eden parçalara yaklaşmadan önce cihazı kapatın ve elektrik bağlantısını kesin.

PARÇALARIN TANIMI

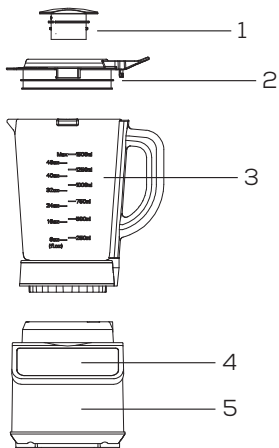

1. Ölçü Kabı
2. Kapak
3. 1,5 L Cam Hazne
4. Renkli Dokunmatik Dijital Panel
5. Ana Gövde

NASIL KULLANILIR

İlk Kullanım

1. İlk kullanımdan önce, ambalajı açın ve ürünü çıkarın, tüm bileşenleri masaya yerleştirin.
2. Cam hazneyi (ölçü kabı ve kapak dahil) ana gövdeye monte edin. Taban hariç, tüm çıkarılabilir parçalar demonte edilip temizlenebilir. Lütfen son bölümdeki temizlik uyarılarına bakın.


Kullanım Adımları:

1. Malzemeleri yıkayın ve doğrayın, ardından bir kaba koyun. İsteddiğiniz sıvıyı, örneğin süt, ekleyin. (Bkz. Şekil 1)



Şekil 1

2. Malzemeleri temizleyip kestikten sonra hazneye koyun. Haznenin kapağını kapatın ve saat yönünde çevirerek sıkıca kapatın. Ölçü kabını kapağın ortasında bulunan sabit pozisyona yerleştirin ve saat yönünde çevirerek sıkıca oturmasını sağlayın. (Bkz. Şekil 2)

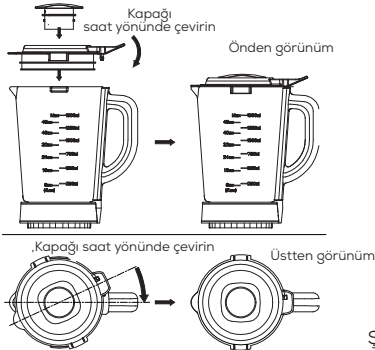


Şekil 2

3. Hazneyi gövdeye doğru şekilde takmak, cihazın güvenli ve verimli bir şekilde çalışması için önemlidir. Aşağıdaki adımları izleyerek hazneyi doğru bir şekilde monte edebilirsiniz:

3.1. Haznenin montajını, tutamağın alt kısmındaki "▼" ile ana gövdedeki "■" hizalanacak şekilde yerine takın.

3.2. Saat yönünde çevirerek konumlandırın (bir "klik" sesi duyduğunuzda, kabın tamamen oturduğunu gösterir). Bu noktada "▼", gövde üzerindeki "■" ile hizalanmalıdır. (Bkz. Şekil 3)

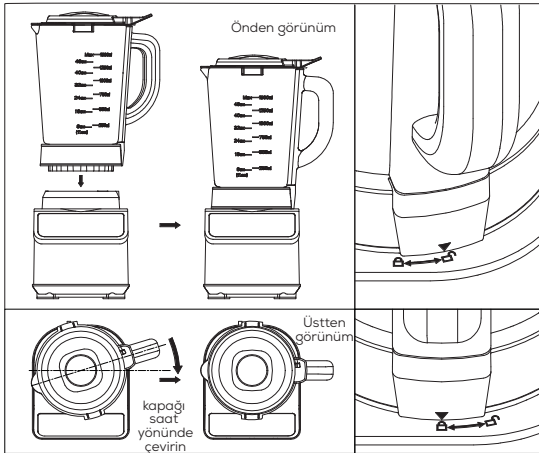

Şekil 3

4. Fonksiyon çalışması ve ekran paneli.



4.1. Altı Fonksiyonlu Menü İşlemleri:

Cihaz açıldıktan sonra tüm gösterge ışıkları yanar. Altı fonksiyon menüsünden herhangi birine dokunduğunuzda, seçilen fonksiyonun ışığı yanıp sönmeye başlar. Makineyi başlatmak için "Start / Stop" düğmesine basın. Çalışma sırasında başka bir fonksiyona geçmek isterseniz, önce mevcut işlemi durdurmak için "Start / Stop" düğmesine basmanız gerekir.

4.2 P fonksiyonu:

Cihaz açıldıktan sonra tüm gösterge ışıkları yanar. "P" tuşuna dokunduğunuzda, P ışığı yanar (diğer ışıklar söner) ve makine çalışır. "P" tuşunu bıraktığınızda smoothie blender duraklar.

4.3 +/- işlemi:

Cihaz açıldıktan sonra tüm gösterge ışıkları yanar. "+/- " tuşuna dokunduğunuzda, dijital ekranda mevcut hız gösterilir. "+/- " tuşuna basıldığında ve "Start" ışığı yanarken, diğer ışıklar kapalıdır. Makinenin çalışmasını başlatmak için "Start / Stop" düğmesine basın. Aynı düğmeye tekrar basarak makinenin çalışmasını durdurabilirsiniz.

Kullanım

1. Meyve veya sebzeleri soyun veya çekirdeklerini çıkarın, ardından bunları küçük parçalara (yaklaşık 15x15x15 mm boyutlarında) kesin.

2. Karıştırılması gereken yiyecekleri hazneye koyun, uygun miktarda içme suyu veya sıvı ekleyin. Yiyecek ve su oranı 2:3 olmalıdır. Karışımın toplam miktarı, pişirme kabındaki maksimum işareti aşmamalıdır.

Dikkat: Hazneye SICAK su eklemeyin ve cihazı sıvı olmadan çalıştırmayın.


3. Kapağı kapatın ve ölçü kabının düzgün bir şekilde kapandığından emin olun.

4. Güç kablosunu bir prize takın.


5. Karıştırma işlemi için menü düğmesinden istediğiniz programı seçin, ardından "Start" düğmesine tıklayarak makineyi çalıştırın ve malzemeleri işlemeye başlayın.

6. Hızlı veya hassas karıştırma işlemleri için "P" düğmesine birkaç saniye basın ve bırakın. İstenen sonuç elde edilene kadar işlemi birkaç kez tekrarlayın. Smoothie Blender çalışırken yiyecek eklemek isterseniz, ölçü kabını açın ve kapağın üzerindeki besleme deliğinden malzemeyi ekleyin. (Bkz. Şekil 4)

Not: Her kullanımda, ardışık çalışma süresi 2 dakikayı geçmemelidir ve iki ardışık döngü arasında en az 10 dakika dinlenme süresi olmalıdır. Bir sonraki işlem döngüsünü gerçekleştirmeden önce cihazın oda sıcaklığına kadar soğumasını bekleyin.

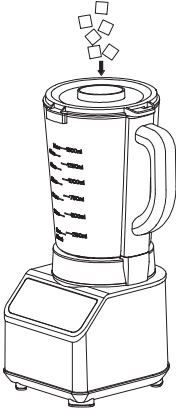

Şekil 4

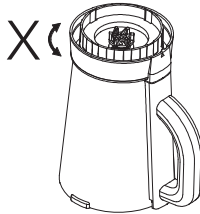

Şekil 5

İstenilen etki elde edildiğinde, çalışmayı durdurmak için "start / stop" düğmesine basın.

Dikkat:

- 1) Bir sonraki çalışma döngüsü başlamadan önce cihazın oda sıcaklığına kadar soğuduğundan emin olun.
- 2) Cihaz çalışırken durdurmak isterseniz, "start / stop" düğmesine basarak çalışmayı durdurun.

Önemli ipuçları

- Yiyeceklerin sıvı içinde daha iyi dolaşabilmesi için, önce sıvıyı hazneye dökün, ardından yiyecekleri ekleyin.
- Aşağıdaki işlemler smoothie blender ile verimli şekilde yapılamaz: yumurta akı çırpma, krema köpürtme, patates ezme, et kıyma, hamur karıştırma, meyve ve sebzelerden meyve suyu çıkarma.
- Cihaza kesinlikle koyulmaması gereken maddeler: kemikler, büyük katı parçalar, donmuş yiyecekler veya sert yiyecekler. Bu maddeler cihaza zarar verebilir.

BAKIM VE TEMİZLİK

Bu ürün kullanıcı tarafından tamir edilebilecek parçalara sahip değildir. Servis işlemleri için Karaca yetkili servisine başvurmanız gerekmektedir.

1. Temizliğe başlamadan önce blenderın fişini prizden çekin.
2. Temizliği kolaylaştırmak için her zaman kullanımdan hemen sonra yıkayın. Yiyeceklerin haznede kurumasına izin vermeyin, bu temizlik işlemini zorlaştırabilir.
3. Hazneye biraz ılık, sabunlu su dökün ve blenderın "P" fonksiyonunu birkaç saniye çalıştırın. Daha sonra hazneyi boşaltın ve durulayın.
4. Çıkarılabilir tüm parçaları sökün, hazne montajını ana üniteden çıkarın, hazne tutucusu sökülebilir, hazne ile birlikte temizlenmelidir.
5. Ölçü kabını, kapağı, conta halkasını, hazneyi ve bıçak montajını elde veya bulaşık makinesinde yıkayın, ardından kurulayın. Bu parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir, ancak sıcaklık ayarı 60°C'yi geçmemelidir.
6. Bıçağı ılık sabunlu su kullanarak bir fırça ile temizleyin, ardından musluk altında iyice durulayın. Keskin bıçaklara dokunmayın, dikkatli bir şekilde tutun. Bıçak montajını suya batırmayın. Çocuklardan uzak tutarak ters çevirip kurutun.
7. Motor ünitesinin yüzeyini nemli bir bezle silin ve iyice kurulayın. İnatçı lekeleri aşındırıcı olmayan bir temizleyici ile ovun. Motor ünitesine sıvı dökülürse; önce ünitenin fişini çekin, ardından kuru bir bezle silin ve iyice kurulayın.

UYARI

Motor ünitesini kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın. Sert süngerler veya aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın. Motor tabanını bulaşık makinesine koymayın; bu ünite bulaşık makinesinde kullanıma uygun değildir.

Kullanım ömrü 7 yıl.

Teknik Özellikler:

220-240V~, 50-60Hz, 1200W

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınızın aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda bulundurulmalıdır.
- Taşıma sırasında cihazı normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Cihazın müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

WEEE

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı Firma:

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12
Şişli - İstanbul / Türkiye

karaca®

YETKİLİ SERVİSLER

QR Kodu okutarak
Yetkili Servislerimize ulaşabilirsiniz.



Müşteri Hizmetleri: 0850 252 55 72

Yetkili Servislerimiz için;
www.karaca.com

karaca®

SMOOTHIE BLENDER

GARANTİ ŞARTLARI

GARANTİNİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE KAPSAMI

- 1- Garanti süresi İKİ YIL olup garantiden yararlanmak için Garanti Belgesinin ibrazı şart olduğundan, iş bu Garanti Belgesi garanti süresince saklanmalıdır.
- 2- Garanti süresi, taraflarla varılacak mutabakat ve şartlar gereği 2 yıldan fazla süreler için uzatılabilir. (2-5 yıl gibi)
- 3- Sağlanan garanti süresi içinde meydana gelecek anlaşmazlıklarda fatura tarihi dikkate alınacağından onaylı Garanti Belgesi ile faturası veya fotokopisinin ibraz edilmesi şarttır.
- 4- Fatura ve garanti belgesi üzerinde herhangi bir tahribat yapıldığında cihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığında ya da tahrip edildiğinin tespitinde garanti geçersiz sayılır.
- 5- Cihazın montaj veya firmamızın yetkili servislerinin haricinde yapıldığının ya da cihazın açıldığının tespiti halinde garanti geçersiz olacaktır.
- 6- Firmamız tarafından verilen garanti söz konusu cihazın amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasından doğacak arızalarının giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıda belirtilen arızalarda garanti dışıdır.
 - Cihazın kullanma kılavuzunda veya montaj kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanım hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.
 - Voltaj uyumsuzluğu hatalı elektrik donanımı ile cihaz etkisinde yazılı voltajdan farklı voltaj ile kullanım nedeniyle meydana gelecek hasar ve arızalar.
 - Yangın, sel, su basması ve yıldırım düşmesi gibi afetler sonucu meydana gelecek hasar ve arızalar, tüketiciye tesliminden sonra cihazın nakli, yükleme, boşaltma ve taşınması sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar.
- 7- Cihazın Fatura ve Garanti Belgesindeki kimliği belirtilen tüketiciden başka hiç kimse hak ve/veya tazminat talep edemez. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

karaca®

SMOOTHIE BLENDER

GARANTİ ŞARTLARI

8- Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11 inci maddesinde yer alan;

- a) Sözleşmeden dönme,
- b) Satış bedelinden indirim isteme,
- c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
- d) Satılanın ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

9- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin ürünün onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

10- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde ürünün;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi
- durumlarında;

Tüketicinin ürünün bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

11- Tüketici, 6502 sayılı Kanundan doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

12- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

KARACA®

SMOOTHIE BLENDER

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Ünvanı: Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Adresi: Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt.

No: 2/12 Şişli-İstanbul/Türkiye

Müşteri Hizmetleri: +90 850 252 55 72

Web: www.karaca.com



Satıcı Firmanın:

Ünvanı:

Adresi:

Tel:

Yetkili Kişi:

Yetkili Kişinin İmzası ve Kaşesi:

Fatura Numarası:

Fatura Tarihi:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Ürünün;

Cinsi: Smoothie Blender

Modeli: Inox Color Touch Screen Smoothie Blender

Model No: KE-SB1202

Markası: KARACA

Seri Numarası:

Garanti Süresi: 2 (iki) yıl

Azami Tamir Süresi: 20 (yirmi) iş günü

Bu belge Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 131863 no'lu ve 07.05.2014 tarihli izin belgesine göre düzenlenmiştir.

karaca®

KE-SB1202 INOX COLOR TOUCH SCREEN SMOOTHIE BLENDER

**USER'S MANUAL AND
WARRANTY CERTIFICATE**

EN



Customer Services
+44 800 066 87 01



www.karaca.co.uk

Thank you for choosing Karaca brand. We wish that this product will make your life easier just like other Karaca products.

In order to get good efficiency from your device, read the user manual carefully and keep it as it may be necessary later.

Read this entire manual carefully before using your product and keep it for future reference. This product is intended for use in the home or similar environments only.

IMPORTANT SAFEGUARD

1. Read all instructions.
2. Before using check that the voltage indicated on the product corresponds with the voltage of your electrical outlet.
3. Do not let cord hang on hot surface or over edge of table or counter.
4. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunction or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
5. If the supply cord is damaged , it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
6. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
7. Avoid contacting the moving parts while operation.
8. Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running.
9. The use of attachments not recommended or sold by manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
10. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning. To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet by grasping the plug, not the cord.
11. To reduce the risk of injury, never place blade assembly on motor unit without the jar properly attached.
12. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
13. Children shall not play with the appliance.
14. Do not leave the machine on unattended.
15. When removing the blender from the motor unit, wait until the blades have completely stopped.
16. Always operate blender with cover in place.
17. Always use the appliance on a secure, dry level surface.
18. Never place this appliance on or near a hot gas or an electric burner or

where it could touch a heated appliance.

19. Do not use outdoors.


20. Do not use appliance for other than its intended use.

At the beginning of use of this product, you may smell some odor, which is a normal phenomenon when the motor is first used. Please do not worry, this odor will automatically disappear after a few uses

WARNING: Potential injury from misuse. Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.

CAUTION: Ensure that the blender is switched off before removing it from the stand. Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.

PARTS DESCRIPTION

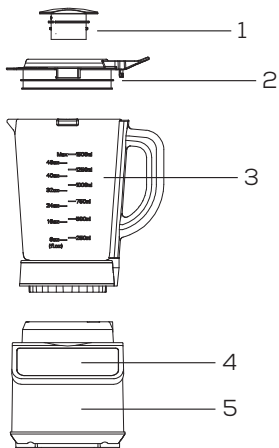

1. Measure Cup

2. Lid

3. 1.5 L Glass Jar

4. Coloured Touchscreen Digital Panel

5. Main Body

HOW TO USE

First Use

1. Before first use, open the packaging and remove the product, and place all components on the table.
2. Assemble the jar component (including the measuring cup, cup cover, and glass jar) onto the body base. Except for the base, all other detachable components can be disassembled and cleaned. Please refer to the cleaning precautions in the last chapter.

Usage steps:

1. Put ingredients into cup:

Wash and cut the ingredients, then put them into a juice cup and pour in liquid such as milk. (See Fig.1)

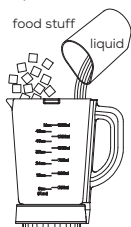


Fig1

2. Clean and cut the ingredients and put them into the jar. Close the lids and turn the lids by clockwise, place the measure cup exactly into the lid aiming at a fixed position in the middle of the lid and turning the cup clockwise until tight. (See Fig.2)

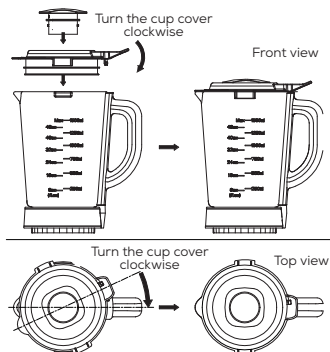


Fig2

3. Install the jar component into the body:

3.1. Install the juice cup assembly in the position where the lower part "▼" of the handle is aligned with the main body "■",

3.2. Rotate clockwise to position (when you hear a "click" sound, it indicates that the cup is fully seated). At this point "▼", align the position on the body "■". (See Fig.3)


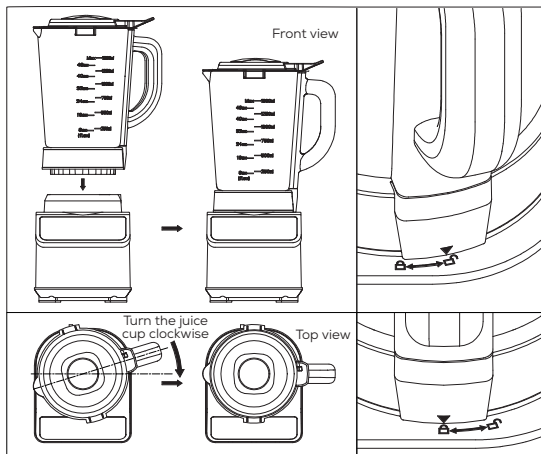


Fig3

4. Function operation and display panel.

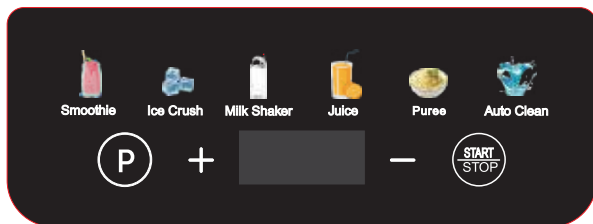

4.1. Six function menu operations:

After power on, all indicator lights will be on. When touching any of the six function menu options, the option will flash. Then, press the "Start/Stop" button to start the machine. If you need to switch to other functions during operation, you must first press the "Start/Stop" button to stop the current operation.

4.2 P operation:

After power on, all indicator lights are on. When touching the "P", the P remains on (other lights are off), and the machine runs. Release the P and the machine will pause.

4.3+/- operation

After power on, all indicator lights are on. When touching the plus/minus, the digital display shows the current speed. The "plus/minus" and "START" lights are on, while the other lights are off.

Click on the "Start/Stop" button to start the machine running. Click on the "Start/Stop" button again, and the machine will stop running.

Usage

1. Peel or core the fruits or vegetables, and then cut them into small pieces (approximately 15X15X15mm).
2. Put the food that needs to be stirred into jar, add an appropriate amount of drinking water or other liquids, and the ratio of food to water is 2:3. The total amount of mixture cannot exceed the maximum mark on the cooking cup.

Attention: Please do not add HOT water to the jar or Working without liquid.

3. Cover the lid and ensure that the measuring cup is properly closed.
4. Plug the power cord into a standard wall mounted power outlet.
5. Select the menu button for setting your mixing task function, click the start button, and start the machine to process ingredients.
6. For fast or fragile mixing tasks, please press the "P" button and hold for a few seconds, then release and operate several times until you achieve the desired effect. If you want to add food while the jar is working, please open the measuring cup and put the food into it through the feeding port on the lid. (See Fig.4)

Note: For each use, the consecutive operation time should not exceed 2 minutes, and at least 10 minutes rest time must be maintained between two continuous cycles. Please let the unit cool to room temperature before performing next operation cycle.

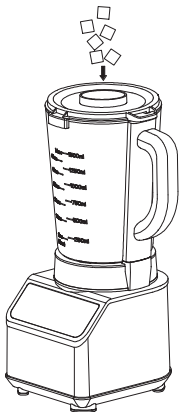


Fig4

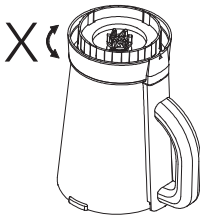


Fig5

When the desired effect is achieved, press the "Start/Pause" button to stop working.

Attention:

- 1) Please ensure that the product has cooled to room temperature before the next work cycle begins.
- 2) If you want to stop the product while it is running, please press the "Start/Pause" button to stop working.

Important operating tips

- For best circulation of food that is to be blended with some liquid, pour the liquid into the jar first, then add solids.
- Some of the tasks that cannot be performed efficiently with a blender are: beating egg whites, whipping cream, mashing potatoes, grinding meat, mixing dough, extracting juice from fruit and vegetable
- The following items should never be placed in the unit as they may cause damage: bones, large pieces of solid, frozen food, or tough foods.

CARE AND CLEANING

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

1. Before cleaning, unplug the blender.
2. Always wash immediately after use for easier cleaning. Don't let food dry on the jar assembly as this will make cleaning difficult.
3. Pour a little warm soapy water into the jar and turn the knob to P position for a few seconds. And then empty the jar.
4. Disassemble all detachable parts, remove the jar assy from the main unit, the jar holder can disassemble, it must clean together with the jar.
5. Rinse the measure cup, lid, seal ring, and jar and blade assembly by hands or in a dishwasher and then dry. They are dishwasher safe components, but the temperature setting shall not exceed 60°C .
6. Brush the blade clean using warm soapy water, then rinse thoroughly under the tap. Don't touch the sharp blades, handle carefully. Don't immerse the blade assembly in water. Leave to dry upside down away from children.
7. Wipe the motor unit surface with a damp cloth and dry thoroughly. Remove the stubborn spots by rubbing with non-abrasive cleaner. If liquids spill into the motor unit; first unplug the unit, then wipe with a dry cloth and dry thoroughly.

CAUTION

- 1) Do not immerse the motor unit in liquid to prevent the risk of electric shock.
- 2) Do not use rough scouring pads or cleansers on parts or finish.
- 3) Do not place engine base into dishwasher for cleaning. This unit is not available for dishwasher.

Using lifetime: 7 years

Technical Specifications:

220-240V~, 50-60Hz, 1200W

Points to Consider During Transportation and Handling

- Keep the appliance in its original box in order to avoid damage during transportation and handling.
- Keep the appliance in its normal position during transportation.
- Do not drop the appliance on the floor and protect it from impacts during transportation.
- Damages and breakdowns caused by transportation and handling after the delivery of the appliance to the customer will be out of the warranty coverage.

This device complies with the AEEE Directive.

WEEE

Since this appliance is designed with recyclable parts in accordance with the WEEE Directive, do not dispose it of together with domestic waste. Please bring it to the nearest waste collection centre to enable the recycling of the appliance.



Manufacturer/Importer Company:

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Şişli - İstanbul / Türkiye

karaca®

SMOOTHIE BLENDER

WARRANTY CONDITIONS

COVERAGE AND CONDITIONS OF WARRANTY

1- The warranty period is TWO YEARS and this Warranty Certificate should be kept during the warranty period, since it is required to be presented for warranty claims.

2- The warranty period can be extended upon the mutual understanding between the parties (e.g. for 2-5 years), with the conditions to be mutually agreed.

3- Since the invoice date will be considered in potential disputes during the warranty period, invoice of the product or its photocopy will be required to be presented together with the certified Warranty Certificate.

4- The warranty will be invalid if there is the invoice or the Warranty Certificate is altered, or if the original serial number on the product is removed or altered.

5- The warranty will be invalid if it is determined that the device was installed or disassembled by persons other than our company or authorized technical services.

6- The warranty coverage provided by our company does not include damages or breakdowns that occur as a result of the use of the product out of its intended use or in abnormal conditions.

The following situations are also out of the warranty coverage:

- Damages and breakdowns caused by noncompliance with the instructions given in the user's manual or installation manual or by wrong use.
- Damages and breakdowns caused by excessively low or high voltage, improper electricity wiring, or voltage values different from the specifications on the product identification plate.
- Damages and breakdowns caused by disasters such as fire, flooding or stroke of lightning, and damages and breakdowns that occur during loading, unloading or transportation after the delivery of the product to the customer.

7- Any person other than identified on the invoice or Warranty Certificate of the product cannot claim for any right and/or compensation. The product is under warranty coverage with its all parts and components.

karaca®

SMOOTHIE BLENDER

WARRANTY CONDITIONS

8- In case the product is determined to be defective, the consumer may exercise any of the following rights defined in 2nd chapter article 19/3 of the Consumer Rights Act 2015:

- a) Terminate the contract.
- b) Claim for discount on the sales price.
- c) Claim for free of charge repair.
- d) Claim for the replacement of the product with a non-defective equivalent.

9- In case the consumer opts for exercising the free of charge repair right, the manufacturer will be obliged to repair the product or have it repaired without demanding any fee under any name including but not limited to workmanship or parts replacement. (Chapter 2 article 23/2)

10- Under Part 1, a consumer is entitled to a full or partial refund instead of a repair or replacement if:

- the cost of the repair or replacement is disproportionate to the value of the goods or digital content;
- a repair or replacement is impossible;
- a repair or replacement would cause the consumer significant inconvenience;
- or the repair would take an unreasonably long time to complete.

In circumstances where a repair or replacement is not possible, or an attempt at repair fails, or the first replacement is also faulty, the consumer has a right to reject the goods and claim a full refund (or a price reduction if they wish to keep the product). Alternatively, the consumer has the right to insist on another attempt at repair or a second replacement.)

11- Consumer Protection issues are dealt with when complaints are made to the Director-General of Fair Trade.

KARACA®

SMOOTHIE BLENDER

WARRANTY CERTIFICATE

The manufacturer's or Importer's

Business Title: Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Address: Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt.

No: 2/12 Şişli-İstanbul/Türkiye

Customer Services: +44 800 066 8701

Web: www.karaca.co.uk



The seller's

Business Title:

Address:

Phone Number:

Authorized Person:

Seal and Signature of the Authorized Person:

Invoice Number:

Invoice Date:

Date and Place of Delivery:

The product's

Type: Smoothie Blender

Model: Inox Color Touch Screen Smoothie Blender

Model No: KE-SB1202

Brand: KARACA

Serial Number:

Warranty Period: 2 (two) years

Maximum Allowed Repair Time: 20 (twenty) working days

This certificate is issued based on the permit dated 7th of May 2014 with number 131863 of the Ministry of Customs and Trade of the Turkish Republic.

karaca®

KE-SB1202 INOX COLOR TOUCH SCREEN SMOOTHIE-MIXER

**BENUTZERHANDBUCH UND
GARANTIESCHEIN**

DE



Kundenhotline
+49 800 197 80 00



www.karaca.com.de

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke Karaca entschieden haben. Wir hoffen, dass dieses Produkt Ihr Leben einfacher machen wird, wie andere Karaca Produkte. Um eine gute Effizienz von Ihrem Gerät zu erhalten, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Dieses Produkt ist nur für die Verwendung im Haushalt oder in ähnlichen Umgebungen vorgesehen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
2. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die auf dem Produkt angegebene Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt.
3. Lassen Sie das Kabel nicht auf heißen Oberflächen liegen oder über den Rand von Tischen oder Arbeitsplatten hängen.
4. Betreiben Sie kein Gerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nach einer Funktionsstörung des Geräts oder einer Beschädigung des Geräts in irgendeiner Weise. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder Anpassung zur nächstgelegenen autorisierten Servicestelle.
5. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
6. Eine enge Überwachung ist erforderlich, wenn das Gerät von Kindern oder in deren Nähe verwendet wird.
7. Vermeiden Sie den Kontakt mit den beweglichen Teilen während des Betriebs.
8. Halten Sie Hände und Utensilien während des Mixens vom Behälter fern, um das Risiko schwerer Verletzungen oder Schäden am Mixer zu reduzieren. Ein Schaber darf verwendet werden, aber nur, wenn der Mixer ausgeschaltet ist.
9. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, kann zu Feuer, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
10. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht verwendet wird, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und vor der Reinigung. Zum Trennen schalten Sie das Gerät auf „Aus“ und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, indem Sie den Stecker und nicht das Kabel anfassen.
11. Um das Verletzungsrisiko zu reduzieren, setzen Sie niemals die Messereinheit auf das Motorgehäuse, ohne dass der Behälter richtig befestigt ist.
12. Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern. Das Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder

geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder angeleitet wurden, wie das Gerät sicher zu verwenden ist, und wenn sie die Gefahren verstanden haben.

13. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

14. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet.

15. Warten Sie, bis die Klingen zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie den Mixer vom Motorgehäuse abnehmen.

16. Betreiben Sie den Mixer immer mit aufgesetztem Deckel.

17. Verwenden Sie das Gerät immer auf einer sicheren, trockenen und ebenen Fläche.

18. Stellen Sie dieses Gerät niemals auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherds oder an eine Stelle, an der es mit einem erhitzten Gerät in Berührung kommen könnte.

19. Nicht im Freien verwenden.


20. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.

Zu Beginn der Verwendung dieses Produkts kann ein Geruch auftreten, was ein normales Phänomen ist, wenn der Motor zum ersten Mal verwendet wird. Bitte machen Sie sich keine Sorgen, dieser Geruch verschwindet nach einigen Verwendungen von selbst.

WARNUNG: Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Verwendung. Beim Umgang mit den scharfen Schneidklingen, beim Entleeren der Schüssel und bei der Reinigung ist Vorsicht geboten.

VORSICHT: Stellen Sie sicher, dass der Mixer ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn vom Standfuß abnehmen. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie Zubehörteile wechseln oder sich den während des Betriebs bewegenden Teilen nähern.

TEILEBESCHREIBUNG

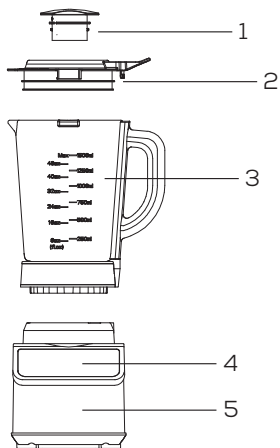

1. Messbecher
2. Deckel
3. 1,5 L Glasbehälter
4. Farbiger Touchscreen-Digitalpanel
5. Hauptgehäuse

VERWENDUNG

Erste Verwendung

1. Öffnen Sie vor der ersten Verwendung die Verpackung, entnehmen Sie das Produkt und legen Sie alle Komponenten auf den Tisch.
2. Setzen Sie den Behälter (einschließlich des Messbechers, des Deckels und des Glasbehälters) auf die Basis. Mit Ausnahme der Basis können alle abnehmbaren Teile zerlegt und gereinigt werden. Bitte beachten Sie die Reinigungshinweise im letzten Kapitel.

Schritte zur Verwendung:

1. Zutaten in den Becher geben:

Waschen und schneiden Sie die Zutaten, geben Sie sie dann in den Mixbecher und fügen Sie Flüssigkeiten wie Milch hinzu. (Siehe Abb.1)

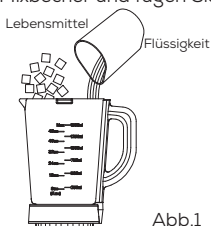


Abb.1

2. Reinigen und schneiden Sie die Zutaten und geben Sie sie in den Behälter. Schließen Sie die Deckel und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn. Setzen Sie den Messbecher genau in die Mitte des Deckels ein, indem Sie den festen Punkt in der Mitte des Deckels anpeilen, und drehen Sie den Messbecher im Uhrzeigersinn fest. (Siehe Abb.2)

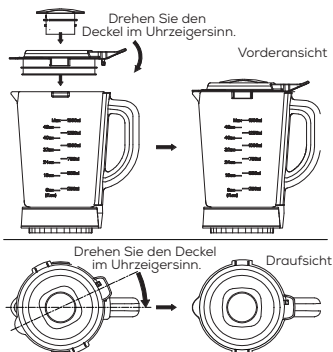


Abb.2

3. Installieren Sie den Behälter in das Gehäuse:

3.1. Setzen Sie die Saftbecher-Einheit so ein, dass der untere Teil "▼" des Griffs mit dem Hauptgehäuse "■", ausgerichtet ist.

3.2. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, bis die Position erreicht ist (wenn Sie ein "Klick"-Geräusch hören, bedeutet dies, dass der Becher vollständig eingerastet ist). An diesem Punkt "■", richten Sie die Position am Gehäuse "▼". Siehe Abb.3

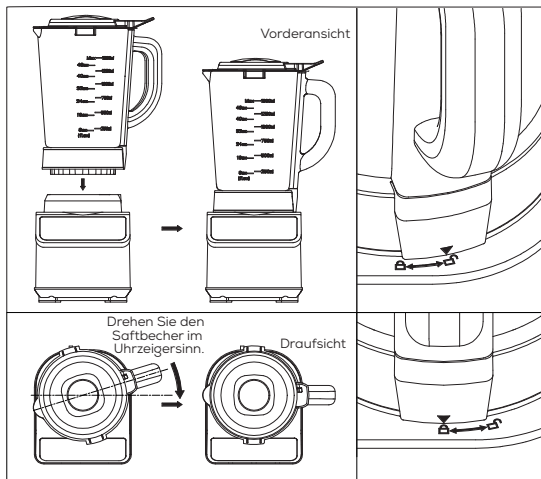


Abb.3

4. Funktionsbetrieb und Anzeigefeld



4.1. Sechs Funktionsmenü-Operationen:

Nach dem Einschalten leuchten alle Kontrollleuchten auf. Wenn eine der sechs Funktionsmenü-Optionen berührt wird, blinkt die gewählte Option. Drücken Sie dann die "Start/Stop"-Taste, um die Maschine zu starten. Wenn Sie während des Betriebs zu einer anderen Funktion wechseln möchten, müssen Sie zuerst die "Start/Stop"-Taste drücken, um den aktuellen Vorgang zu stoppen.

4.2 P-Betrieb:

Nach dem Einschalten leuchten alle Kontrollleuchten auf. Wenn die „P“-Taste berührt wird, bleibt die „P“-Anzeige an (andere Lichter erlöschen), und die Maschine läuft. Lässt man die „P“-Taste los, pausiert die Maschine.

4.3+/- Betrieb

Nach dem Einschalten leuchten alle Kontrollleuchten auf. Beim Berühren der Plus/Minus-Tasten zeigt das digitale Display die aktuelle Geschwindigkeit an. Die „Plus/Minus“- und „START“-Leuchten sind an, während die anderen Lichter erloschen sind.

Drücken Sie die „Start/Stop“-Taste, um die Maschine zu starten. Drücken Sie erneut die „Start/Stop“-Taste, um die Maschine zu stoppen.

Verwendung

1. Schälen oder entkernen Sie das Obst oder Gemüse und schneiden Sie es dann in kleine Stücke (ungefähr 15x15x15 mm).
2. Geben Sie die Lebensmittel, die gerührt werden sollen, in den Behälter und fügen Sie eine angemessene Menge Trinkwasser oder andere Flüssigkeiten hinzu. Das Verhältnis von Lebensmitteln zu Wasser beträgt 2:3. Die Gesamtmenge der Mischung darf die maximale Markierung auf dem Mixbecher nicht überschreiten.

Achtung: Bitte kein HEISSES Wasser in den Behälter geben oder ohne Flüssigkeit arbeiten.

3. Setzen Sie den Deckel auf und stellen Sie sicher, dass der Messbecher richtig verschlossen ist.
4. Stecken Sie das Netzkabel in eine standardmäßige Wandsteckdose.
5. Wählen Sie die Menütaste zur Einstellung der gewünschten Mixfunktion, klicken Sie auf die Starttaste und starten Sie die Maschine, um die Zutaten zu verarbeiten.
6. Für schnelle oder empfindliche Mixaufgaben drücken Sie bitte die "P"-Taste, halten Sie sie für einige Sekunden gedrückt und lassen Sie dann los. Wiederholen Sie den Vorgang mehrmals, bis der gewünschte Effekt erreicht ist. Wenn Sie während des Betriebs des Behälters Lebensmittel hinzufügen möchten, öffnen Sie den Messbecher und geben Sie das Essen durch die Einfüllöffnung im Deckel hinzu. (Siehe Abb.4)

Hinweis: Die ununterbrochene Betriebszeit sollte bei jeder Verwendung 2 Minuten nicht überschreiten, und zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zyklen muss eine Ruhezeit von mindestens 10 Minuten eingehalten werden. Lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie den nächsten Betriebszyklus durchführen.

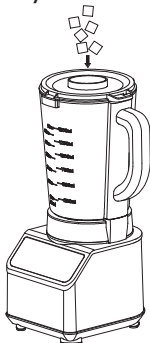


Abb.4

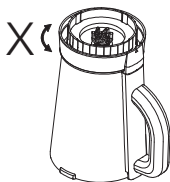


Abb.5

Wenn der gewünschte Effekt erreicht ist, drücken Sie die "Start/Pause"-Taste, um den Betrieb zu stoppen.

Achtung:

- 1) Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt auf Raumtemperatur abgekühlt ist, bevor der nächste Arbeitszyklus beginnt.
- 2) Wenn Sie das Produkt während des Betriebs anhalten möchten, drücken Sie bitte die "Start/Pause"-Taste, um den Betrieb zu stoppen.

Wichtige Betriebstipps:

- Für die beste Zirkulation von Lebensmitteln, die mit etwas Flüssigkeit gemischt werden sollen, gießen Sie zuerst die Flüssigkeit in den Behälter und fügen Sie dann die festen Zutaten hinzu.
- Einige Aufgaben, die mit einem Mixer nicht effizient durchgeführt werden können, sind: Eiweiß schlagen, Sahne schlagen, Kartoffeln pürieren, Fleisch mahlen, Teig kneten, Saft aus Obst und Gemüse extrahieren.
- Folgende Gegenstände sollten niemals in das Gerät gegeben werden, da sie Schäden verursachen können: Knochen, große feste Stücke, gefrorene Lebensmittel oder harte Lebensmittel.

PFLEGE UND REINIGUNG

Dieses Produkt enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile. Überlassen Sie den Service qualifiziertem Personal.

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker des Mixers heraus.
2. Waschen Sie den Mixer immer sofort nach Gebrauch, um die Reinigung zu erleichtern. Lassen Sie keine Lebensmittel am Behälter antrocknen, da dies die Reinigung erschwert.
3. Gießen Sie etwas warmes Seifenwasser in den Behälter und drehen Sie den Knopf für einige Sekunden auf die P-Position. Dann leeren Sie den Behälter.
4. Zerlegen Sie alle abnehmbaren Teile, entfernen Sie den Behälter von der Haupteinheit, der Behälterhalter kann zerlegt werden und muss zusammen mit dem Behälter gereinigt werden.
5. Spülen Sie den Messbecher, den Deckel, den Dichtungsring und den Behälter sowie die Messereinheit von Hand oder in der Spülmaschine ab und lassen Sie sie trocknen. Diese Teile sind spülmaschinenfest, aber die Temperatureinstellung darf 60°C nicht überschreiten.
6. Reinigen Sie die Messereinheit mit einer Bürste und warmem Seifenwasser, spülen Sie sie dann gründlich unter dem Wasserhahn ab. Berühren Sie die scharfen Klingen nicht, gehen Sie vorsichtig damit um. Tauchen Sie die Messereinheit nicht in Wasser. Lassen Sie sie umgedreht trocknen und fern von Kindern.
7. Wischen Sie die Oberfläche des Motorblocks mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie gründlich. Entfernen Sie hartnäckige Flecken durch Reiben mit einem nicht scheuernden Reiniger. Wenn Flüssigkeiten in die Motorbasis gelangen, ziehen Sie zuerst den Stecker heraus, wischen Sie sie

dann mit einem trockenen Tuch ab und trocknen Sie sie gründlich.

VORSICHT:

- 1) Tauchen Sie die Motoreinheit nicht in Flüssigkeit, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.
- 2) Verwenden Sie keine groben Scheuerschwämme oder Reinigungsmittel für die Teile oder die Oberfläche.
- 3) Stellen Sie die Motoreinheit nicht in die Spülmaschine zur Reinigung. Dieses Gerät ist nicht für die Spülmaschine geeignet.

Die vorgesehene Nutzungsdauer liegt bei 7 Jahren.

TECHNISCHE DATEN

220-240V~50-60Hz, 1200W

Vorsichtsmaßnahmen beim Transport und Versand

- Ihr Gerät muss in der Originalverpackung aufbewahrt werden, um Schäden während des Transports und des Versands zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Produkt während des Transports in der vorgesehenen Position auf.
- Lassen Sie Ihr Gerät während des Transports nicht fallen und schützen Sie es vor Stößen.
- Nach Übergabe des Produkts an den Kunden sind durch Transportschäden verursachte Defekte von der Garantie ausgeschlossen.

1- Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Das Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“ bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über den Hausmüll, wie bspw. die Restmülltonne oder die Gelbe Tonne ist untersagt. Vermeiden Sie Fehlwürfe durch die korrekte Entsorgung in speziellen Sammel- und Rückgabestellen.

2- Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten unentgeltlich abgeben. Außerdem ist die Rückgabe unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Vertreibern möglich.² Die Rücknahme durch den Vertreiber hat kostenlos beim Kauf eines gleichartigen Neugerätes zu erfolgen (1:1 Rücknahme). Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Altgeräte kostenlos an den Vertreiber zurückzugeben, wenn die äußeren Abmessungen nicht größer als 25 Zentimeter sind und sich die Rückgabe auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt (0:1 Rücknahme).

Einzelhandel: Vertreiber, die über eine Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern verfügen, sind zur Rücknahme von Elektro-Altgeräten verpflichtet. Außerdem zur Rücknahme verpflichtet sind Lebensmitteleinzelhändler, die über eine Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern verfügen und mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft auch Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Fernabsatzmarkt: Vertreiber, die unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln ihre Produkte verkaufen, sind zur Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen.

3- Entnahme von Batterien und Lampen

Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen diese vor der Entsorgung entnommen werden und getrennt als Batterie bzw. Lampe entsorgt werden. Folgende Batterien bzw. Akkumulatoren sind in diesem Elektrogerät enthalten: Batterietyp [bitte ergänzen] (z.B. Knopfzellen oder AAA+) mit den chemischen Elementen [bitte ergänzen] (z.B. Lithium oder Mangan).

4- Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

5- WEEE-Registrierungsnummer

Unter der Registrierungsnummer DE 77794142 sind wir bei der stiftung elektro-altgeräte register, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Hersteller von Elektro- und/ oder Elektronikgeräten registriert.

6- Sammel- und Verwertungsquoten³

Die EU-Mitgliedsstaaten sind nach der WEEE-Richtlinie verpflichtet, Daten zu Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erheben und diese an die Europäische Kommission zu übermitteln. Auf der Webseite des BMU finden Sie weitere Informationen hierzu.



Hersteller / Importeur Firma:

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12
Şişli-İstanbul/Türkiye

karaca®

SMOOTHIE-MIXER

GARANTIEBEDINGUNGEN

EDINGUNGEN FÜR DIE GÜLTIGKEIT UND UMFANG DER GARANTIE

1- Die Garantiedauer beträgt ZWEI JAHRE. Für die Nutzung der Garantie ist die Vorlage der Garantie erforderlich. Aus diesem Grund sollte diese Garantieurkunde während der Garantiedauer aufbewahrt werden.

2- Die Dauer der Garantie kann nach Übereinkunft zwischen den Parteien und gemäß denn Bedingungen auf längere Fristen verlängert werden (wie etwa 2-5 Jahre).

3- Bei eventuellen Uneinigkeiten während der gewährten Garantiefrist wird das Datum der Rechnung beachtet; deshalb ist die Vorlage der bestätigten Garantieurkunde sowie der Rechnung oder Rechnungskopie zwingend erforderlich.

4- Im Fall von Verfälschung der Rechnung und der Garantieurkunde oder im Fall der Entfernung oder Feststellung einer Beschädigung der originalen Seriennummer auf dem Gerät wird die Garantie ungültig.

5- Falls festgestellt wird, dass das Gerät außerhalb unserer autorisierten Werkstätten geöffnet wurde bzw. Montagearbeiten durchgeführt wurden, erlischt die Garantie.

6- Die seitens unserer Firma gewährte Garantie umfasst nicht die Behebung von Schäden die bei nicht zweckgemäßer Verwendung oder Verwendung unter normwidrigen Bedingungen entstehen.

Ferner sind die folgenden Schadensfälle aus der Garantie ausgeschlossen:

- Schäden und Defekte, die aufgrund von Fehlbedienungen entgegen der in der Gebrauchsanweisung angegebenen Schritte entstehen.
- Schäden und Defekte, die entstehen können aufgrund von Spannungsdifferenzen, einer fehlerhaften Elektroausrüstung sowie dem Betrieb bei einer Stromspannung, die von der in Gerätebeilage angegebenen Spannung abweicht.
- Schäden und Defekte, die infolge von Brand, Überschwemmung, Hochwasser und Blitzschlag entstehen können und solche, die beim Transport, Laden, Abladen und Tragen nach Lieferung an den Kunden entstehen.

7- Außer dem auf der Rechnung und der Garantieurkunde angegebenen Käufer ist niemand für die Beanspruchung eines

karaca®

SMOOTHIE-MIXER

GARANTIEBEDINGUNGEN

Rechts und/oder eines Schadenersatzes berechtigt. Das Produkt ist ganzheitlich mitsamt allen Teilen in der Garantie eingeschlossen.

8- Der Verbraucher kann einer der folgenden Ansprüche gem. § 437 BGB gelten machen wenn, das Produkt Mängel aufweist:

- a) Nacherfüllung verlangen,
- b) von dem Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern und
- c) Schadenersatz oder nach Ersatz vergeblicher Aufwendung verlangen.

9- Falls der Verbraucher von seinem Anspruch auf Nacherfüllung kostenfreier Reparatur Gebrauch macht ist der Verkäufer verpflichtet, die Reparatur des Produktes durchzuführen der zu veranlassen ohne Forderungen in irgendwelchem Entgelt für Arbeitsaufwand, Ersatzteilen oder dergleichen. Der Verbraucher kann sein Anspruch auf kostenfreie Reparatur auch gegen den Hersteller oder dem Importeur geltend machen.

10- Falls nach Geltendmachung des Anspruchs auf kostenfreie Reparatur die Möglichkeit auf Reparatur nicht besteht da zum Beispiel

- keine Ersatzteile mehr am Markt verfügbar sind
- die maximale Reparaturfrist überschritten wird

Der Käufer ist berechtigt den Verkaufspreis zurückzuerstatten, Preisnachlass im Verhältnis des Mangels zu verlangen oder nach Möglichkeit den Ersatz mit einem mangelfreien gleichwertigen Produkt zu fordern. Der Verkäufer darf diese Forderungen nicht zurückweisen es sei denn die Forderung ist für den Verkäufer unverhältnismäßig.

11- Bei Uneinigkeiten die im Zusammenhang mit den Ansprüchen des Verbrauchers stellt die EU-Kommission eine Plattform für außergerichtliche Streitschlichtung bereit. Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang mit Ihrer Bestellung zunächst ohne die Einschaltung eines Gerichts zu klären. Die Streitbeilegungs-Plattform ist unter dem externen Link <http://ec.europa.eu/consumers/odr/> erreichbar.

Karaca®

SMOOTHIE-MIXER

GARANTIEZERTIFIKAT

Daten der Hersteller- oder Importeur Firma:

Handelsname: Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Adresse: Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt.

No: 2/12 Şişli-İstanbul/Türkiye

Kundenhotline: +49 800 197 80 00

Web: www.karaca.com.de



Daten des Verkäufers:

Handelsname:

Adresse:

Tel.:

Befugte Person:

Unterschrift und Stempel der befugten Person:

Rechnungsnummer:

Datum der Rechnung:

Datum und Ort der Lieferung:

Daten des Produkts:

Art: Smoothie-Mixer

Modell: Inox Color Touch Screen Smoothie Blender

Modell No: KE-SB1202

Marke: KARACA

Seriennummer:

Garantiefrist: 2 (zwei) Jahre

Maximale Nachbesserungszeit: 20 (zwanzig) Werktage

Dieses Dokument wurde gemäß dem Genehmigungsschein vom 07.05.2014 mit der Nummer 131863 des Ministeriums für Zoll und Handel ausgestellt.

karaca®



Müşteri Hizmetleri
0850 252 55 72



www.karaca.com