

karaca®

KE-PB501 SMOOTHIE ON THE GO INOX PERSONAL BLENDER

**KULLANIM KILAVUZU VE
GARANTİ BELGESİ**



Müşteri Hizmetleri
+90 850 252 55 72



www.karaca.com

Karaca markasını tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de, tıpkı diğer Karaca ürünleri gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz. Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

Bu kılavuzun tamamını, ürününüzü kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz ve daha sonra ihtiyaç halinde kullanmak üzere saklayınız.

Bu ürün yalnızca ev veya benzeri ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ


Elektrikli cihazı kullanmadan önce aşağıdaki temel önlemler her zaman takip edilmelidir:

1. Öncelikle tüm talimatları okuyun.
2. Kullanmadan önce duvar prizinizin voltajının, cihazın belirtilen voltajıyla uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
3. Hasarlı bir kablo veya fişle çalıştırmayın ya da cihaz arızalandığında, düşürüldüğünde veya herhangi bir şekilde zarar gördüğünde kullanmayın. Cihazı en yakın yetkili servis merkezine inceleme, onarım veya elektriksel/meکانik ayarlama için götürün.
4. Elektrik çarpması riskine karşı cihazı suya veya başka bir sıvıya sokmayın.
5. Kablonun masa veya tezgah kenarından sarkmasına ya da sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin.
6. Elektrik çarpması riskini azaltmak için ürünü asla ıslak ellerle kullanmayın, içine sıvı dökmeyin veya suya ya da başka bir sıvıya batırmayın.
7. Bu cihaz, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından kullanım talimatı verilmediği veya gözetim altında olmadıkları sürece kullanılmamalıdır.
8. Çocukların cihazla oynamadığından veya cihaza dokunmadığından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdırlar.
9. Çalışan cihaza dikkat edin, cihazı asla gözetimsiz bırakmayın.
10. Cihazı sıcak gaz, ocak veya ısıtılmış fırının üzerine ya da yakınına koymayın.
11. Yalnızca iç mekan kullanımı içindir, dışarıda kullanmayın.
12. Bardağı boşken cihazı çalıştırmayın ve bıçaklar tamamen durmadan bardak kapağını çıkarmayın.
13. Kullanımda değilken, parçaları takmadan veya çıkarmadan önce ve temizlikten önce cihazı prizden çıkarın.
14. Hareketli parçalara temas etmekten kaçınınız.
15. Uyarı: Yanlış kullanım ciddi yaralanmalara neden olabilir. Kesici bıçakları çıkarırken, şişeyi boşaltırken ve temizlik sırasında dikkatli olunmalıdır.
16. Cihaza el ve diğer aletlerinizi sokmayın, bu durum ciddi yaralanmalara veya blendere zarar verebilir.

17. Bıçaklar keskindir. Dikkatle kullanın.
18. Yaralanma riskini azaltmak için, kavanoz düzgün şekilde takılmadan tabana asla bıçak montajını yerleştirmeyin.
19. Her zaman kapağı yerinde olacak şekilde blenderı çalıştırın.
20. Cihazı daima düz bir yüzeyde çalıştırın.
21. Kullanım kılavuzunda belirtilmeyen herhangi bir aksesuarı kullanmayın. Konserve kavanozları gibi üretici tarafından önerilmeyen aksesuarlar, kişilere zarar verme riski taşıyabilir.
22. Sıcak sıvıları karıştırmayın.

Bu talimatları saklayın.

PARÇALARIN TANIMI

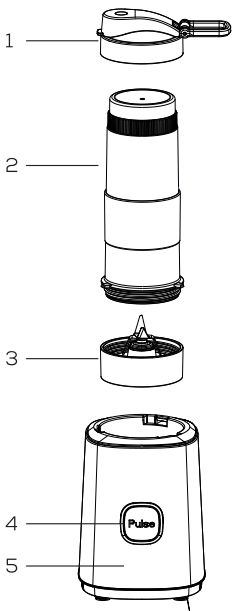

1. Şişe kapağı
2. 570ml Hazne
3. Bıçak tabanı
4. Düğme
5. Güç tabanı

BLENDER KULLANIMI

UYARI

Güç fişi, yalnızca Smoothie Blender Tabanına aşağıdaki prosedüre göre güvenli bir şekilde yerleştirildikten sonra priz soketine takılabilir. Smoothie Şişesini Blender Tabanından çıkarmadan önce, cihazı prizden çıkarın.

1. Smoothie şişesini düz bir yüzeye yerleştirin ve kapağını açın.
2. Şişeyi favori malzemelerinizle doldurun, tüm malzemeler şişenin maksimum seviye işaretinin altında olmalıdır. Karıştırma işlemi için su, süt gibi bir sıvı ile birlikte doldurulmalıdır.
3. Bıçak tabanını şişenin açık ucuna sıkıca takın.
4. Şişeyi ters çevirin, şişe ve bıçak tabanını birlikte blender tabanına yerleştirin, üç mikro anahtar bloğunun doğru pozisyonda olduğundan emin olun.
5. Makineyi çalıştırmak için pulse düğmesine basın, çalışırken parmağınızın düğmeye basılı olması gerekmektedir.
6. Blender'ı malzeme yüklemekten çalıştırmayın.
7. Makineyi durdurmak isterseniz, parmağınızı nabız düğmesinden çekin.
8. Karışım tamamlandıktan sonra, şişeyi ters çevirin ve düz bir yüzeye yerleştirin, bıçak tabanını çıkarın ve içme kapağını takın.

Notlar

1. Cihaz en fazla 60 saniye kesintisiz kullanılabilir. Tekrar kullanılmadan önce yeterince soğuması gerekir.
2. Şişe ve kapağı bulaşık makinesinde yıkanabilir.
3. Yalnızca su, süt ve elma, muz, havuç gibi yumuşak meyveler için uygundur. Meyveyi şişeye koymadan önce küçük parçalara ayırın.
4. Soğuk içecekler için buz küplerinin 2x2 cm'den büyük olmadığından emin olun ve buzla birlikte biraz sıvı ekleyin. Bir seferde 60 gramdan fazla buz eklenmemesi tavsiye edilir.
5. Aşırı yükleme durumunda, motor otomatik olarak duracaktır. Lütfen fişi prizden çekin, bardağı boşaltın, motorun soğuması için 45 dakika bekleyin ve sonra tekrar kullanın.

Temizlik

1. Temizlemeden önce cihazı prizden çıkarın.
2. Kullanımdan sonra, ana gövdeyi nemli bir havluyla temizleyin ve kuru bir havluyla kurulaşın. Cihazı suya veya yüksek nemli ortamlara kesinlikle maruz bırakmayın.
3. Şişeyi ve bıçak kısmını akan su altında yıkayın.
4. Birleşik şişe ve bıçak bölümünü çocuklardan uzak tutun.
5. Doğrudan güneş ışığından ve nemli ortamlardan uzak tutun.
6. Motor ünitesini (taban) veya güç kablolarını asla temizlemek için suya batırmayın.
7. Öğütme amacıyla kullanmayın.

Kullanım ömrü 7 yıl.

Teknik Özellikler:

220-240V~, 50/60Hz, 500W

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınızın aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda bulundurulmalıdır.
- Taşıma sırasında cihazı normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Cihazın müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

WEEE

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı Firma:

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12
Şişli - İstanbul / Türkiye

karaca®

YETKİLİ SERVİSLER

QR Kodu okutarak
Yetkili Servislerimize ulaşabilirsiniz.



Müşteri Hizmetleri: 0850 252 55 72

Yetkili Servislerimiz için;
www.karaca.com

KARACA®

PERSONEL BLENDER

GARANTİ ŞARTLARI

GARANTİNİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE KAPSAMI

- 1- Garanti süresi İKİ YIL olup garantiden yararlanmak için Garanti Belgesinin ibrazı şart olduğundan, iş bu Garanti Belgesi garanti süresince saklanmalıdır.
- 2- Garanti süresi, taraflarla varılacak mutabakat ve şartlar gereği 2 yıldan fazla süreler için uzatılabilir. (2-5 yıl gibi)
- 3- Sağlanan garanti süresi içinde meydana gelecek anlaşmazlıklarda fatura tarihi dikkate alınacağından onaylı Garanti Belgesi ile faturası veya fotokopisinin ibraz edilmesi şarttır.
- 4- Fatura ve garanti belgesi üzerinde herhangi bir tahribat yapıldığında cihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığında ya da tahrip edildiğinin tespitinde garanti geçersiz sayılır.
- 5- Cihazın montaj veya firmamızın yetkili servislerinin haricinde yapıldığının ya da cihazın açıldığının tespiti halinde garanti geçersiz olacaktır.
- 6- Firmamız tarafından verilen garanti söz konusu cihazın amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasından doğacak arızalarının giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıda belirtilen arızalarda garanti dışıdır.
 - Cihazın kullanma kılavuzunda veya montaj kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanım hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.
 - Voltaj uyumsuzluğu hatalı elektrik donanımı ile cihaz etkisinde yazılı voltajdan farklı voltaj ile kullanım nedeniyle meydana gelecek hasar ve arızalar.
 - Yangın, sel, su basması ve yıldırım düşmesi gibi afetler sonucu meydana gelecek hasar ve arızalar, tüketiciye tesliminden sonra cihazın nakli, yükleme, boşaltma ve taşınması sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar.
- 7- Cihazın Fatura ve Garanti Belgesindeki kimliği belirtilen tüketiciden başka hiç kimse hak ve/veya tazminat talep edemez. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

karaca®

PERSONEL BLENDER

GARANTİ ŞARTLARI

8- Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11 inci maddesinde yer alan;

- a) Sözleşmeden dönme,
- b) Satış bedelinden indirim isteme,
- c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
- d) Satılanın ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

9- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin ürünün onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

10- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde ürünün;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi
- durumlarında;

Tüketicinin ürünün bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

11- Tüketici, 6502 sayılı Kanundan doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

12- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

KARACA®

PERSONEL BLENDER

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Ünvanı: Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Adresi: Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt.

No: 2/12 Şişli-İstanbul/Türkiye

Müşteri Hizmetleri: +90 850 252 55 72

Web: www.karaca.com



Satıcı Firmanın:

Ünvanı:

Adresi:

Tel:

Yetkili Kişi:

Yetkili Kişinin İmzası ve Kaşesi:

Fatura Numarası:

Fatura Tarihi:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Ürünün;

Cinsi: Personel Blender

Modeli: Smoothie On the Go Inox Personel Blender

Model No: KE-PB501

Markası: KARACA

Seri Numarası:

Garanti Süresi: 2 (iki) yıl

Azami Tamir Süresi: 20 (yirmi) iş günü

Bu belge Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 131863 no'lu ve 07.05.2014 tarihli izin belgesine göre düzenlenmiştir.

karaca®

KE-PB501 SMOOTHIE ON THE GO INOX PERSONAL BLENDER

USER GUIDE AND
WARRANTY CERTIFICATE

EN



Customer Services
+44 800 066 87 01



www.karaca.uk

Thank you for choosing Karaca brand. We wish that this product will make your life easier just like other Karaca products.

In order to get good efficiency from your device, read the user manual carefully and keep it as it may be necessary later.

Read this entire manual carefully before using your product and keep it for future reference. This product is intended for use in the home or similar environments only.

IMPORTANT SAFEGUARD

Before using the electrical appliance, the following basic precaution should always be followed including the following.

1. Read all instructions first.
2. Before use, check that the voltage of your wall outlet correspond to the rated voltage manner.
3. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
4. To protect against risk of electrical shock do not put in water or other liquid.
5. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surface.
6. To reduce the risk of electric shock, never operate this product with wet hands, spill liquid in the product or submerge it in water or any other liquid.
7. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
8. Children should be supervised to ensure that they do not play with or touch the appliance.
9. Pay more attention on the running appliance , never leave appliance unattended
10. Do not place an appliance on or near a hot gas or on a heated oven.
11. Do not use outdoors, household use only.
12. Never operate the product when the cup is empty and do not remove the cup lid before the blades come to a complete stop.
13. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
14. Avoid contacting moving parts
15. Warning: misuse may cause serious injury.
Care is needed when handling cutting blades, especially when removing the blade from the bottle, emptying the bottle and during cleaning.
16. Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender.
17. Blades are sharp. Handle carefully

18. To reduce the risk of injury, never place cutter-assembly blades on base without jar properly attached.

19. Always operate blender with cover in place


20. Always operate appliance on a flat surface.

21. Never use any attachments which are not listed on the instruction book .
Including canning jars, etc, not recommended by the manufacturer may cause a risk of injury to persons

22. Do not blend hot liquids.

Save these instructions.

PARTS DESCRIPTION

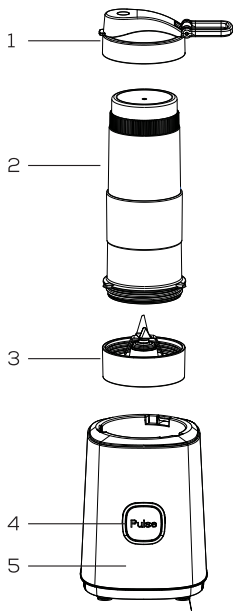

1. Bottle cap
2. 570ml Cup
3. Blade base
4. Button
5. Power base

USAGE OF THE BLENDER

WARNING

The power plug can be inserted into a mains outlet socket Only after Sport Bottle is securely installed on Blender Base as per below procedure; and before remove Sport Bottle from Blender Base, unplug the unit from mains outlet socket.

1. Place the sport bottle on a flat surface , open the bottle ,
2. Fill the bottle with your favorite ingredients , all the ingredient must be filled below the bottle max level mark, it has to come with liquid like water, milk etc together for blending
3. Fasten the blade base on the open end of the bottle ,
4. Turn the bottle upside down, put the bottle and blade base together on the blender base, ensure the three micro switch block in right position ,
5. Press the pulse button to start the machine, during operating, your finger need to press the button.
6. Do not operate the blender without loading
7. If you want to stop the machine, please leave your finger from the pulse button.
8. After blend, turn the bottle over and place on a flat surface, take out the blade base, put the drinking lid on.

Notes

1. The appliance is only permitted to use 60's continuously maximum. Before it's used again, it must cool down enough.
2. Bottle and cap are dishwasher safe.
3. Only for liquid like water, milk and soft fruits like Apple, banana, carrot, etc. Cut fruit in pieces before put in bottle.
4. If for cool drink, please sure the ice cube not large than 2*2cm, and please put some liquid together with the ice, ice weight recommend no more than 60g one time
5. When overload, motor will automatically stop, please unplug, empty cup, wait for 45minutes to cool down motor, after can use again.

Cleaning

1. Unplug the appliance from wall outlet before cleaning.
2. After use, clean the main body with wet towel and dry it with dry towel. Absolutely keep away from water or high humidity.
3. Wash the cup and blade part in running water.
4. Keep children away from the combined cup and blade.
5. Keep away from direct sunlight and damp place.
6. Never immerse the Base (Motor unit) or power cord into water for cleaning.
7. Don't use for grinder purpose

Using lifetime: 7 years

Technical Specifications:

220-240V~, 50/60Hz, 500W

Points to Consider During Transportation and Handling

- Keep the appliance in its original box in order to avoid damage during transportation and handling.
- Keep the appliance in its normal position during transportation.
- Do not drop the appliance on the floor and protect it from impacts during transportation.
- Damages and breakdowns caused by transportation and handling after the delivery of the appliance to the customer will be out of the warranty coverage.

This device complies with the AEEE Directive.

WEEE

Since this appliance is designed with recyclable parts in accordance with the WEEE Directive, do not dispose it of together with domestic waste. Please bring it to the nearest waste collection centre to enable the recycling of the appliance.



Manufacturer/Importer Company:

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Şişli - İstanbul / Türkiye

karaca®

PERSONEL BLENDER

WARRANTY CONDITIONS

COVERAGE AND CONDITIONS OF WARRANTY

1- The warranty period is TWO YEARS and this Warranty Certificate should be kept during the warranty period, since it is required to be presented for warranty claims.

2- The warranty period can be extended upon the mutual understanding between the parties (e.g. for 2-5 years), with the conditions to be mutually agreed.

3- Since the invoice date will be considered in potential disputes during the warranty period, invoice of the product or its photocopy will be required to be presented together with the certified Warranty Certificate.

4- The warranty will be invalid if there is the invoice or the Warranty Certificate is altered, or if the original serial number on the product is removed or altered.

5- The warranty will be invalid if it is determined that the device was installed or disassembled by persons other than our company or authorized technical services.

6- The warranty coverage provided by our company does not include damages or breakdowns that occur as a result of the use of the product out of its intended use or in abnormal conditions.

The following situations are also out of the warranty coverage:

- Damages and breakdowns caused by noncompliance with the instructions given in the user's manual or installation manual or by wrong use.
- Damages and breakdowns caused by excessively low or high voltage, improper electricity wiring, or voltage values different from the specifications on the product identification plate.
- Damages and breakdowns caused by disasters such as fire, flooding or stroke of lightning, and damages and breakdowns that occur during loading, unloading or transportation after the delivery of the product to the customer.

7- Any person other than identified on the invoice or Warranty Certificate of the product cannot claim for any right and/or compensation. The product is under warranty coverage with its all parts and components.

karaca®

PERSONEL BLENDER

WARRANTY CONDITIONS

8- In case the product is determined to be defective, the consumer may exercise any of the following rights defined in 2nd chapter article 19/3 of the Consumer Rights Act 2015:

- a) Terminate the contract.
- b) Claim for discount on the sales price.
- c) Claim for free of charge repair.
- d) Claim for the replacement of the product with a non-defective equivalent.

9- In case the consumer opts for exercising the free of charge repair right, the manufacturer will be obliged to repair the product or have it repaired without demanding any fee under any name including but not limited to workmanship or parts replacement. (Chapter 2 article 23/2)

10- Under Part 1, a consumer is entitled to a full or partial refund instead of a repair or replacement if:

- the cost of the repair or replacement is disproportionate to the value of the goods or digital content;
- a repair or replacement is impossible;
- a repair or replacement would cause the consumer significant inconvenience;
- or the repair would take an unreasonably long time to complete.

In circumstances where a repair or replacement is not possible, or an attempt at repair fails, or the first replacement is also faulty, the consumer has a right to reject the goods and claim a full refund (or a price reduction if they wish to keep the product). Alternatively, the consumer has the right to insist on another attempt at repair or a second replacement.)

11- Consumer Protection issues are dealt with when complaints are made to the Director-General of Fair Trade.

KARACA®

PERSONEL BLENDER

WARRANTY CERTIFICATE

The manufacturer's or Importer's

Business Title: Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Address: Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt.

No: 2/12 Şişli-İstanbul/Türkiye

Customer Services: +44 800 066 8701

Web: www.karaca.co.uk



The seller's

Business Title:

Address:

Phone Number:

Authorized Person:

Seal and Signature of the Authorized Person:

Invoice Number:

Invoice Date:

Date and Place of Delivery:

The product's

Type: Personel Blender

Model: Smoothie On the Go Inox PersonelBlender

Model No: KE-PB501

Brand: KARACA

Serial Number:

Warranty Period: 2 (two) years

Maximum Allowed Repair Time: 20 (twenty) working days

This certificate is issued based on the permit dated 7th of May 2914 with number 131863 of the Ministry of Customs and Trade of the Turkish Republic.

karaca®

KE-PB501 SMOOTHIE ON THE GO INOX PERSONAL BLENDER

**BENUTZERHANDBUCH UND
GARANTIESCHEIN**

DE



Kundenhotline
+49 800 197 80 00



www.karaca.com.de

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke Karaca entschieden haben. Wir hoffen, dass dieses Produkt Ihr Leben einfacher machen wird, wie andere Karaca Produkte. Um eine gute Effizienz von Ihrem Gerät zu erhalten, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Dieses Produkt ist nur für die Verwendung im Haushalt oder in ähnlichen Umgebungen vorgesehen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Vor der Verwendung des elektrischen Geräts sollten immer die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden:

1. Lesen Sie zuerst alle Anweisungen.
2. Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Spannung Ihrer Steckdose mit der Nennspannung des Geräts übereinstimmt.
3. Betreiben Sie kein Gerät mit beschädigtem Kabel oder Stecker, nach einem Defekt des Geräts oder nachdem es heruntergefallen oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder elektrischen/mechanischen Anpassung zur nächstgelegenen autorisierten Servicestelle.
4. Zum Schutz vor Stromschlägen dürfen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
5. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tisch- oder Thekenkante hängen oder heiße Oberflächen berühren.
6. Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, verwenden Sie dieses Produkt niemals mit nassen Händen, verschütten Sie keine Flüssigkeiten darin und tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
7. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder unterwiesen.
8. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen oder es berühren.
9. Achten Sie auf das in Betrieb befindliche Gerät und lassen Sie es niemals unbeaufsichtigt.
10. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gasherdes oder eines beheizten Ofens.
11. Nur für den Haushaltsgebrauch, nicht im Freien verwenden.
12. Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn der Becher leer ist, und entfernen Sie den Becherdeckel nicht, bevor die Messer vollständig zum Stillstand

gekommen sind.

13. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, bevor Sie Teile anbringen oder entfernen und bevor Sie es reinigen.

14. Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen.

15. Warnung: Missbrauch kann zu schweren Verletzungen führen.

Vorsicht ist geboten beim Umgang mit den Schneidmessern, insbesondere beim Entfernen der Messer aus der Flasche, beim Entleeren der Flasche und während der Reinigung.

16. Halten Sie Hände und Utensilien vom Behälter fern, während des Mischens, um das Risiko schwerer Verletzungen oder Schäden am Mixer zu verringern.

17. Die Messer sind scharf. Vorsicht beim Umgang.

18. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, setzen Sie die Schneidmesser niemals ohne richtig angebrachtes Glas auf die Basis.

19. Betreiben Sie den Mixer immer mit aufgelegtem Deckel.


20. Betreiben Sie das Gerät immer auf einer flachen Oberfläche.

21. Verwenden Sie niemals Zubehörteile, die nicht in der Gebrauchsanweisung aufgeführt sind. Die Verwendung von Konservengläsern oder anderem, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde, kann zu Verletzungen führen.

22. Mischen Sie keine heißen Flüssigkeiten.

Bewahren Sie diese Anweisungen auf.

TEILEBESCHREIBUNG

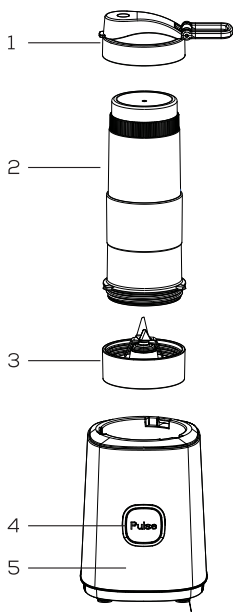

1. Flaschendeckel
2. 570-ml-Behälter
3. Basis der Klinge
4. Taste
5. Stromanschluss

VERWENDUNG DES MIXERS

WARNUNG

Der Netzstecker darf nur in eine Steckdose eingesteckt werden, nachdem die Sportflasche gemäß dem unten beschriebenen Verfahren sicher auf der Mixerbasis installiert wurde. Bevor die Sportflasche von der Mixerbasis entfernt wird, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

1. Stellen Sie die Sportflasche auf eine ebene Fläche und öffnen Sie die Flasche.
2. Füllen Sie die Flasche mit Ihren Lieblingszutaten. Alle Zutaten müssen unterhalb der maximalen Füllstandsmarkierung der Flasche bleiben. Fügen Sie eine Flüssigkeit wie Wasser, Milch usw. zum Mischen hinzu.
3. Befestigen Sie die Klingenbasis am offenen Ende der Flasche.
4. Drehen Sie die Flasche um und setzen Sie die Flasche und die Klingenbasis zusammen auf die Mixerbasis. Stellen Sie sicher, dass die drei Mikroschalter richtig positioniert sind.
5. Drücken Sie die Pulse-Taste, um die Maschine zu starten. Während des Betriebs müssen Sie die Taste gedrückt halten.
6. Betreiben Sie den Mixer nicht ohne Inhalt.
7. Wenn Sie die Maschine stoppen möchten, lassen Sie Ihren Finger von der Pulse-Taste.
8. Nach dem Mischen drehen Sie die Flasche um und stellen sie auf eine ebene Fläche. Entfernen Sie die Klingenbasis und setzen Sie den Trinkdeckel auf.

Hinweise

1. Das Gerät darf maximal 60 Sekunden ununterbrochen verwendet werden. Vor der erneuten Verwendung muss es ausreichend abkühlen.
2. Flasche und Deckel sind spülmaschinenfest.
3. Nur für Flüssigkeiten wie Wasser, Milch und weiche Früchte wie Apfel, Banane, Karotte usw. geeignet. Schneiden Sie die Früchte in Stücke, bevor Sie sie in die Flasche geben.
4. Für kalte Getränke stellen Sie sicher, dass die Eiswürfel nicht größer als 2x2 cm sind, und fügen Sie etwas Flüssigkeit zusammen mit dem Eis hinzu. Das empfohlene Eisgewicht beträgt maximal 60 g pro Anwendung.
5. Bei Überlastung stoppt der Motor automatisch. Ziehen Sie den Netzstecker, entleeren Sie den Becher und warten Sie 45 Minuten, bis der Motor abgekühlt ist, bevor Sie das Gerät erneut verwenden.

Reinigung

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
2. Reinigen Sie nach der Benutzung das Hauptgehäuse mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie es mit einem trockenen Tuch. Halten Sie es unbedingt von Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit fern.
3. Spülen Sie den Becher und den Klingenbereich unter fließendem Wasser ab.
4. Halten Sie Kinder von der kombinierten Becher- und Klingenbasis fern.
5. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung und feuchten Orten fern.
6. Tauchen Sie niemals die Basis (Motoreinheit) oder das Netzkabel zur Reinigung in Wasser.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Mahlen.

Die Lebensdauer beträgt 7 Jahre.

TECHNISCHE DATEN

220-240V~, 50/60Hz, 500W

Vorsichtsmaßnahmen beim Transport und Versand

- Ihr Gerät muss in der Originalverpackung aufbewahrt werden, um Schäden an Teilen während des Transports und des Versands zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Produkt während des Transports in der normalen Position auf.
- Lassen Sie Ihr Gerät während des Transports nicht fallen und schützen Sie es vor Stößen.
- Nach Übergabe des Produkts an den Kunden sind Ausfälle und Transportschäden von der Garantie ausgeschlossen.

Entspricht der AEEE-Verordnung.

WEEE

Dieses Gerät darf nicht entsorgt werden, da es aus recycelten Teilen besteht, die den WEEE-Richtlinien entsprechen. Bitte wenden Sie sich zum Recycling an die nächstgelegene Sammelstelle.

1- Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Das Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“ bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über den Hausmüll, wie bspw. die Restmülltonne oder die Gelbe Tonne ist untersagt. Vermeiden Sie Fehlwürfe durch die korrekte Entsorgung in speziellen Sammel- und Rückgabestellen.

2- Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten unentgeltlich abgeben. Außerdem ist die Rückgabe unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Vertreibern möglich.

Die Rücknahme durch den Vertreiber hat kostenlos beim Kauf eines gleichartigen Neugerätes zu erfolgen (1:1 Rücknahme). Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Altgeräte kostenlos an den Vertreiber zurückzugeben, wenn die äußeren Abmessungen nicht größer als 25 Zentimeter sind und sich die Rückgabe auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt (0:1 Rücknahme). Einzelhandel: Vertreiber, die über eine Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern verfügen, sind zur Rücknahme von Elektro-Altgeräten verpflichtet. Außerdem zur Rücknahme verpflichtet sind Lebensmitteleinzelhändler, die über eine

Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern verfügen und mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft auch Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.
Fernabsatzmarkt: Vertreiber, die unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln ihre Produkte verkaufen, sind zur Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen.

3- Entnahme von Batterien und Lampen

Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen diese vor der Entsorgung entnommen werden und getrennt als Batterie bzw. Lampe entsorgt werden. Folgende Batterien bzw. Akkumulatoren sind in diesem Elektrogerät enthalten: Batterietyp [bitte ergänzen] (z.B. Knopfzellen oder AAA+) mit den chemischen Elementen [bitte ergänzen] (z.B. Lithium oder Mangan).

4- Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

5- WEEE-Registrierungsnummer

Unter der Registrierungsnummer DE 77794142 sind wir bei der stiftung elektro-altgeräte register, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Hersteller von Elektro- und/ oder Elektronikgeräten registriert.

6- Sammel- und Verwertungsquoten³

Die EU-Mitgliedsstaaten sind nach der WEEE-Richtlinie verpflichtet, Daten zu Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erheben und diese an die Europäische Kommission zu übermitteln. Auf der Webseite des BMU finden Sie weitere Informationen hierzu.



Hersteller / Importeur Firma:

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12
Şişli - İstanbul / Türkiye

karaca®

PERSONEL BLENDER

GARANTIEBEDINGUNGEN

EDINGUNGEN FÜR DIE GÜLTIGKEIT UND UMFANG DER GARANTIE

1- Die Garantiedauer beträgt ZWEI JAHRE. Für die Nutzung der Garantie ist die Vorlage der Garantie erforderlich. Aus diesem Grund sollte diese Garantiekunde während der Garantiedauer aufbewahrt werden.

2- Die Dauer der Garantie kann nach Übereinkunft zwischen den Parteien und gemäß denn Bedingungen auf längere Fristen verlängert werden (wie etwa 2-5 Jahre).

3- Bei eventuellen Uneinigkeiten während der gewährten Garantiefrist wird das Datum der Rechnung beachtet; deshalb ist die Vorlage der bestätigten Garantiekunde sowie der Rechnung oder Rechnungskopie zwingend erforderlich.

4- Im Fall von Verfälschung der Rechnung und der Garantiekunde oder im Fall der Entfernung oder Feststellung einer Beschädigung der originalen Seriennummer auf dem Gerät wird die Garantie ungültig.

5- Falls festgestellt wird, dass das Gerät außerhalb unserer autorisierten Werkstätten geöffnet wurde bzw. Montagearbeiten durchgeführt wurden, erlischt die Garantie.

6- Die seitens unserer Firma gewährte Garantie umfasst nicht die Behebung von Schäden die bei nicht zweckgemäßer Verwendung oder Verwendung unter normwidrigen Bedingungen entstehen.

Ferner sind die folgenden Schadensfälle aus der Garantie ausgeschlossen:

- Schäden und Defekte, die aufgrund von Fehlbedienungen entgegen der in der Gebrauchsanweisung angegebenen Schritte entstehen.
- Schäden und Defekte, die entstehen können aufgrund von Spannungsdifferenzen, einer fehlerhaften Elektroausrüstung sowie dem Betrieb bei einer Stromspannung, die von der in Gerätebeilage angegebenen Spannung abweicht.
- Schäden und Defekte, die infolge von Brand, Überschwemmung, Hochwasser und Blitzschlag entstehen können und solche, die beim Transport, Laden, Abladen und Tragen nach Lieferung an den Kunden entstehen.

7- Außer dem auf der Rechnung und der Garantiekunde angegebenen Käufer ist niemand für die Beanspruchung eines

karaca®

PERSONEL BLENDER

GARANTIEBEDINGUNGEN

Rechts und/oder eines Schadenersatzes berechtigt. Das Produkt ist ganzheitlich mitsamt allen Teilen in der Garantie eingeschlossen.

8- Der Verbraucher kann einer der folgenden Ansprüche gem. § 437 BGB gelten machen wenn, das Produkt Mängel aufweist:

- a) Nacherfüllung verlangen,
- b) von dem Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern und
- c) Schadenersatz oder nach Ersatz vergeblicher Aufwendung verlangen.

9- Falls der Verbraucher von seinem Anspruch auf Nacherfüllung kostenfreier Reparatur Gebrauch macht ist der Verkäufer verpflichtet, die Reparatur des Produktes durchzuführen der zu veranlassen ohne Forderungen in irgendwelchem Entgelt für Arbeitsaufwand, Ersatzteilen oder dergleichen. Der Verbraucher kann sein Anspruch auf kostenfreie Reparatur auch gegen den Hersteller oder dem Importeur geltend machen.

10- Falls nach Geltendmachung des Anspruchs auf kostenfreie Reparatur die Möglichkeit auf Reparatur nicht besteht da zum Beispiel

- keine Ersatzteile mehr am Markt verfügbar sind
- die maximale Reparaturfrist überschritten wird

Der Käufer ist berechtigt den Verkaufspreis zurückzuerstatten, Preisnachlass im Verhältnis des Mangels zu verlangen oder nach Möglichkeit den Ersatz mit einem mangelfreien gleichwertigen Produkt zu fordern. Der Verkäufer darf diese Forderungen nicht zurückweisen es sei denn die Forderung ist für den Verkäufer unverhältnismäßig.

11- Bei Uneinigkeiten die im Zusammenhang mit den Ansprüchen des Verbrauchers stellt die EU-Kommission eine Plattform für außergerichtliche Streitschlichtung bereit. Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang mit Ihrer Bestellung zunächst ohne die Einschaltung eines Gerichts zu klären. Die Streitbeilegungs-Plattform ist unter dem externen Link <http://ec.europa.eu/consumers/odr/> erreichbar.

Karaca®

PERSONEL BLENDER

GARANTIEZERTIFIKAT

Daten der Hersteller- oder Importeur Firma:

Handelsname: Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Adresse: Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt.

No: 2/12 Şişli-İstanbul/Türkiye

Kundenhotline: +49 800 197 80 00

Web: www.karaca.com.de



Daten des Verkäufers:

Handelsname:

Adresse:

Tel.:

Befugte Person:

Unterschrift und Stempel der befugten Person:

Rechnungsnummer:

Datum der Rechnung:

Datum und Ort der Lieferung:

Daten des Produkts:

Art: Personnel Mixer

Modell: Smoothie On the Go Inox Personnel Mixer

Modell No: KE-PB501

Marke: KARACA

Seriennummer:

Garantiefrist: 2 (zwei) Jahre

Maximale Nachbesserungszeit: 20 (zwanzig) Werktage

Dieses Dokument wurde gemäß dem Genehmigungsschein vom 07.05.2014 mit der Nummer 131863 des Ministeriums für Zoll und Handel ausgestellt.

karaca®



Müşteri Hizmetleri
+90 850 252 55 72



www.karaca.com