



FOODRUNNER
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life




Yeni mikserinizi tasarlarken yıllardır alışkanlıktan sorgulamayı unuttuğumuz pek çok şey olduğunu fark ettik. Mikserinizdeki gözle görünür iyileştirmeler, bu sorgulamanın iyi bir yere vardığını gösteriyor. Şimdi sizden ricamız, sizin için özenle hazırladığımız kullanım kılavuzunu okumanız.



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

FOODRUNNER

STANT MİKSERİNİZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?

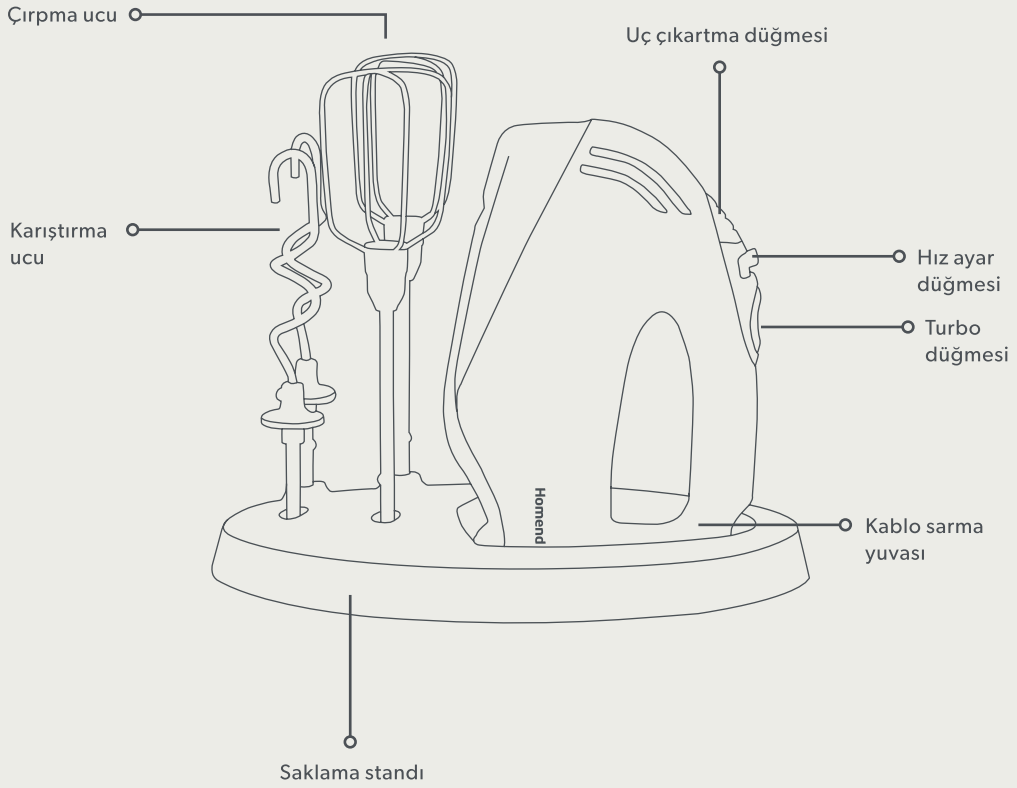


STANT MİKSERİNİZİ NASIL KULLANACAKSINIZ?

Mikserinizi ihtiyacınıza göre ister hamur karıştırıcıları ister çırpıcıları takarak kullanabilirsiniz.

ÇIRPMA:


Her iki çırpıcı ucunu yuvalarına takınız. Sağ, sol ayrımı yapmadan bu işlemi yapabilirsiniz, uçlar yuvalara tam oturduğunda belirgin bir klik sesi duyarsınız (**Şekil 1**).

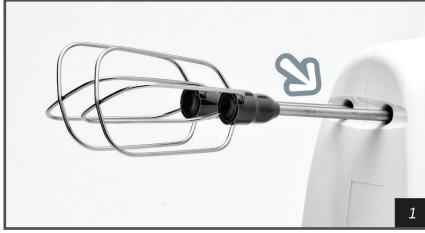

*** UYARI:** Mikserinizin iki ucunu da takmadan çalıştırmayı denemeyiniz.

Ürününüzü fişe takarken hız ayar düğmesi "0" konumunda olmalıdır. Çırpıcıları yada hamur karıştırma uçlarını takmadan ürünü çalıştırmayınız.

Ürününüzü çalıştırmak için gövde üzerindeki on-off/ hız ayar düğmesini kullanınız. Ürününüz dört değişik hız kademesinde ve TURBO konumunda kullanılabilir. Düğmenin üstünde yazan 0-1-2-3-4 hız kademelerini göstermektedir (**Şekil 2**). Ürününüzün çalışma hızını hız ayar düğmesini sırasıyla ilerleterek, kademe kademe artırırsınız.

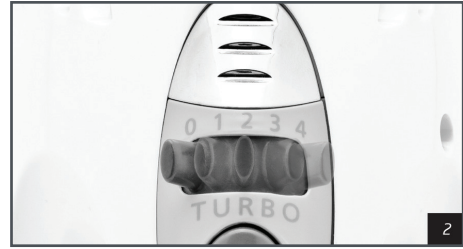

Hazırlanacak malzemeye göre uygun hızı seçmeniz gerekir.

Çırpma işleminin başında ürünü "1." hız kademesinde çalıştırınız. Hazırladığınız karışıma yeni malzemeler kattığınızda da hız ayarının 1'de olmasına dikkat ediniz. Hız yeterli değilse kademeli olarak "2.", "3." veya "4." hız kademelerine geçiniz. Ani yüksek hıza ihtiyacınız olduğunda, TURBO düğmesine basarak maksimum hıza ulaşabilirsiniz (**Şekil 3**).



*** UYARI:** Ürününüzü, ara vermeden çırpıcı uçlarla 10 dakikadan, karıştırıcı uçlarla 2 dakikadan fazla kullanmayınız. Ürününüzü kabın üstünde ve yatay şekilde tutunuz, çırpıcılar kabın tabanına dik şekilde kullanılmalıdır. İçi teflon kaplanmış kaplarda ürününüzü dikkatli kullanınız, aksi halde teflonunuz çizilebilir.

KARIŞTIRMA:

Mayonez, omlet, bisküvi ile yapılan çeşitli kekler, muhallebi, krema, peynirli karışımlar, sos ve çorba hazırlamak, yumurta çırpma için çırpıcı uçlar kullanılır. Yumurta beyazı gibi malzemeleri çırpma veya krema yapmak için dar ve uzun bir kap kullanmanızı tavsiye ederiz.

Karıştırma işlemi için her iki hamur karıştırıcı ucu yuvalara takınız. Her ucu kendi yuvasına takmaya dikkat ediniz. Gri renkli ucu okla gösterilen yuvaya takınız. Diğer yuvaya da kırmızı renkli karıştırıcı ucu takınız (**Şekil 4**).



Hamur hazırlarken, kıyma vb. karıştırırken karıştırıcı uçlar kullanılır. Hamur karıştırırken hızı 4. seviyeye getirmenizi tavsiye ederiz. Karıştırma işlemi sırasında yeni malzemeler eklediğinizde, hızı birinci seviyeye getiriniz. Malzemeleri ekledikten sonra hızı arttırabilirsiniz. İki dakika kullandıktan sonra ara vererek motorun soğumasını bekleyiniz.

Karıştırıcı uçları ara vermeden en fazla 2 dakika kullanarak 400 gr. unu hamur haline getirebilirsiniz.

Çırpma ve karıştırma uçları ile işiniz bittiğinde ise hız ayar düğmesini "0" konumuna getiriniz. Uç çıkarma düğmesine basarak uçları çıkarınız (Şekil 5).



Mikserinizle işiniz bittiğinde mikserinizi ve uçlarını stand üzerinde saklayabilirsiniz (Şekil 6).



*** UYARI: Çırpma ve karıştırma uçlarını kullandıktan sonra hemen temizleyiniz.**

*** UYARI: Mikserinizle buz, muskat, kahve çekirdeği ve hububat gibi çok sert malzemeleri karıştırmayın. Aksi takdirde motora ve uçlara zarar verebilirsiniz.**

*** UYARI: Mikseriniz yoğun kıvamlı, sert hamurları karıştırmak için uygun değildir.**

**Mikserinize iyi bakın,
faydasını göreceksiniz.**

Lütfen mikserinizi temizlemeden önce, fişi prizden çekmeyi unutmayın.

Mikserinizle renkli gıdalar hazırladıktan sonra, plastik parçaların renk değiştirdiğini görebilirsiniz. Bu durumda, parçaları yıkamadan önce bitkisel sıvı yağla silmenizi tavsiye ederiz.

Mikserinizin motor ünitesini asla su dolu bir kaba batırmayın ya da musluğun altında yıkamayın. İhtiyaç duyduğunuzda, motor ünitesini sadece nemli bir bezle silebilirsiniz.

Karıştırıcı ve çırpıcı uçları bulaşık makinesinin üst rafında yıkayabilirsiniz.

**Mikserinizi güvenle
kullanmak, sizin elinizde.**

Lütfen mikserinizi kullanmadan önce, sizin için hazırladığımız güvenlik uyarılarına dikkat edin.

Bu kullanma kılavuzuna ileride bir gün tekrar bakmak isteyebilirsiniz. Kullanım kılavuzunu rahat ulaşabileceğiniz bir yerde saklamanızı tavsiye ederiz.

Özellikle elektrikli cihazlarda, arızalı bir ürünü kullanmaya devam etmek, güvenlik açısından ciddi tehlikeler yaratabilir.

mikserinizin hasar gördüğünü fark ederseniz ya da performansında bir düşüş hissederseniz, lütfen bizi 0850 222 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan arayın.

İşinizi şansa bırakmayın.

Mikserinizin elektrik fişini prize takmadan önce, evinizdeki elektrik voltajının, tip etiketindeki değerle uyumlu olduğundan emin olun.

Mikserinizin parçalarını çıkarmak ya da değiştirmek istediğinizde öncelikle fişini prizden çekmelisiniz.

Lütfen mikserinizin motor ve güç kablosunun suyla temas etmemesine dikkat edin. Bu parçaları hiçbir şekilde su ve benzeri bir sıvıya batırmayın.

Özellikle yüksek devirle çalışan elektrikli aletlerde, elektrik kablosunun sağlam olması çok önemlidir. Mikserinizin elektrik kablosuna her zaman dikkat etmenizi öneririz. Lütfen elektrik kablosunun ocak gibi sıcak yüzeylere doğrudan temas etmemesine dikkat edin.

Lütfen mikserinizin ocak ve fırın gibi çok sıcak yüzeylerle temas etmemesine dikkat edin. Aksi takdirde yüksek ısının, mikserinize zarar vermesine neden olabilirsiniz.

Mikserinizi çalışır durumda bırakmayın.

Mikseriniz sadece ev kullanımları için tasarlandı. Profesyonel ya da iş amaçlı kullanımlar için (sürekli ve hiç durmayacak şekilde) bu modeli tercih etmeniz sonucunda, istediğiniz performansı alamazsınız.

Lütfen mikserinizi hiç ara vermeden 10 dakikadan fazla çalıştırmayın (katı maddeler için 5 dakika). Aksi takdirde, motora ciddi şekilde zarar verebilirsiniz.

Mikserinizle çalışırken özellikle hareket eden parçalarına dikkat etmelisiniz. Lütfen mutfak işlerini yaparken, mikserinizin hareket eden parçalarına dokunmamaya dikkat edin. Eğer temizlik veya başka bir nedenle bu parçalara el sürmeniz gerekirse, öncelikle fişini prizden çekin.

Mikseriniz, sizin gözetiminiz ve kontrolünüzde olmadan küçük çocuklar, bedensel veya zihinsel engellilerin kullanmasına asla izin vermez.

Ürünü kullanırken çocuklar gözetim altında bulundurulmalı ve çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.

Hayatta her sorunun bir cevabı var.

Mikserinizi kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız, faydası olur.

Sorun	Olası Sebep	Çözüm Önerisi
Cihaz Çalışmıyor	Güç kablosu prize takılı değil	Güç kablosunu prize takınız
	Hız ayarı "0" konumunda olabilir	Hız ayarını "1." "2." "3." yada "4." seviyeye getiriniz
Cihaz yavaş çalışıyor	Hız ayarı düşük seviyede olabilir	Hız ayarını yükseltiniz
Cihazın uçları düşüyor	Cihazın uçları iyi takılmamış olabilir	Klik sesini duyana kadar uçları ittiriniz
Cihazın uçları çıkmıyor	Cihazın uçları çıkmıyor	Uç çıkarma düğmesine iyice basınız
Turbo düğmesi çalışmıyor	Hız ayarı "0" konumunda olabilir	Hız ayarını "1." "2." "3." yada "4." seviyeye getiriniz



Model no	Foodrunner
Voltaj seviyesi	220-240 - 50 Hz
Güç seviyesi	425 W
Kullanım ömrü	7 yıl

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12
Müşteri Hizmetleri : 0850 222 32 45
Yetkili Servislerimize www.homend.com.tr'den ulaşabilirsiniz.



Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldığınız Homend ürününü, **homend.com.tr**'den kaydederseniz, size garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



48 SAATTE ÇÖZÜM.

Servisimize gelen ürünü en hızlı şekilde sağlığına kavuşturmak isteriz. Yedek parçaları depomuzda varsa, kargo teslimat süresi hariç **48 saate** sorunu çözeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend ürününü servisimize ulaştırmak için **0850 222 32 45**'ten aldığınız kodla ürünü kargoya verin, servis işlemi bittikten sonra istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik kargo ücreti talep etmeyelim.

FOODRUNNER



homend.com.tr