

B

BREAKFAST
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Yeni ekmek kızartma makinenizi ilk kahvaltınızda kullanmak istiyorsunuz. Kızarttığınız ekmeklerle beraber, zengin ve iştah açıcı bir kahvaltı sofrasıyla güne başlamak, gerçekten çok iyi bir fikir. Bu noktada bizim bir önerimiz var. Gelin, her şeyden önce sizin için hazırladığımız kullanma kılavuzunu bir okuyun. Göreceksiniz en fazla 10-15 dakikanızı alacak. Ardından kahvaltınıza başlayabilirsiniz. Keyifle, güvenle...



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

BREADFAS1502H

İLK KULLANIMDAN ÖNCE


- + Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun, 10 dakika içinde ekmek kızartma makinenizle tanışmış olduğunuzu göreceksiniz. Ardından ekmek kızartma makinenizin parçalarını, ambalajlarından çıkarın.
- + Ekmek kızartma makinenizin gövdesinin altında, kullanım için uygun olan voltaj seviyesini gösteren değerler bulunur. Lütfen bu değerlerin ana elektrik şebekenize uygun olup olmadığını kontrol edin.
- + Ekmek kızartma makinenizin parçalarından herhangi birinin zarar gördüğünü fark ederseniz, lütfen bizi 0850 222 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan hemen arayın. Parçaları kontrol ederken, özellikle kabloya dikkat etmenizi rica ederiz.
- + Ekmek kızartma makinenizdeki tüm aksesuarların tam ve eksikliği olmadığını gördükten sonra ünitenin "KAPALI" konumda olduğundan emin olun. Ekmek konulan yuvaları kontrol edin ve boş olduğuna emin olun. İlk kullanımdan önce mutlaka içine ekmek koymadan, boş bir şekilde en yüksek ayarda çalıştırın. Hafif bir koku gelebilir ama bu normaldir.




EKMEK KIZARTMA MAKİNESİZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?



LED'li 9 kademeli kızartma ayar düğmesi: Açık renkten koyu renge, istenen kızarmış ekme rengini ayarlar.



Kırıntı tepsisi: Ekme kızartma makinesinin altındaki kırıntıları kolayca temizlemek için çıkarılabilir.



Kablo kanalı: Kablo fazlasını toplayarak mutfağınızı düzenli tutar.

EKMEK KIZARTMA MAKİNEİNİZİ GÜVENLE KULLANMAK SİZİN ELİNİZDE

Lütfen ekmek kızartma makinenizi kullanmadan önce burada yazan uyarıları dikkatle okuyun.

Ekmek kızartma makineniz, sadece ev kullanımları için tasarlandı, lütfen açık havada kullanmayın. Ayrıca makinenizi profesyonel bir ürün gibi, iş amaçlı kullanmak isterseniz, beklediğiniz performansı alamayacağınızı hatırlatmak isteriz.

Ekmek kızartma makinenizin güç kablosunun uzunluğunu belirlerken, öncelikle sizin güvenliğinizi düşündük. Eğer bir uzatma kablosu kullanmak isterseniz, güvenlik testlerinden geçmiş bir markayı tercih etmenizi tavsiye ederiz. Lütfen kullanacağınız uzatma kablosunun, ekmek kızartma makinenizin kullandığı elektriği taşıyabileceğini kontrol edin.

Uzun bir kablo kullanıyorsanız, kablo boyunu mutfak tezgahı ya da masadan aşağı sarkmayacak şekilde ayarlayın. Böylece evdeki herhangi birinin, özellikle de çocuğunuzun kabloya takılma ihtimalini önemli ölçüde düşürürsünüz.

Ekmek kızartma makineniz çalışırken, üst yüzeyi ısınır. Bu yüzden, makineniz çalışırken sadece kızartma kolu ve düğmelere dokunmanızı tavsiye ederiz.

Ekmek kızartma makineniz çocuğunuzun oyuncacı değildir. Eğer çocuğunuz, size ya da arkadaşlarına bir kahvaltı sofrası hazırlamak istiyorsa, bunu oyuncak mutfak eşyalarıyla, çok daha güvenli bir şekilde yapabilir.

Ekmek kızartma makinenizle işiniz bittiğinde ya da temizlikten önce, fişini prizden çekmeyi unutmayın. Cihazın fişini prizden çekmek için fişten tutarak çekiniz. Asla kablodan tutup çekmeyiniz.

Eğer ekmek kızartma makinenizin herhangi bir parçasının hasar gördüğünü fark ederseniz, lütfen hemen bizi arayın. Makinenizi hasarlı durumda kullanmak, hem hasar derecesini artırır hem de sizin için tehlikeli bir durum oluşturur. Lütfen, bu riski almayın.

Ekmek kızartma makinenizi asla kendi başınıza tamir etmeye çalışmayın. Sizin için tıkr tıkr çalışan bir servis sistemi kurduk. Lütfen, makinenizin tamire ihtiyacı olduğunu düşündüğünüzde, bizi 0850 222 32 45 numaralı telefondan arayarak canlı destek hattında çalışan arkadaşlarımızla görüşün. Sizin için en uygun ve en hızlı çözüm yolunu önerelim. Bu da işimizin önemli bir parçası.

Ekmek kızartma makinenizde bizim onaylamadığımız parçaları kullanmayın. Aksi takdirde garantiniz geçerliliğini yitirir. Daha da önemlisi böyle bir tercihte bulunmanız; yangın, elektrik kazası ve yaralanmalara neden olacak sonuçlar doğurabilir.

Ekmek kızartma makinenizi ocak ve fırın gibi sıcak yüzeylerin üstüne ya da yakınına koymayın. Ekmek kızartma makinenizin yuvalarını oldukça geniş tasarladık. Yine de bazı hamur işleri ve çok kalın ekmek dilimleri yuvalara sığmayabilir. Lütfen böyle durumlarda, ısrarcı davranmayın.

Ekmek kızartma makineniz sadece ekmek ve hamur işlerini kızartmak için tasarlandı. Yuvaların içine özellikle alüminyum folyoyla kaplanmış yiyecekleri asla koymayın. Ekmek kızartma makinenizin fişi prize takılı olduğunda yuvaların içindeki ekmek dilimlerinin yerini değiştirmeyin. İptal düğmesini böyle durumlar için kullanabilirsiniz.

Ekmek kızartma makinenizin içindeki kırıntıları sık sık temizleyin ve ısındığında içindeki dolguyu akıtacak yiyecekler kullanmayın. Aksi takdirde ekmek kızartma makinenizin içinde biriken maddeler, makinenizin güvenli bir şekilde çalışmasını engeller.

Eğer ekmek kızartma makineniz sıcaksa, lütfen temizliğe başlamadan önce soğumaya bırakın. Bazı ekmekler fazla ısındığında ya da kızardığında yanmaya başlayabilir. Bu durumlarda, sizin anlık müdahaleniz, yangın riskini engeller. Lütfen ekmek kızartma makineniz çalışırken yanından ayrılmayın. Özellikle elektrikli aletlerde tedbiri elden bırakmayın. Ekmek kızartma makinenizde şekerli, reçelli veya marmelatlı ürünleri kızartmamaya dikkat edin. Ekmek kızartma makinenizin alt kapağını hiçbir zaman çıkarmanıza gerek kalmaz. Alt kapağı çıkarmanız, yangın riski ve elektrik çarpması ihtimalini önemli ölçüde artırır.

Ekmek kızartma makinenizi ya da herhangi bir parçasını, hiçbir zaman su ya da başka bir sıvıya batırmayın. Kendi güvenliğiniz için, bu kılavuzda belirttiğimiz temizlik önerilerinin dışına çıkmamanızı rica ederiz. Cihazı perde ve benzeri yanıcı maddelerin altında veya yakınında veya duvar ünitelerinin altında çalıştırmayın. Aksi takdirde, yangına neden olabilir. Ekmek kızartma makinesi çalışır durumda veya henüz sıcakken, herhangi bir başka cismi üstüne yerleştirmeyin. Aksi takdirde, yangına neden olabilir.

Ekmek kızartma makinenizi sizin gözetiminiz ve kontrolünüz olmadan küçük çocuklar, bedensel veya zihinsel engellilerin kullanmasına asla izin vermeyin.

EKMEK KIZARTMA MAKİNEİNİZİ NASIL KULLANACAKSINIZ?

1. Lütfen öncelikle kırıntı tepsisinin yerinde ve kızartma kolunun en üstte olduğundan emin olun.

2. Şimdi kızartma makinenizi, etrafında 10 cm boşluk bırakacak şekilde düz bir zemine yerleştirin.

3. Elektrik kablosunu açın ve kabloyu size en yakın prize, sağlam bir şekilde takın.

4. Artık ekmek dilimlerini, kızartma makinenizdeki yuvalara koyabilirsiniz. Lütfen bu sırada kızartma kolunun en üstte olmasına dikkat edin.

5. Ekmeklerinizin ne kadar kızarmasını istediğinizi, kızartma ayar düğmesini 1-9 arasında istediğiniz konuma getirerek ayarlayabilirsiniz. Kızartma ayar düğmesinin işaret ettiği sayı ne kadar yüksek olursa, ekmekleriniz o kadar çok kızaracaktır.

Uyarı:

Ekmeklerinizin altın sarısı rengine ulaşmasını istiyorsanız, kızartma ayar düğmesini 5. ayara getirmenizi tavsiye ederiz.



Uyarı:

Ekmek kızartma makinenize tek dilim ekmek koyduğunuzda, aynı ayarda iki dilim ekmekten daha fazla kızarır.

Ekmek kızartma işleminizi art arda tekrarladığınızda, ayarı değiştirmedığınız halde devamında kızarttığınız ekmekler daha koyu renkte kızaracaktır.

6) Kızartma kolunu aşağıya doğru indirdiğinizde ekmek kızartma işlemi başlayacak, kızartma ayar

düğmesi üzerinde seçtiğiniz ayar numarası görülecek ve buton üzerindeki ışıklar yanacaktır. Kızarma işlemi ilerlerken, kızartma ayar düğmesi üzerindeki ışıklar da azalarak işlem bittiğinde tamamen sönecektir.



Uyarı:

Ekmek kızartma makinenizden duman tütmeye başlarsa “iptal” butonuna basınız ve kızartma işlemini sonlandırınız.

7) Tüm ekmekleri kızarttıktan sonra ekmek kızartma makinenizin fişini prizden çekin.

EKMEK KIZARTMA İPUÇLARINI NOT ALABİLİRSİNİZ

Ekmek kızartma makineniz çalışırken içine koyduğunuz ekmek dilimlerini pişirir ve kurutur. Ancak tüm ekmek çeşitlerinin nem oranları aynı değildir. Bu yüzden, farklı ekmek çeşitlerinin (beyaz, kepekli, tahıllı vs.) kızarma süreleri de birbirinden farklı olur.

+ Ekmek kızartma makinenizi kullanmadan önce ısıtmanız gerekmez.

+ Hafif kurumuş ekmekler için, normalden daha düşük kademeli bir kızartma ayarı kullanmanızı öneririz.

+ Taze ve tam buğday ekmeği için, normalden daha yüksek kademeli bir kızartma ayarı kullanmanızı öneririz.

+ Çörek gibi pürüzlü yüzeye sahip ekmekler için, normalden daha yüksek kademeli bir kızartma ayarı kullanmanızı öneririz.

+ Kalın kesilmiş ekmek dilimlerini üst üste iki defa kızartmanız gerekebilir. Ayrıca kalın dilimlerde daha fazla nemin buharlaşması gerektiği için, kızartma işlemi daha uzun sürecektir.

+ Bazı ekmeklerin dış yüzünde ceviz, üzüm, ayçiçeği, çörekotu gibi küçük parçalar bulunur. Bu parçaların gevşek olanlarını, kızartmak istediğiniz ekmeğin dış yüzünden çıkarmanızı tavsiye ederiz. Böylece bu parçaların makinenizin içine düşmesini ve yuvaların içindeki koruyucu tele yapışmasını önleyebilirsiniz.

+ Ekmek kızartma makinenizde simit de kızartabilirsiniz. Bunun için lütfen her bir simidi eşit olarak bölün ve her yuvaya sadece bir parça yerleştirin.



+ Ekmek kızartma makineniz, iki ekmek dilimini aynı anda kızartmak için tasarlandı. Sadece tek bir dilim kızartmak istediğinizde

kızartma süresini düşük tutarsanız, ekmeğinizin gereğinden fazla kızarmamasını sağlarsınız.

+ Buzluktan çıkardığınız ekmek dilimleri ya da waffle, pancake, French toast ve bagel gibi dondurulmuş ürünleri ekmek kızartma makinenizde kızartmak istediğinizde, önce buz çözme özelliğini kullanmanızı tavsiye ederiz.

+ Lütfen börek ve poğaçaya gibi hamur işlerini kızartırken çok dikkatli olun. Hamur işlerinin içindeki malzemeler (kıyma, peynir, patates vs.) yüzeyin kızarmasından daha önce ısınabilir.

BUZ ÇÖZME ÖZELLİĞİ

Ekmek kızartma makinenizin buz çözme özelliğini kullanarak buzluktan çıkardığınız ekmek dilimlerini kızartabilirsiniz. Bu gibi ürünlerde, önce buz çözme fonksiyonuyla buzları çözüp ardından kızartma işlemine geçmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz.

1. Ekmek dilimlerini ekmek yuvalarına koyun.

2. Kızartma ayar düğmesini çevirerek, kızartma yapmak istediğiniz ayarı seçin.

+ Ayar 1-3: Ekmeğinizin hafif kızarmasını sağlar.

+ Ayar 4-6: Ekmeğinizin orta derecede kızarmasını sağlar.

+ Ayar 7-9: Ekmeğinizin çok kızarmasını sağlar.

3. Ekmek kızartma kolunu, yavaşça aşağı doğru bastırın. Kızartma kolu, en alt seviyede kilitlendiği anda, makineniz ekmekleri kızartmaya başlayacaktır.

4. Şimdi buz çözme düğmesine basabilirsiniz.



5. Belirlediğiniz kızartma seviyesine ulaşıldığında, kızarmış ekmekler otomatik olarak yukarı çıkar. Ekmekleri belirlediğiniz seviyeden önce almak isterseniz, iptal düğmesine basmanız yeterlidir.

TEKRAR ISITMA ÖZELLİĞİ

1. Ekmek dilimlerini ekmek yuvalarına koyun.

2. Ekmek kızartma kolunu, yavaşça aşağı doğru bastırın. Kızartma kolu, en alt seviyede kilitlendiği anda, makineniz ekmekleri kızartmaya başlayacaktır.

3. Şimdi tekrar ısıtma düğmesine basabilirsiniz.




Uyarı:

Bu modda, kızartma süresi sabittir; süre dolduğunda, kızartma kolu otomatik olarak havaya kalkar ve tekrar ısıtma işlemini bitirir.

EKMEK KIZARTMA MAKİNESİNİZE İYİ BAKIN, FAYDASINI GÖRECEKSİNİZ.

Ekmek kızartma makinenizi temizlemek istediğinizde, lütfen önce fişini prizden çekin ve soğumaya bırakın.


Zamanla ekmek kızartma makinenizin içinde bazı kırıntılar birikecektir. Bu kırıntıları temizlemek için kırıntı tepsisini çekerek çıkarmanız ve kırıntıları dökmeniz yeterlidir. Ardından kırıntı tepsisini nemli bir bezle silip, yerine koyabilirsiniz.

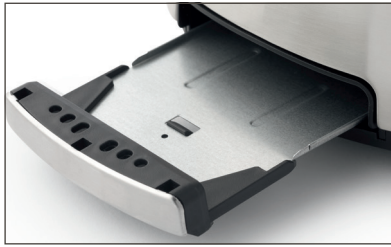

Uyarı:

Ekmek kızartma makinenizi, kırıntı tepsisi olmadan asla kullanmayın. Aksi takdirde, makinenize zarar verebilirsiniz.

Ekmek kızartma makinenizin altında bir kablo toplama bölümü bulunur. Kablo fazlalığını bu bölümde toplayabilirsiniz. Dışarda kalan kabloyu ekmek kızartma makinenizin dış yüzeyine sarmanız, kablonun ısınmasına ve yanmasına neden olabilir.

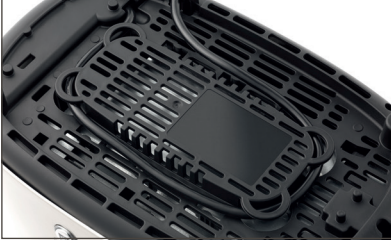

geçen parçalara temas halinde çarpılabilirsiniz.

Bazı temizlik maddeleri, ekmek kızartma makinenizin yüzeyini aşındırabilir. Lütfen makinenizin dış yüzeyini sadece temiz ve nemli bir bezle silin, ardından iyice kurulayın. Metal cilası kullanmayın.

Ekmek kızartma makinenizin içinde sıkışan ekmek parçalarını çıkarmak için makinenizin fişini prizden çıkartınız, bir kaç dakika soğumaya bırakınız, ters çevirerek yavaşça sallayın. Hiçbir zaman, yuvaların içine sert ya da keskin bir alet sokmayın. Aksi takdirde ekmek makinenizin içindeki parçalara zarar verebilirsiniz. Bu durum hem sizin hem de makinenizin güvenliği için tehlikelidir. Elektrik akımı

HAYATTA HER SORUNUN BİR CEVABI VAR.

Ekmek kızartma makinenizi kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız faydası olur.

SORUN	OLASI SEBEP	ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Cihaz çalışmıyor.	Fiş prizden çıkmış veya iyi oturmamış olabilir.	Elektrik fişinin prize takılı olduğundan emin olunuz.
Elektrik fişi prize takılıyken cihaz çalışmıyor.	Kızartma kolu yukarıdadır.	Kızartma kolunu aşağıya indiriniz.
Ekmek çok yanıyor.	Isı ayar düğmesi yüksek derecede olabilir.	Isı ayar düğmesinin derecesini düşürebilirsiniz.
Ekmek iyi pişmiyor.	Isı ayar düğmesi düşük derecede olabilir.	Isı ayar düğmesinin derecesini yükseltebilirsiniz.
Cihazdan çok fazla koku ve duman geliyor.	Rezistans üzerine ekmek parçaçıkları yapışmış olabilir. Kırıntı tepsisi dolmuş olabilir.	Fişi prizden çekip rezistans üzerindeki parçaları dikkatlice temizleyiniz. Tepsiyi temizleyiniz.
Dilimlenmiş ekmekler cihazda sıkıştı.	Ekmek dilimleri çok kalın kesilmiştir.	Güç kablosunu prizden çekiniz, cihaz soğuduktan sonra ahşap bir spatula ile dikkatlice sıkışmış ekmekleri çıkartınız.

Model no	Breadfast 1502
Voltaj seviyesi / Frekans	220-240 V / 50/60 Hz
Güç seviyesi	1000 W
Kullanım ömrü	7 yıl
Ağırlık	1,57 kg
Kablo boyu	80 cm

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Müşteri Hizmetleri : 0850 222 32 45

Yetkili Servislerimize www.homend.com.tr'den ulaşabilirsiniz.



homend.com.tr

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldığınız Homend ürününü,
homend.com.tr 'dan kaydederseniz,size
garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız.
Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da
fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



48 SAATTE ÇÖZÜM.

Servisimize gelen ürünü en hızlı şekilde
sağlığına kavuşturmak isteriz. Yedek
parçaları depomuzda varsa, kargo teslimat
süresi hariç **48 saate** sorunu çözeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend ürününü servisimize ulaştırmak
için **0850 222 32 45** 'ten aldığınız kodla
ürünü kargoya verin, servis işlemi bittikten
sonra istediğiniz yere teslim edelim.
Üstelik kargo ücreti talep etmeyelim.

homend.com.tr