


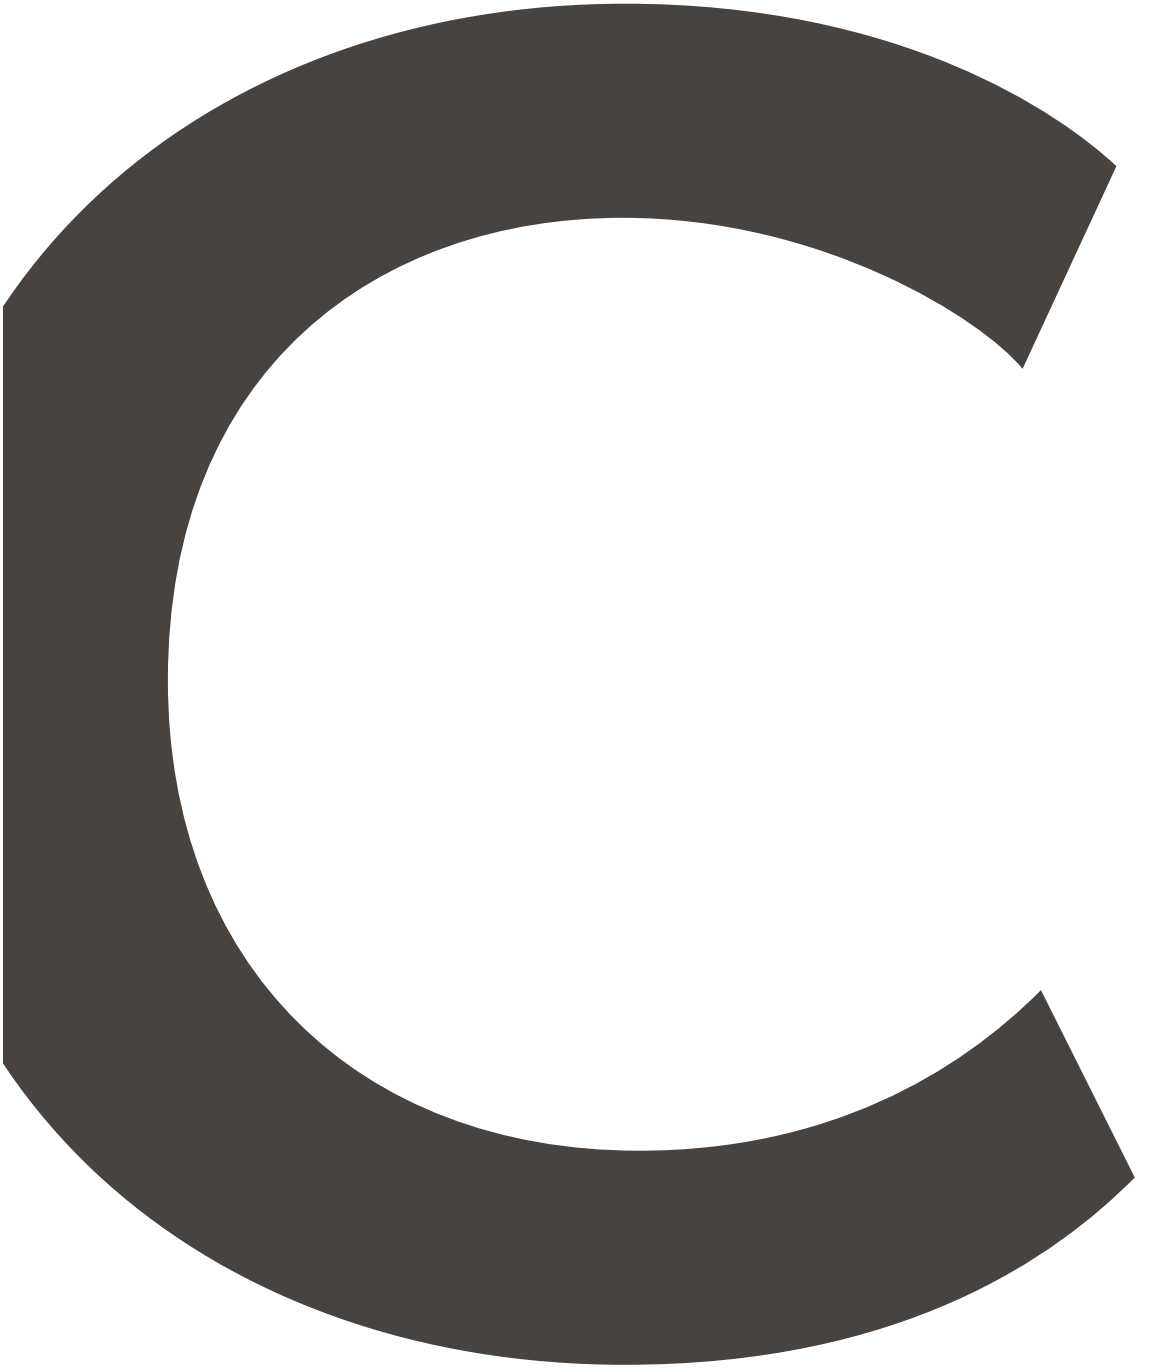

COFFEEBREAK
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Yeni çekirdek öğütücülü filtre kahve makinenizi çok beğenerek aldığınızı, hemen kullanmak için sabırsızlandığınızı biliyoruz. Yine de şöyle enfes bir kahve yapmadan önce, sizin için hazırladığımız kullanım kılavuzuna bir göz atmanızı rica ederiz. Ardından kahvenizi keyifle ve güvenle içebilirsiniz.



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

COFFEEBREAK5002H

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun, 10 dakika içinde çekirdek öğütücülü filtre kahve makinenizle tanışmış olduğunuzu göreceksiniz. Ardından kahve makinenizin parçalarını, ambalajlarından çıkarın.

Çekirdek öğütücülü filtre kahve makinenizin gövdesinin altında, kullanım için uygun olan voltaj seviyesini gösteren değerler bulunur. Lütfen bu değerlerin ana elektrik şebekenize uygun olup olmadığını kontrol edin.

Kahve makinenizin parçalarından herhangi birinin zarar gördüğünü fark ederseniz, lütfen bizi 0850 222 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan hemen arayın. Parçaları kontrol ederken, özellikle kabloya dikkat etmenizi rica ederiz.

Çekirdek öğütücülü filtre kahve makinenizdeki tüm aksesuarların tam ve eksikliği olmadığını gördükten sonra ünitenin "KAPALI" konumda olduğundan emin olun. Ardından toz kahve haznesini, gövdenin sağında bulunan "AÇMA" düğmesine basarak sola döndürün. Filtre ve diğer çıkartılabilir parçaları çıkartın, ılık su ile temizleyin, gerekliyse deterjan da kullanabilirsiniz. Tüm parçaları yerlerine taktıktan sonra bölmeyi kapatın. Su haznesine maksimum seviyeyi geçmeyecek şekilde soğuk su koyun, kahve koymayın.

Cihazı fişe takın ve "TOZ KAHVE" düğmesine basın. Ardından "AÇMA/KAPAMA" düğmesine basarak çalıştırın. Kahve makinenizin temiz olduğundan emin olmak için bu işlemi 2-3 defa tekrar edebilirsiniz.

ÇEKİRDEK ÖĞÜTÜCÜLÜ FİLTRE KAHVE MAKİNESİZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?



Kahve kaşığı



Altın filtre



Filtre haznesi



Filtre kapağı

ÇEKİRDEK ÖĞÜTÜCÜLÜ FİLTRE KAHVE MAKİNESİNİZİ NASIL KULLANACAKSINIZ?

KAHVE ÇEKİRDEKLERİ İLE FİLTRE KAHVE YAPMAK

Su haznesinin kapağını açın ve hazneye yapmak istediğiniz fincan miktarı kadar soğuk ve temiz su koyun. (Resim 1)



* Suyun bir kısmı kahve tozu tarafından emildiği için, elde ettiğiniz kahve miktarı koyduğunuz su miktarından daha az olacaktır.

* Asla su haznesinin içine sıcak su, süt, kahve tozu veya çay gibi içecekleri koymayın.

* Su seviye göstergesinde gördüğünüz rakamlar fincan ölçüsü miktarıdır. Su haznesine 12 fincan seviyesinden fazla su koymayın.

Cam demliği bölmeden çıkarın. Toz kahve haznesini, gövdenin sağında bulunan "AÇMA" düğmesine basarak açın. (Resim 2)



Filtre, filtre haznesi ve filtre kapağının yerinde olduğuna emin olduktan sonra toz kahve haznesini kapatın. Ardından cam demliği bölmesine yerleştirin. (Resim 3)



Kahve çekirdeği kutusuna (200 g'dan daha fazla olmayacak şekilde) kahve çekirdeklerini koyun ve kapağını kapatın. Kahve çekirdeklerinin nemlenmemesi için kahve kutusuna 200 g'dan fazla kahve koymamanızı öneririz. (Resim 4)




* Çekirdek öğütücü filtre kahve makinenizin zarar görmemesi için her zaman kavrulmuş kahve kullanmanızı öneririz. Kavrulmamış veya nemli kahve çekirdeği cihazınıza zarar verebilir.

Cihazı fişe takın. Ekranda otomatik olarak 12:00 ibaresi görülecektir (Resim 5) ve rakamlar yanıp sönecektir. Doğru saati girmek için "SAAT" ve "DAKİKA" düğmelerine basın. (Resim 6-7)



* Rakamlar "SAAT" ve "DAKİKA" düğmelerine basılıp saat ayarlanana kadar yanıp sönecektir. Otomatik demleme fonksiyonu rakamlar yanıp sönerken kullanılamaz.

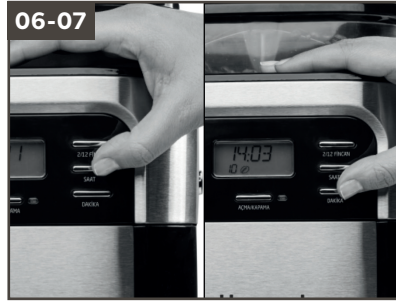

Kontrol panelindeki “2/12 FİNCAN” düğmesine basarak fincan sayısını (2,4,6,8,10,12) ayarlayın. Fincan sayısını seçmezseniz varsayılan fincan sayısı 12 olacaktır. (Resim 8)



* *Sececeğiniz fincan sayısı ile su haznesine koyduğunuz su miktarı çizgisi aynı olmalıdır. Örneğin; su haznesini 2 'ye kadar doldurduğunuzda, fincan sayısını da 2 olarak seçmelisiniz. Ünite su haznesindeki suyun tamamı bitene kadar kaynatmaya devam edecektir.*

* *Cihaz üzerindeki kahve çekirdeği ayar düğmesini döndürerek dilediğiniz irilikte kahve tozu elde edebilirsiniz. Genel olarak kahve çekirdeği için orta ayarı kullanmanızı tavsiye ederiz (Resim 9a). Kahvenin sertliğini ayarlamak için “SERTLİK KONTROLÜ” düğmesine basınız (Resim 9b).*



“AÇMA/KAPAMA” düğmesine bir defa basın. 3 saniye sonra öğütücü, kahve çekirdeklerini öğütmeye başlayacaktır. Öğütme işlemi bittikten 3 saniye sonra ise LCD ekranda fincan resmi görünecek ve kahve demleme işlemi başlayacaktır.

(Resim 10)



Kahve demleme işlemi bittikten sonra LCD ekrandaki fincan resmi kaybolacaktır. Cihaz 3 defa uyarı sesi verecektir. Demleme işlemi bittikten sonra cihazı fişten çıkarmazsanız kahve demlikte bir süre daha sıcak kalacaktır. Ardından cihaz otomatik olarak kapanacaktır.

ÇEKİLMİŞ TOZ KAHVE İLE FİLTRE KAHVE YAPMAK

Su haznesinin kapağını açın ve hazneye yapmak istediğiniz fincan miktarı kadar soğuk ve temiz su koyun. (Resim 1)

- * Suyun bir kısmı kahve tozu tarafından emildiği için, elde ettiğiniz kahve miktarı koyduğunuz su miktarından daha az olacaktır.
- * Asla su haznesinin içine sıcak su, süt, kahve tozu veya çay gibi içecekleri koymayın.
- * Su seviye göstergesinde gördüğünüz rakamlar fincan ölçüsü miktarıdır. Su haznesine 12 fincan seviyesinden fazla su koymayın. Genellikle 1 fincan kahve yapmak için 1 kaşık toz kahve kullanılır ancak kişisel tercihinize göre siz daha az ya da daha fazla kahve kullanabilirsiniz.

Cam demliği bölmeden çıkarın. Toz kahve haznesini, cihazın sağındaki "AÇMA" düğmesine basarak açın. Dilediğiniz miktarda kahve tozunu filtrenin içine koyun. Ardından toz kahve haznesini kapatın. (Resim 11)



Cihazı fişe takın. Ekranda otomatik olarak 12:00 ibaresi görülecektir (Resim 5) ve rakamlar yanıp sönecektir. Doğru saati girmek için "SAAT" ve "DAKİKA" düğmelerine basın. (Resim 6-7)

- * Rakamlar "SAAT" ve "DAKİKA" düğmelerine basılıp saat ayarlanana kadar yanıp sönecektir. Otomatik demleme fonksiyonu rakamlar yanıp sönerken kullanılamaz.

Kontrol panelindeki "2/12 FİNCAN" düğmesine basarak fincan sayısını (2,4,6,8,10,12) ayarlayın. Fincan sayısını seçmezseniz varsayılan fincan sayısı 12 olacaktır. (Resim 8)

- * Seçeceğiniz fincan sayısı ile su haznesine koyduğunuz su miktarı çizgisi aynı olmalıdır. Örneğin; su haznesini 2 'ye kadar doldurduğunuzda, fincan sayısını da 2 olarak seçmelisiniz. Ünite su haznesindeki suyun tamamı bitene kadar kaynatmaya devam edecektir.

✱ *Demleme işlemi sırasında cam demliğı kesinlikle bölmesinden çıkarmayınız. Cam demlik yerine başka bir demlik veya bardak vs. kullanmayınız.*

“TOZ KAHVE” düğmesine basın.
“TOZ KAHVE” gösterge ışığı
yanacaktır. (Resim 12)



Ardından “AÇMA/KAPAMA” düğmesine bir defa basın, LCD ekran üzerinde fincan resmi görünecek ve kahve demleme işlemi başlayacaktır (Resim 10).

Kahve demleme işlemi bittikten sonra LCD ekrandaki fincan resmi kaybolacaktır. Cihaz 3 defa uyarı sesi verecektir.

Demleme işlemi bittikten sonra cihazı fişten çıkarmazsanız kahve demlikte bir süre daha sıcak kalacaktır. Sıcak tutma süresi maksimum 35 dakikadır. Ardından cihaz otomatik olarak kapanır.

OTOMATİK BAŞLATMA FONKSİYONU

“Kahve çekirdekleri ile filtre kahve yapmak” bölümündeki 1-7 veya “Kahve tozu ile kahve yapmak” bölümündeki 1-5 adımlarından dilediğinizi uygulayın.

Cihazın saatini ayarladığınızdan emin olun. Saat ayarlama moduna geçmek için “PROGRAM” düğmesine basılı tutun. Rakamlar yeniden yanıp sönmeye başlayacaktır.

Otomatik olarak başlamasını istediğiniz zamanı “SAAT” ve “DAKİKA” tuşlarına basarak ayarlayınız, ardından “PROGRAM” düğmesine tekrar basın. Ekranda saat ibaresi belirecek, mavi “PROGRAM” gösterge ışığı yanacaktır. Cihaz otomatik moda geçecektir. (Resim 13)



***** Zaman döngüsü 24 saattir.

Kahve makineniz ayarlanan saatte kahve yapmaya başlayacaktır.

"PROGRAM" göstergesi sönecek, "AÇMA/KAPAMA" gösterge ışığı yanacaktır. Cihaz otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.

OTOMATİK BAŞLATMA FONKSİYONUNU İPTAL ETMEK

Kahve makinesi otomatik ayar modunda iken ("PROGRAM" gösterge ışığı yanıyorken) hemen kullanmak istiyorsanız, "PROGRAM" düğmesine bir defa basmanız yeterli olacaktır. "PROGRAM" gösterge ışığı sönecek ve otomatik mod iptal olacaktır.

TEMİZLİK VE BAKIM

***** Temizlemeden önce cihazın fişini çıkarın. Elektrik çarpmasından korunmak için cihazın kablosunu, fişini ya da ana gövdeyi su veya herhangi bir sıvıya daldırmayın.

Huniyi, filtreyi ve kahve demliğini her kullanımdan sonra sıcak köpüklü suda temizleyin. Dilerseniz filtreyi bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

Kalıntıları temizlemek için cihazınızın çekirdek kahve kabını ve ürünün dış yüzeyini yumuşak, nemli bezle silin.

Sıcak tutma tepsisini silmek için nemli bir bez kullanın. Aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.

Her kullanımdan sonra filtreyi temizleyin. Aksi halde cihazın normal kullanımı bozulabilir.

MİNERAL KALINTILARININ TEMİZLENMESİ

Zaman içinde cihazınızın su haznesinde tortu ve kirecin oluşmaya başladığını görebilirsiniz. Bu, su sertliğine bağlı olarak ortaya çıkan, normal bir durumdur. Basit bir işlemle, tortu ve kireçten kurtulabilirsiniz.

***** Cihazdaki kireci temizlemek için kesinlikle asetik asit içeriği %8'i geçen sirke, kireç çözücü toz veya tablet kullanmayın.

Su haznesine 200 ml su ile birlikte 200 ml (1 su bardağından biraz daha fazla) sirke koyun. Boş cam demliği bölmesine yerleştirin.

“TOZ KAHVE” düğmesine basın, mavi “TOZ KAHVE” gösterge ışığı yanacaktır. Ardından 1 defa “AÇMA/KAPAMA” düğmesine basın, cihaz çalışacaktır. Sirkeli karışımın yarısı demliğe akana kadar bekleyin. Ardından “AÇMA/KAPAMA” düğmesine basın ve cihazı durdurun. 15 dakika sirkenin etki etmesi için bekleyin. Tekrar “TOZ KAHVE” düğmesine basın ve ardından “AÇMA/KAPAMA” düğmesine basın. Cihaz kaynatma işlemini bitirince otomatik olarak duracaktır. Ardından cam demliği boşaltın.

Cihazı ilk temizleme işleminin ardından en az 3 defa temiz su ile çalıştırarak durulayın.

MÜKEMMEL KAHVE TADINA ULAŞMAK İÇİN İPUÇLARI

Mükemmel lezzette kahve tadını yakalamak için temiz kahve makinesi çok önemlidir. Makinenizi TEMİZLİK VE BAKIM bölümünde anlatıldığı gibi düzenli olarak temizleyin. Her zaman temiz ve soğuk su kullanmaya özen gösterin.

Kullanılmayan toz kahvenizi serin ve kuru ortamda muhafaza edin. Toz kahvenizin ambalajını açtıktan sonra ağzını sıkıca kapatıp tazeliğini koruması için buzdolabında saklayın.

Mükemmel kahve tadı için tam kahve çekirdekleri alın ve kahve yapmadan hemen önce öğütün. Kahve aromasını büyük ölçüde kaybedeceği için toz kahveyi tekrar kullanmayın. Kahve aroması demlendikten hemen sonra en üst seviyede olduğu için tekrar ısıtılması önerilmez.

Fazla kullanım yağlanmaya neden olduğu için kahve demliğinizi temizleyin. Demlenmiş kahve üzerindeki yağ damlalarının sebebi toz kahveden yağ çıkmasıdır. Yağlılık fazla öğütülmüş kahve kullanımında daha sık gerçekleşir.

ÇEKİRDEK ÖĞÜTÜCÜLÜ FİLTRE KAHVE MAKİNESİZİ GÜVENLE KULLANMAK SİZİN ELİNİZDE

- + Yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanmalardan korunmak için kablo, fiş ve pişirme ünitesini suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayın.
- + Kahve makinenizi çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
- + Kullanmadığınız durumlarda ve temizlemeden önce cihazı fişten çektiğimize emin olun ve herhangi bir işlem yapmadan önce tamamen soğumasını bekleyin.
- + Cihazda üretici tarafından önerilmeyen aksesuar ilavelerinin kullanımı; yangın, elektrik çarpması veya yaralanmalara neden olabilir.
- + Kahve makinenize belirtilen seviyeden fazla su koyarsanız kazalara sebep olabilirsiniz. Kahve değirmeni sadece kavrulmuş kahve çekirdeklerini öğütmek için kullanılmalıdır. Diğer granül gıdaları öğütmek için kullanmayınız.
- + Kahve makinenizi her zaman sağlam ve düz bir zeminde çalıştırın. Cihaz kablosunun masadan veya tezgahdan sarkmasına ya da sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin.
- + Kahve makinenizi soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına koymayın.
- + Çatlamış, gevşemiş veya zayıflamış tutma yeri olan cam demlik kullanmayın.
- + Kahve makinenizi sizin gözetiminiz ve kontrolünüz olmadan küçük çocuklar, bedensel veya zihinsel engellilerin kullanmasına asla izin vermeyin.
- + Bıçak keskin olduğu için hareketli parçalarla temas etmekten kaçının.
- + Su haznesini doldurmak için ılık veya sıcak su kullanmayın. Sadece soğuk su kullanın.
- + Bu cihaz ev içi veya benzer ortamlarda kullanımlar için tasarlanmıştır.
- + Cihazı asla susuz çalıştırmayın.

HAYATTA HER SORUNUN BİR CEVABI VAR.

Çekirdek öğütücülü filtre kahve makinenizi kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız faydası olur.

SORUN	OLASI SEBEP	ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Cihaz çalışmıyor.	Fiş prizden çıkmış olabilir. Çekirdek öğütücülü filtre kahve makineniz kapalı olabilir.	Fişi kontrol edin. “AÇMA/KAPAMA” düğmesine basın.
Kahveyi demlemiyor.	Su haznesinde su olmayabilir. Filtre veya filtre yuvası tıkanmış olabilir.	Su ekleyiniz. Parçaları temizleyin.
Kahveyi dışarı akıtıyor.	Filtre ve hazne yerine tam oturmamış olabilir. Demliğin içi dolu olabilir. Demlik bölmesine tam oturmamış olabilir. Filtre sepeti dolu olabilir.	Parçaları yerine oturtun. Demliği boşaltın. Demliği bölmesine yerleştirin. Filtre sepetini boşaltın.
Otomatik başlatma fonksiyonu çalışmıyor.	Otomatik başlatma fonksiyonu talimatları sırasıyla uygulanmamış olabilir.	Talimatları tekrar okuyun.
Su haznesinde tortu oluştu.	Cihazda tortu ve kireç birikmiş olabilir.	“Mineral kalıntılarının temizlenmesi” uygulamasını yapın.
Cihaz, kahve çekirdeklerinin tamamını öğütmedi.	Kahve çekirdeği kutusuna 200g’dan fazla kahve çekirdeği koymuş olabilirsiniz.	Kahve çekirdeği kutusuna 200g’dan fazla kahve koymayın.
Kahveyi kıvamlı demlemiyor.	Su haznesine eklenen su miktarı ile fincan ölçüsü aynı olmayabilir. Konulan kahve miktarı yeterli olmayabilir.	Su haznesine eklenen su miktarı ile fincan ölçüsü aynı olmalıdır. Yeterli miktarda kahve koyun.

Model no	Coffeebreak5002H
Voltaj seviyesi	220-240 V, 50 Hz
Güç seviyesi	900 W
Ağırlık	4 kg
Kablo uzunluğu	0,8 m
Kullanım ömrü	7 yıl

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurun.

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Müşteri Hizmetleri : 0850 222 32 45

Yetkili Servislerimize www.homend.com.tr'den ulaşabilirsiniz.



Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldığınız Homend ürününü, **homend.com.tr** 'dan kaydederseniz, size garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



48 SAATTE ÇÖZÜM.

Servisimize gelen ürünü en hızlı şekilde sağlığına kavuşturmak isteriz. Yedek parçaları depomuzda varsa, kargo teslimat süresi hariç **48 saate** sorunu çözeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend ürününü servisimize ulaştırmak için **0850 222 32 45** 'ten aldığınız kodla ürünü kargoya verin, servis işlemi bittikten sonra istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik kargo ücreti talep etmeyelim.

2 YIL GARANTİ

Tüm ürünlerimiz tasarım, üretim ve dağıtım aşamalarında defalarca kontrolden geçirilir. Yine de üretimden kaynaklanan en ufak sorunda bile hiçbir ücret ödememe garantiniz 2 yıl boyunca geçerlidir.

homend.com.tr