



MEATBOX
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Yeni kıyma makinenizi çok beğenerek aldığınızı, hemen kullanmak için sabırsızlandığınızı biliyoruz. Yine de şöyle güzel bir köfte yapmadan önce, sizin için hazırladığımız kullanım kılavuzuna bir göz atmanızı rica ederiz. Ardından kıyma makinenizi güvenle çalıştırabilirsiniz.



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

MEATBOX3100H

İLK KULLANIMINDAN ÖNCE

- + Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun, 10 dakika içinde kıyma makinenizle tanışmış olacaksınız. Ardından kıyma makinenizin parçalarını, ambalajlarından çıkarın.
- + Kıyma makinenizin altında, kullanım için uygun olan voltaj seviyesini gösteren değerler bulunur. Lütfen bu değerlerin ana elektrik şebekenize uygun olup olmadığını kontrol edin.
- + Kıyma makinenizin parçalarından herhangi birinin zarar gördüğünü fark ederseniz, lütfen bizi 0850 222 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan hemen arayın. Parçaları kontrol ederken, özellikle kabloya dikkat etmenizi rica ederiz.
- + Kıyma makinenizdeki parçalarda hiçbir sorun ve eksiğin olmadığını gördükten sonra, kıyma makinenizin gıdaya temas edecek parçalarını güzelce yıkayın. Kıyma makineniz şimdi kullanıma hazırdır.



KIYMA MAKİNESİNİZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?



Bıçak



Spiral mil



Kıyma disk (Orta)



Kilit Düğmesi

KIYMA MAKİNEİNİZİ GÜVENLE KULLANMAK, SİZİN ELİNİZDE. ÖNEMLİ UYARILAR!

Cihazın kısıtlı fiziksel, duyuşsal, zihinsel kapasiteye sahip olan ya da bilgi ve deneyime sahip olmayan kişiler tarafından kullanılabilmesi için gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımı ile ilgili talimatları ve tehlikeleri anlamaları gerekir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

Güç kablosu, fişi veya herhangi bir yeri hasarlıysa ürünü kullanmayın. Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.

Besleme borusuna işlem den geçireceğiniz malzemeyi eliniz, parmaklarınız veya herhangi bir

başka nesne (çatal, bıçak vb.) ile itmeyin. Sadece iticiyi kullanın.

Kullandıktan sonra hemen fişi prizden çekin. Cihaz kullanımdayken yanından ayrılmayın.

Temizlik, sökme, aksesuar yerleştirme işlemlerinden önce cihazın fişini prizden çekin ve tamamen durmasını bekleyin.

Cihazı suya batırmayın, musluk altında yıkamayın. Nemli bir bezle temizleyin.

Cihazda kemik, kırkırdak gibi sert malzemeleri işlem den geçirmeyin.

Cihazı sabit ve düz bir yüzey üzerinde kullanın.

Cihazı asla nominal güçte 6 dakikadan fazla kesintisiz çalıştırmayın.

Cihaza et sıkıştığı zaman “Geri Sarma” düğmesini kullanabilirsiniz. Ancak düğmeye basmadan önce cihazın tamamen durmasını beklemelisiniz.

Temizlik sonrasında, elektriğe bağlamadan ve parçalarını takmadan önce, cihazı ve tüm parçalarını kurutun.

Cihaz yanlış kullanım nedeniyle yaralanmaya sebep olabilir. Cihazı kullanırken ya da temizlik, bakım sırasında çok dikkatli olun.

Cihaz çocuklar tarafından kullanılamaz. Cihazı ve elektrik kablosunu, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

Cihaz sadece evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır, profesyonel kullanım için uygun değildir. Cihazı amacının dışında hiç bir amaç için kullanmayın.

Donmuş yiyecek kullanmayın.


KIYMA MAKİNEİNİZİ NASIL KULLANACAKSINIZ?

Cihaz kullanmadan önce besin
değecek parçaları yıkayınız.


- + Besleme borusunun içine spiral
mili, dişli kısmı içe gelecek şekilde
yerleştirin.
- + Spiral sürücünün ucuna, keskin
kenarı dışarı bakacak şekilde bıçağı
yerleştirin.



- + Kullanmak istediğiniz kıyma
diskini, üzerindeki çentikler (alttaki
resim) besleme borusunda bulunan
çıkıntının üzerine oturacak şekilde
yerleştirin.

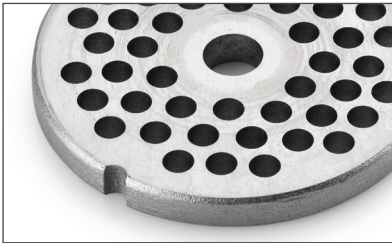

Not: Alttaki resimde işlem sırasını
görebilirsiniz.

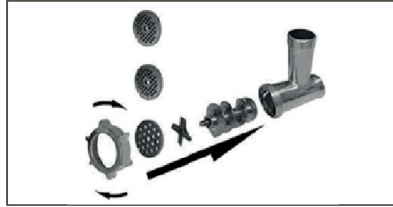

- + Disk kitleme halkasını, besleme
borusuna saat yönünde çevirerek
iyice oturtun.
- + Besleme borusunun ince olan
kısımını motor ünitesine, saatin ters
yönünde çevirerek oturtun.



- + Tepsiyi, çıkıntısı aşağı bakacak
şekilde besleme borusunun üst
kısımına yerleştirin.
- + Cihazın fişini prize takın.
- + Açma / kapama düğmesine
basarak cihazı çalıştırın.

KIYMA HAZIRLAMA

Kıyma işlemine başlamadan önce; Etleri büyük parçalar halinde değil, küçük parçalar halinde kıyın.

Etleri kıyma işleminden geçirmeden önce kemik, kıkırdak ve sinirlerini temizleyin.

+ Küçük parçalar haline getirdiğiniz etleri yavaş yavaş kıyma makinesinin içine atın.

+ Çalıştırmak için açma / kapama düğmesine basın.

+ İşlem sonrasında kıyma başlığını sökün.

+ Kıyma diskini, bıçağı ve spiral sürücüyü çıkarın.

+ Besleme borusunu çıkarmak için yanında bulunan kilit düğmesine basın ve saat yönünde çevirin.

Cihazda donmuş et kullanmayın.

Cihazda aparat değişikliği yapmadan önce kapatıp; durmasını bekleyin ve fişini prizden çekin.

SUCUK / SOSİS VEYA İÇLİ KÖFTE

YAPMA APARATI

+ Besleme borusunun üzerinde bulunan tepsiyi çekerek çıkarın.

+ Daha önce kullandığınız aparatı disk kitleme halkasını çıkartarak besleme borusundan sökün.


+ Spiral milin ucuna önce ayırıcıyı sonra sucuk / sosis yapma aparatını yerleştirin. İçli köfte için önce içli köfte aparatı 1 sonra içli köfte aparatı 2'yi yerleştirin.

+ Disk kitleme halkasını besleme borusuna saat yönünde çevirerek sıkıca takın.

+ Besleme borusunun ince olan kısmını motor ünitesine saatin ters yönünde çevirerek oturtun.

+ Tepsiyi, çıkıntısı aşağı bakacak şekilde besleme borusunun üst kısmına yerleştirin.

+ Açma / kapama düğmesine basarak cihazı çalıştırın.

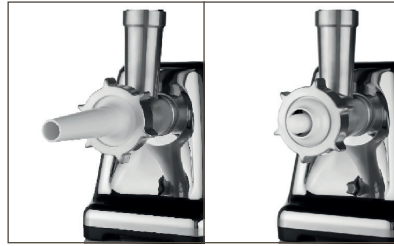

Yukarıdaki resimde sucuk / sosis yapma ve içli köfte yapma aparatının takılmış halini görebilirsiniz.

SUCUK / SOSİS HAZIRLAMA

- + Kullanacağınız dış zarf 10 dakika suda bekletin. Dış zarf sucuk/sosis aparatına takın.
- + Açma/kapama düğmesine basarak cihazı çalıştırın.
- + Daha önce kıyma işleminden geçirdiğiniz ve baharatladığınız eti tepsiye yerleştirip, itici yardımıyla besleme borusundan geçirin.
- + Hazırladığınız karışım dış zarfın içine girmeye başlayacaktır. Sucuk veya sosis istediğiniz uzunluğa eriştiğinde ip ile istediğiniz yerden bağlayabilirsiniz.

İÇLİ KÖFTE HAZIRLAMA

- + Spiral milin ucuna önce içli köfte aparat parçası 1'i sonra içli köfte aparat parçası 2'yi yerleştirin.
- + Hazırladığınız dış harcı itici yardımıyla avuç içine sığacak büyüklükte parçalar halinde besleme borusundan geçirin.
- + Şekil verilmiş dış harcın içine ayrıca hazırlamış olduğunuz kıymalı harcı yerleştirin. Açık olan uçlarını kapatın.

GERİ SARMA DÜĞMESİ

Kıyma işlemi esnasında cihazda herhangi bir sıkışma olursa, cihazı durdurun. "Geri sarma" düğmesine basarak motorun geri sarmasını sağlayın. Sıkışma giderildikten sonra tekrar açma / kapama düğmesine basarak cihazı çalıştırın.


Uyarı: Geri sarma düğmesini yalnızca kıyma yaparken kullanınız.

OTOMATİK DEVİR KESİCİ

Cihaz otomatik bir devre kesiciye sahiptir. Ürünün çalışması sırasında herhangi bir sıkışma meydana gelirse, cihaz fazla akım çekeceğinden dolayı cihaza zarar vermemek adına bu fonksiyon devreye girer. Cihaz akımı otomatik olarak keser.

Bu durumda yapmanız gerekenler;

- + Cihazın fişini prizden çekin.
- + Yaklaşık 1 saat soğumaya bırakın.
- + Cihazın altında bulunan otomatik devre kesici düğmesine basın.

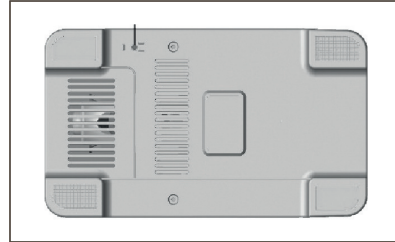

- + Fişi tekrar prize takın.
- + Açma / kapama düğmesine basarak cihazı tekrar çalıştırın.
- + Cihaz yine çalışmıyorsa bir süre daha cihazın soğumasını bekleyip tekrar devre kesici düğmeye basın.

TEMİZLİK

Uyarı: Temizliğe başlamadan önce cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.

Uyarı: Cihazı temizlemek için benzin, solvent, aşındırıcı temizleyiciler, metal nesneler veya sert fırçalar kullanmayın.


- + Cihazdan tepsiyi ve iticiyi çıkarın.
- + Kilit düğmesine basın ve besleme borusunu saat yönünde çevirerek çıkarın.
- + Takma sırasının tersini uygulayarak disk kitleme halkasını, bıçağı kıyma diskini, ayırıcı ve spiral mili sökün.
- + Tüm parçaları sıcak su ve bulaşık deterjanı ile yıkayın.
- + Tüm parçaları iyice kurutun.

Not: Uzun ömürlü bir kullanım için her yıkamadan sonra diskleri ve bıçağı herhangi bir bitkisel yağ ile yağlayarak saklayabilirsiniz.

Uyarı: Ürünün metal parçalarını bulaşık makinesinde yıkamayınız.

Uyarı: Cihazın oda sıcaklığına dönmesini bekleyip kaldırın. Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın. Cihazı, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

Not: Besin itici aparatını aynı zamanda diğer plastik aparatla saklamak için kullanabilirsiniz. Bunun için besin itici aparatının kapağını açın sucuk / sosis yapma aparatı ile içli köfte yapma aparatını doğru sıra ile iticiye yerleştirin. Sonrasında itici kapağını kapatın.

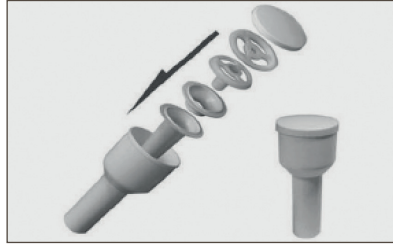

HAYATTA HER SORUNUN BİR CEVABI VAR.

Kıyma makinenizi kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız faydası olur.

SORUN	OLASI SEBEP	ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Kıyma makinesi çalışmıyor.	Kıyma makineniz kapalı olabilir.	Açma/kapama düğmesini kontrol ediniz.
	Fiş prizden çıkmış olabilir.	Elektrik fişinin prize takılı olduğundan emin olunuz.
	Otomatik devre kesici devreye girmiş olabilir.	Cihazı fişten çekin ve soğuduktan sonra tekrar çalıştırın.

Model no	Meatbox
Voltaj seviyesi	220-240 V ~ 50/60Hz
Güç seviyesi bloke	2200 W
Güç seviyesi nominal	850 W
Maksimum kapasite	3 dakikada 2000 gr

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

Yetkili Servis Listesi



Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12
Tel: 0850 222 32 45

homend.com.tr

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldığınız Homend ürününü, **homend.com.tr**'den kaydederseniz, size garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



48 SAATTE ÇÖZÜM.

Servisimize gelen ürünü en hızlı şekilde sağlığına kavuşturmak isteriz. Yedek parçaları depomuzda varsa, kargo teslimat süresi hariç **48 saate** sorunu çözeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend ürününü servisimize ulaştırmak için **0850 222 32 45**'ten aldığınız kodla ürünü kargoya verin, servis işlemi bittikten sonra istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik kargo ücreti talep etmeyelim.

Meatbox



homend.com.tr