



GRILLIANT
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Şöyle güzel bir tost veya ızgara keyfinizi ikiye katlayan bir ziyafet hazırlamak için sabırsızlandığınızı biliyoruz. Her şeyden önce gelin, sizin için hazırladığımız kullanma kılavuzunu bir okuyun. Göreceksiniz en fazla 10-15 dakika sürecektir. Ardından Tost Makinenizi keyifle ve güvenle kullanabileceksiniz.



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.


GRILLIANT1341H

İLK KULLANIMINDAN ÖNCE


- + Tüm ambalaj malzemelerini sökün.
- + Sıcak suyla nemlendirilmiş bir sünger ya da bezle silerek pişirme plakalarını temizleyin.
- + Tost makinenizi suya daldırmayınız ve pişirme yüzeylerini doğrudan akan suya maruz bırakmayın.
- + Bir bez veya kâğıt havlu kullanarak kurulayın.
- + En iyi sonuçları elde edebilmek için, pişirme plakalarına ince bir tabaka halinde yemeklik yağ veya yapışma önleyici spreyci uygulayın.
- + Tost makineniz ilk kez ısıtıldığında, hafif bir koku ve duman açığa çıkabilir. Isınarak çalışan pek çok cihaz için normal olan bu durum, tost makinenizin güvenliği açısından herhangi bir sorun yaratmaz.
- + Tost makinenizin parçalarından herhangi birinin zarar gördüğünü fark ederseniz, lütfen bizi 0850 222 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan hemen arayın.



TOST MAKİNESİZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?

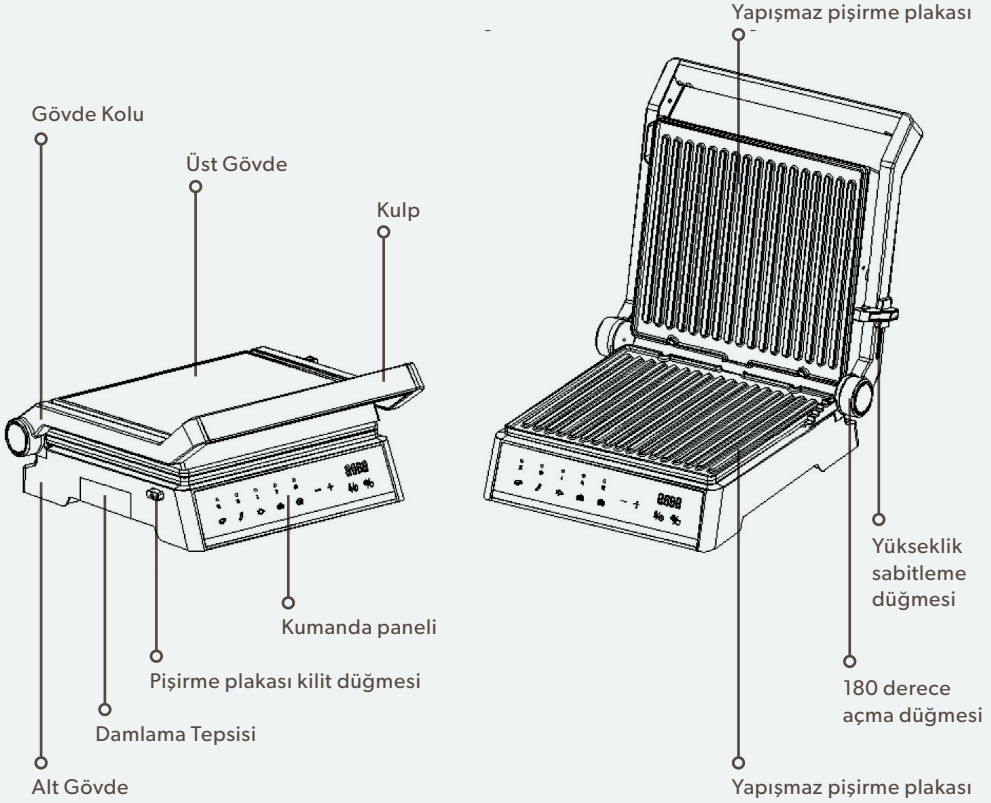

Kumanda Paneli

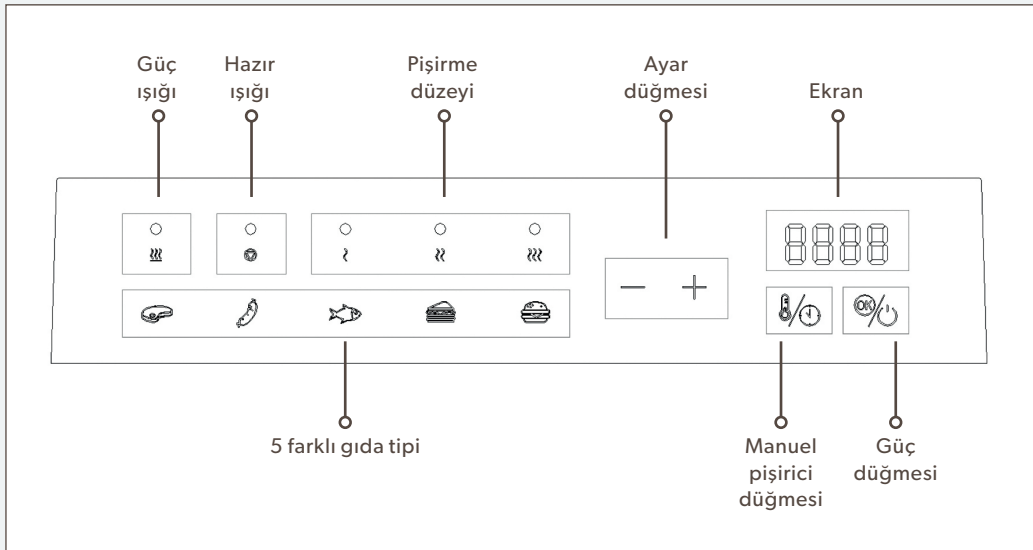

TOST MAKİNEİNİZİ GÜVENLE KULLANMAK, SİZİN ELİNİZDE. ÖNEMLİ UYARILAR!

- + Kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.
- + Yalnızca AC 220-240 Volt, 50/60 Hz gerilim ve frekans değerlerine sahip şebeke elektriği kullanın. Tost makineniz, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
- + Sıcak yüzeylere dokunmayın. Bu amaçla kulp ve düğmeleri kullanın.
- + Elektrik çarpması tehlikesinden korunmak için, tost makinenizin elektrik kablosunu, fişini veya pişirme ünitesini suya ya da başka herhangi bir sıvıya daldırmayın.
- + Tost makinenizi çocukların bulunduğu ortamlarda kullanacağınızda yakın gözetim sağlayın.
- + Tost makineniz kullanımda olmadığı ve temizlik işlemleri öncesinde fişi prizden çekin. Tost makinenizin parça ve aksesuarlarını söküp takmadan ve temizlik işlemlerine başlamadan önce tost makinenizin soğumasını bekleyin.
- + Herhangi bir şekilde hasar görmüş veya arızalanmış olması halinde tost makinenizi çalıştırmayın. Elektrik çarpması tehlikesinden

- korunmak için, tost makinenizi asla kendi imkânlarınızla onarmaya çalışmayın ve gerekli kontrol/onarım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Homend yetkili teknik servisi ile iletişim kurun. Tost makinenizin hatalı bir şekilde sökülüp takılması, tekrar kullanıldığında elektrik çarpması tehlikesi doğurur.
- + Homend tarafından tavsiye edilmemiş aksesuarların kullanılması, yangına, elektrik çarpmasına ve yaralanmalara yol açabilir.
- + Tost makinenizi açık alanlarda ve ticari amaçlarla kullanmayın.
- + Elektrik kablosunun masa veya tezgâh kenarından sarkmasına ya da sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin.
- + Tost makinenizi, sıcak durumdaki gazlı veya elektrikli ocak ya da fırınların üzerine veya yakınına yerleştirmeyin.
- + Kullanım sonrasında tost makinenizin fişini çekin.
- + Tost makinenizi, belirlenmiş kullanım amacı dışında kalan amaçlarla kullanmayın.

- + Tost makinenizi, harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi üzerinden çalıştırmayın.
- + İçinde sıcak yağ veya başka sıcak sıvılar bulunması durumunda, tost makinenizi hareket ettirirken çok dikkatli olun.
- + Yangın ve elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için, tost makineniz üzerindeki onarım işlemlerinin yalnızca Homend yetkili teknik servisi tarafından gerçekleştirilmesini sağlayın.
- + Elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için, tost makinenizde topraklı elektrik fişi kullanılmaktadır. Elektrik fişinin prize tam olarak uymaması durumunda, vasıflı bir elektrik teknisyenine başvurun ve fiş üzerinde değişiklik yapmaya ya da adaptör kullanmaya çalışmayın.
- + Kullanım sırasında, tost makinenizin pişirme yüzeyleri ile yan ve üst kısımları çok yüksek sıcaklık değerlerine ulaşmaktadır. Temas etmeyin. Yanma tehlikesi mevcuttur! Tost makinenizin sadece kulpuna temas edin.
- + Kullanım sırasında tost makinenizi daima yatay konumda yerleştirin.
- + Elektrik kablosunun hasar görmesi durumunda, bununla ilgili bir tehlikenin ortaya çıkmaması için, kablonun Homend yetkili teknik servisi veya benzer kalifiye personel tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- + Tost makinenizi herhangi bir sıvıya daldırmayın.
- + Kullanım sırasında, tost makinenizin açık yüzeyleri çok yüksek sıcaklık değerlerine ulaşabilmektedir.

- + Tost makinenizde kömür veya başka yakıtlar kullanmayın.
- + Sekiz yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyuusal veya zihinsel beceri ya da bilgi ve deneyim eksikliği bulunan kişiler, tost makinesini ancak gözetim altında bulundurulmaları ya da tost makinesinin güvenli kullanımına ilişkin talimatların kendilerine verilmesi ve olası tehlikeleri anlamaları şartıyla kullanabilirler. Çocukların tost makinesi ile oynamamasını sağlayın. Temizlik ve bakım işlemlerinin, gözetim altında bulundurulmadıkları süreçte çocuklar tarafından gerçekleştirilmesine izin vermeyin.

Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusunun anlamı:

- + Elektrikli cihazları, sıradan evsel atıklarla birlikte atmayın ve bu amaçla kurulmuş atık toplama tesislerini kullanın.
- + Bölgenizde mevcut atık toplama sistemleri hakkında bilgi almak için yerel idareye başvurun.
- + Elektrikli cihazlar, çöp dökme alanlarına atılması halinde, tehlikeli maddeler sızarak yeraltı sularına karışabilecek ve böylece gıda zincirine dâhil olup sağlığınıza zarar verebilecektir.
- + Eski cihazınızı yenisiyle değiştirmek istediğinizde, ilgili satış noktası, ücretsiz olarak gerekli atık sistemine yönltilmek üzere eski cihazınızı sizden teslim almakla yükümlüdür.

TOST MAKİNESİNİZİ NASIL KULLANACAKSINIZ?

Tost makinenizi ilk kez kullanmadan önce, üzerindeki her türlü tanıtım etiketi ve ambalaj malzemesini sökün ve pişirme plakalarının temiz olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse, nemli bir bezle pişirme plakalarını silerek temizleyin. En iyi sonuçları elde edebilmek için, yapışmaz özellikteki plakaların üzerine bir çay kaşığı kadar bitkisel yağ uygulayıp yayın ve emici bir havlu ile fazla yağı emdirin.

TOST MAKİNESİNİZİN İŞLEVLERİ

Tost makinenizin kumanda panelinde güç düğmesi, akıllı işlem düğmeleri (beş farklı gıda tipi) ve manuel pişirme düğmesi yer alıyor.

Ayar düğmesi, pişirme düzeyinin veya pişirme sıcaklığının artırılıp azaltılması amacıyla kullanılıyor.

Her düğme, kendine ait beyaz arka plan ışığına sahip.

Tost makineniz, ORTA PİŞMİŞ, İYİ PİŞMİŞ ve ÇOK PİŞMİŞ şeklinde üç farklı pişirme düzeyi uygulayabilmekte.

KULLANIM TALİMATLARI

Tost makinenizin fişini prize takınız.

Tost makineniz, tek bir sinyal sesi verecek ve tüm ışıklar bir kez yanıp sönecektir. Ardından, güç ışığı bir kez daha yanıp sönecektir.

1- Güç düğmesine basın. İstedığınızı seçmeniz için, gıda tipi ve manuel pişirme ışıkları yanacaktır.

2- İstedığınız gıda tipi düğmesine basın. Seçtiğiniz gıda tipinin ışığı sürekli olarak yanacak ve ayrıca kırmızı ışık yanıp sönmeye başlayacaktır. Tost makineniz, ön ısıtma işlemine başlayacak ve bu yaklaşık 8 dakika sürecektir. Ön ısıtma tamamlandığında üç sinyal sesi duyulacak, kırmızı ışık sönecek ve yeşil ışık yanacaktır. Bu noktada, tost makineniz pişirme işlemine hazırdır.

3- Üst gövdeyi kaldırın, pişirilecek gıdayı plakanın üzerine yerleştirin ve gövdeyi tekrar kapatın. Pişirme düzeyini ayarlamak için +/- düğmesine bastıktan sonra güç düğmesine de basarak pişirme

işlemini başlatın. Ekranda süre sayacı geriye doğru işlemeye başlayacaktır.

Piştirme işlemi tamamlandığında, tost makineniz üç sinyal sesi verecek, ısıtma işlemi durdurulacak, güç ışığı yanıp sönmeye başlayacak ve tüm diğer ışıklar sönecektir (hazırda bekleme durumu).

MANUEL PİŞİRME

Manuel piştirme düğmesine basın. Ekranda sıcaklık değeri gösterilecek ve +/- düğmesine basılarak piştirme sıcaklığı ayarlanabilecektir.

Manuel piştirme düğmesine tekrar bastığınızda ise ekranda piştirme süresi gösterilecek ve +/- düğmesine basılarak piştirme süresi ayarlanabilecektir. Üç saniye sonra, ekranda süre sayacı işlemeye başlayacaktır. Süre ve sıcaklık ayarları arasında geçiş yapmak için manuel piştirme düğmesini kullanabilirsiniz.

OTOMATİK KAPANMA VE GÜVENLİK İŞLEVİ


1- Kullanıcının 60 dakika boyunca tost makinenize herhangi bir şekilde müdahale etmemesi durumunda, tost makineniz otomatik olarak kapanacaktır. Bu durumda tüm ışıklar bir kez yanacak ve 3 sesli

uyarı verilecektir. Güç ışığı yanıp sönecektir.

2- Sıcaklık algılama sisteminin herhangi bir anormallik tespit etmesi durumunda, uyarı sesi verilecek, tüm ışıklar yanıp sönmeye başlayacak ve tost makineniz otomatik olarak kapatılacaktır.


AÇIK IZGARA ŞEKLİNDE KULLANIM

Tost makinenizi açık ızgara konumuna getirmek için 180 derece açma düğmesine basınız.

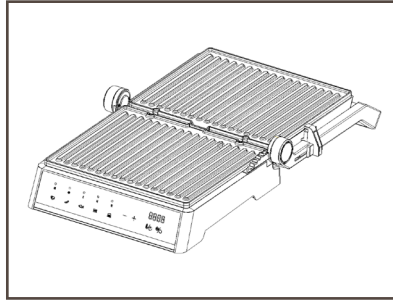

- Piştirme işlemi için tost makinenizi temiz ve düz bir yüzeye yerleştirin. Tost makinenizi açık ızgara konumunda da kullanabilirsiniz. - Bu durumda, üst gövde arkaya doğru açılacak, alt ve üst piştirme plakaları aynı hizaya gelerek düz bir piştirme yüzeyi oluşturacaktır. Bunu yapmak için, sağ kol üzerinde bulunan 180 derece açma düğmesine basmanız gerekir.

- Sol elinizle kulpu tutarken, sağ elinizle 180 derece açma düğmesini basılı tutun. Kulpu yukarı doğru kaldırarak, üst gövdeyi yatay konuma getirin ve tezgâhın üzerine yerleştirin. Üst gövdeyi tekrar kaldırıp kapatana kadar, tost makineniz bu şekilde kalacaktır.

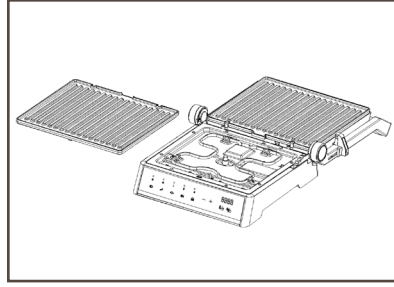

- Tost makinenizi açık ızgara konumunda kullanarak köfte, biftek, tavuk ürünleri (Açık ızgarada her noktası eşit pişmeyeceği için kemikli tavuk önerilmemektedir), balık ve sebze pişirebilirsiniz.

- İki pişirme plakasını aynı anda kullanmanıza olanak tanıyan açık ızgara konumu, tost makinenizi en verimli şekilde kullanabileceğiniz pişirme şeklidir.

- Farklı gıdaları farklı plakalar üzerinde pişirerek koku ve tatlarının birbirine karışmasını önleme veya bol miktarda malzemeyi kısa sürede pişirme imkânına sahipsiniz. Açık ızgara, aynı zamanda farklı kalınlıkta et dilimlerini istediğiniz ölçüde pişirmenize de olanak tanıyacaktır.

PIŞİRME PLAKALARININ SÖKÜLMESİ

Pişirme plakasını çıkarmak için, pişirme plakası kilit düğmesine basın.

- Pişirme plakalarını sökmeden önce daima fişi prizden çekiniz ve tost makinenizin soğumasını bekleyiniz.

- Üst gövdeyi açınız veya tost makinenizi açık ızgara konumuna getirin.

- Tost makinenizin ön tarafından bulunan pişirme plakası kilit düğmesine sertçe bastığınızda, plaka serbest kalacaktır. Serbest kalan plakayı iki elinizle tutarak metal yuvaların altından çekiniz ve tost makinesinden alın. Diğer pişirme plakasını da aynı işlemleri uygulayarak sökün.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Temizlik işlemleri öncesinde tost makinenizin fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin. Hafif ılık haldeyken temizlik işlemleri daha kolay olacaktır. Temizlik için tost makinenizi sökmeniz gerekmez. Tost makinesinin gövdesini asla suya daldırmayın ve bulaşık makinesinde yıkamayın.

- Pişirme plakalarını suda ve bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

- Gıda artıklarını uzaklaştırmak için, pişirme plakalarını yumuşak bir bezle silin. Yapışmış ve sertleşmiş gıda artıklarından kurtulmak için, ilgili bölgeye bir miktar deterjanlı ılık su dökün ve daha sonra aşındırıcı özellikte olmayan bir bulaşık süngeriyile temizleyin. Ayrıca, üzerine ıslak kâğıt havlu sererek de gıda artıklarının yumuşamasını sağlayabilirsiniz.

- Yapışma kaplamayı çizebilecek veya bozabilecek, aşındırıcı özellikte herhangi bir madde kullanmayın.

- Gıdaları plakaların üzerinden almak için metal mutfak gereçleri kullanmayın. Metal gereçler, yapışmaz yüzey kaplamasına zarar verebilir.

- Tost makinenizin dış kısımlarını yalnızca nemli bir bezle silerek temizleyin. Boyaya zarar vermemek için aşındırıcı süngerler veya bulaşık telleri kullanmayın. Tost makinenizi suya veya başka herhangi bir sıvıya daldırmayın.

- Tost makinenizi bulaşık makinesinde yıkamayın.

- Her kullanım sonrasında damlama tepsisini çıkarıp boşaltın ve ılık sabunlu suyla yıkayın. Yüzeye zarar verebileceği için, aşındırıcı sünger veya sert deterjanlar kullanmayın. İyiye durulayıp temiz ve yumuşak bir bezle tamamen kurulayın ve tekrar yerine takın.

Model No	Grilliant 1341H
Güç	2000W
Gerilim	220-240V 50-60 Hz

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu tost makinesinin geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

ÜRETİCİ:

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Tel: 0850 222 32 45

Yetkili servislerimize www.homend.com.tr'den ulaşabilirsiniz.



homend.com.tr

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ũrũnũ satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Tũrkiye'nin her yerinden, gũnũn her saati bize ulařabilecekiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin iin uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon aın, ũrũnũnũzũ kaydedelim. Bũylece sonraki gũnlerde bizi aradıėınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmaq zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen bařlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldıėınız Homend ũrũnũnũ, **homend.com.tr**'den kaydederseniz, size garanti belgesi dahil hibir belge sormayız. Bũylece kutu, garanti belgesi, fiř ya da fatura saklama derdini ortadan kaldırırsınız.



48 SAATTE ÖZÜM.

Servisimize gelen ũrũnũ en hızlı Őekilde saėlıėına kavuřturmak isteriz. Yedek paraları depomuzda varsa, kargo teslimat sũresi hari **48 saate** sorunu õzeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend ũrũnũnũ servisimize ulařtırmak iin **0850 222 32 45**'ten aldıėınız kodla ũrũnũ kargoya verin, servis iřlemi bittikten sonra istediėiniz yere teslim edelim. Ŭstelik kargo ũcreti talep etmeyelim.

homend.com.tr