




IRONPOWER
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Yeni ütünüzü kıyafetlerinizle buluşturmak için sabırsızlandığınızı biliyoruz. Ancak kırışıklıkları buharlaştırmadan önce, işinizi daha pratik ve güvenli bir şekilde yapın diye, sizin için hazırladığımız kullanım kılavuzunu okumanızı öneririz. En fazla 10 -15 dakika sürecektir bu okumadan sonra, kıyafetlerinizi ütülemeye başlayabilirsiniz.



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.


IRONPOWER1162H

İLK KULLANIMDAN ÖNCE


- + Ütünüzü kutusundan çıkardıktan sonra üzerindeki koruma filmleri ve etiketlerini de çıkarmayı unutmayın.
- + Ütünüzün tanıtım etiketinde kullanım için uygun olan voltaj seviyesini gösteren değerler bulunuyor. Lütfen bu değerlerin ana elektrik şebekenize uygun olup olmadığını kontrol edin.
- + Ütünüzün elektrik kablosunu açarak düz hâle getirin.
- + Ütünüzün parçalarından herhangi birinin zarar gördüğünü fark ederseniz, lütfen bizi 0850 222 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan hemen arayın.
- + Ütünüzün hasarsız olduğuna emin olduktan sonra ilk ütü ve buhar uygulamasını eski bir havlu üzerinde gerçekleştirin ve buhar püskürtme düğmesine basarak ütünüzün içinde bulunabilecek olan üretim kalıntılarının tamamen temizlenmesini sağlayın.



ÜTÜNÜZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?

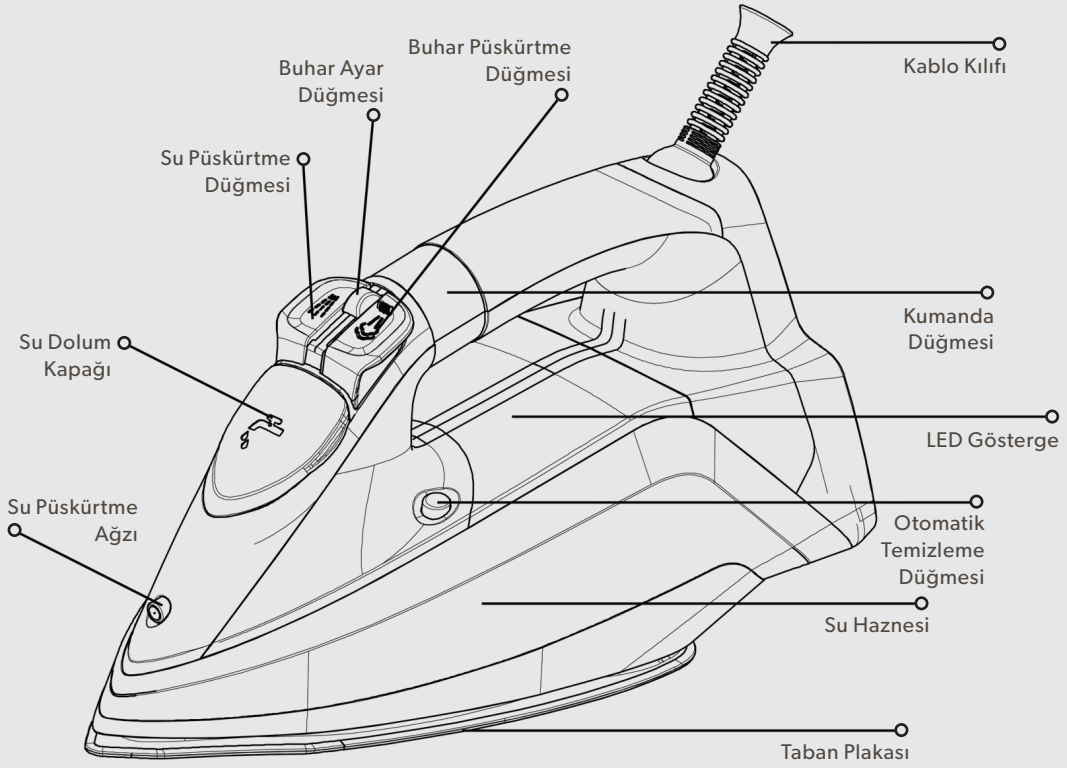

KUMANDA PANELİ

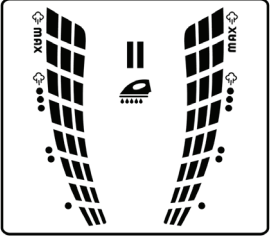		1. seviye işareti
		2. seviye işareti
		3. seviye işareti
		En üst seviye işareti
		Otomatik temizleme işareti
		Otomatik kapanma işareti

ÜTÜNÜZÜ GÜVENLE KULLANMAK, SİZİN ELİNİZDE.



YAPILMASI GEREKENLER

- + Lütfen ütünüzü kullanmadan önce burada yazan uyarıları dikkatle okuyun.
- + Ütünüz çalışırken ısıdır ve çok sıcak buhar üretir, ütünüzü daima dikkatli kullanın, ailenizi ve sevdiklerinizi ütünüzle ilgili olası tehlikeler hakkında uyarın.
- + Elektrik kablosunun ütü taban plakasına temas etmemesine özen gösterin.
- + Su haznesine su eklemeden önce, ütünüzün prize takılı olmadığına emin olun.
- + Ütünüzü hasarlı durumda kullanmak hem hasarı artırır hem de sizin için risklidir. Lütfen bu riski almayın.
- + Ütünüzü ütü masasına yerleştirirken, masanın da dengeli ve sağlam bir zemine yerleştirildiğinden emin olun.
- + Su haznesini 'Su Haznesinin Doldurulması' bölümündeki talimatlara uygun şekilde doldurun ve her kullanım sonrası su haznesini boşaltın.
- + Ütünüzü sadece belirlenmiş kullanım amacına uygun olacak şekilde kullanın.

- + Ütünüzün fişini prize takmadan ve prizden çekmeden önce kapalı [OFF konumunda] olduğuna emin olun. Fişi prizden çıkartırken kablodan tutmayın, bir elinizle fişi gövdesinden tutup diğer elinizle prizi tutarak çekin.
- + Ütünüz kullanımda değilken ve ütünüze su ekleme/ütünüzden su boşaltma işlemlerinden önce daima ütünüzün fişini prizden çekin.
- + Sıcak metal parçalara, sıcak suya veya sıcak buhara temas hâlinde cildinizde yanıklar oluşabilir. Ütünüzü dik konumdan yatay konuma getirirken ütünüzün su haznesinde kalabilecek suyun dökülmesi ihtimaline karşı dikkatli olun.
- + Ütünüzü eğer mümkünse bir uzatma kablosu olmadan kullanın. Ütünüzün elektrik kablosunu etrafta bulunan kişilerin takılıp düşmeyeceği şekilde düzenleyin. Bir uzatma kablosu kullanmak zorunda olduğunuz durumlarda kablonun ütünün azami anma değerine eşit veya daha yüksek bir akım değerine sahip olmasına özen gösterin. Daha düşük akım değerine sahip kabloların kullanımı, aşırı ısıma sonucunda elektrik çarpmasına yol açabilir.

YAPILMAMASI GEREKENLER

- + Çocuklarınızın olduđu ortamlarda ütünüzü kullanırken yakın gözetim sağlayın. Prize takılı olduđu sürece ütünüzü gözetimsiz bırakmayın.
- + Homend tarafından onaylanmamış uzatma kablolarını kullanmayın.
- + Ütünüzde ciddi hasarlara yol açmamak için su haznesine parfüm, sirke, yumuşatıcı, nişasta veya başka kimyasal maddeler koymayın.
- + Elektrik çarpması riskinden korunmak için ütünüzü kesinlikle suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayın.
- + Ütünüzü yere düşürmeniz, üzerinde hasar belirtileri bulunması, ütünüzün gerektiği gibi çalışmaması veya sızıntı yapması durumlarında ütünüzü kullanmayın.
- + Kullanım sonrasında ütünüzü kaldırmadan önce elektrik kablosunu ütünüzün etrafına sarmadan soğumasını bekleyin. Elektrik kablosunu ütünüzün etrafına çok sıkı bir şekilde sarmayın.
- + Ütünüzün ısınabilecek yüzeylerinize, çalıştığı esnada dokunmayın. (Resim 1 - 2)

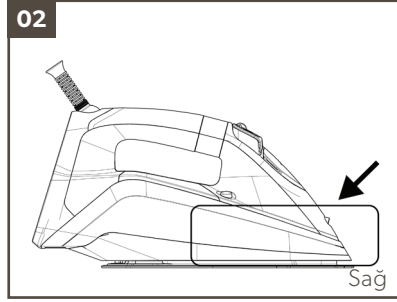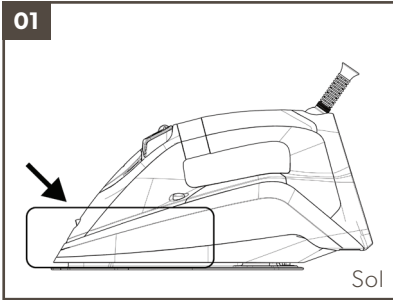


- + Aşırı akım yükü ortaya çıkmaması için ütünüzü başka yüksek güçlü bir cihazla birlikte aynı elektrik devresi üzerinden çalıştırmayın.
- + Ütünüzü asla kendi başınıza tamir etmeye çalışmayın. Sizin için tıkr tıkr çalışan bir servis sistemi kurduk. Lütfen, ütünüzün tamire ihtiyacı olduğunu düşündüğünüzde, bizi 0850 222 32 45 numaralı telefonda arayarak canlı destek hattında çalışan arkadaşımızla görüşün. Sizin için en uygun ve hızlı çözüm yolunu bulalım. Bu da işimizin önemli bir parçası.
- + Ütünüz çocuğunuzun oyuncacı değildir. Eğer çocuğunuz ütü yapmak istiyorsa bunu oyuncak bir ütüyle daha güvenli bir şekilde yapabilir.

ÜTÜNÜZÜ NASIL KULLANACAKSINIZ?

1. Ütünüzü musluk suyuyla kullanmaya özen gösterin, yoğunlaşma suyu kullanmak ütünüze zarar verebilir.
2. Ütünüzün fişini uygun bir elektrik prizine takın.
3. Ütü yapmaya başlamadan önce ütünüzün istenilen sıcaklığa ulaşmasını ve böylece kumanda panelindeki gösterge ışıklarının yanıp sönmeyi durdurmasını bekleyin.
4. Kullanım sonrasında ütünüzün fişini mutlaka prizden çekin.


SU HAZNESİNİN DOLDURULMASI

1. Ütünüzün fişini prizden çekin.
2. Buhar ayar düğmesini kapalı konumuna getirin.
3. Su dolum kapağını açarak "MAX" seviyesine ulaşılincaya kadar hazneye su doldurun. (Resim 3)

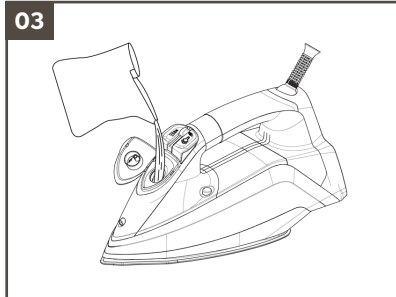

08

4. Su dolum kapağını kapatın.
5. Ütünüzün fişini prize takın.
6. Kumanda düğmesini sağa doğru çevirerek ütünüzü çalıştırın. (Resim 4)

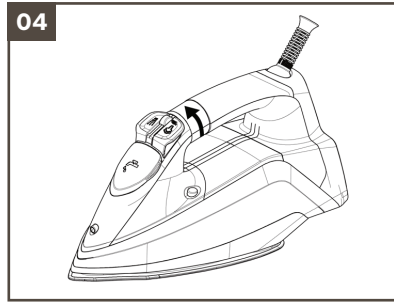


SU PÜSKÜRTME

İnatçı kırıksıklıklara karşı ütünüzün en etkili numarası.

1. Su püskürtme ağzını, ütülen kumaşa doğrultun.
2. Su püskürtme düğmesine basın.


(Resim 5)

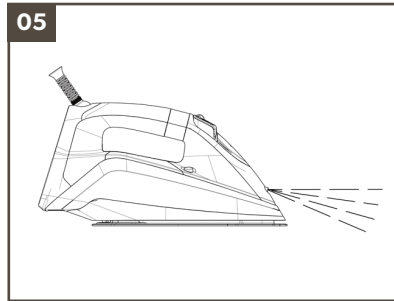

IRONPOWER

SICAKLIK AYARI

Ütünüz, farklı kumaş tiplerine uygun sıcaklıkta çalışmak üzere, farklı sıcaklık ayar seçeneklerine sahip. Ütünüzü çalıştırmak için kumanda düğmesini sağa çevirin (Şekil 4). Ütünüz, Seviye 1'de çalışmaya başlayacak. Daha yüksek sıcaklık ayarları için kumanda düğmesini sağa doğru çevirmeye devam edin. İşlem sıcaklığı, "Seviye 1" -> "Seviye 2" -> "Seviye 3" -> "MAX" [en üst seviye] şeklinde ilerleyecektir. Düğmeyi tekrar sola çevirerek, sırasıyla "MAX" -> "Seviye 3"-> "Seviye 2" -> "Seviye 1" ayarları arasında geçiş yapabilirsiniz.

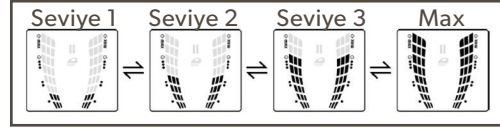

***** *Ütüye başlamadan önce, ütülenecek kıyafetin etiketini inceleyin ve kıyafet üreticisinin aşağıdakilere benzer simgelerle belirttiği ütüleme talimatlarına uygun hareket edin.*

Sıcaklık Ayar İşaretleri



Asetat, AsetaElastan, Poliamid









Polyester, İpek, Triasetat, Viskon, Yün




Pamuk, Keten

ÜTÜLEME İÇİN

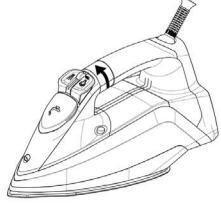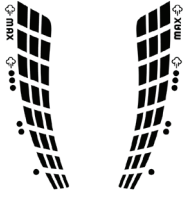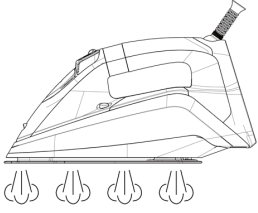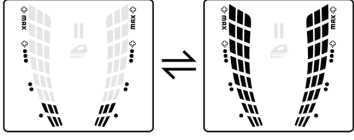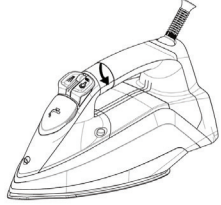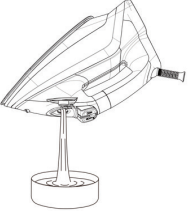1	Ütünüzü çalıştırmak için kumanda düğmesini sağa doğru çevirerek istediğiniz ütü sıcaklık ayarını seçin.	
2	Seçmiş olduğunuz sıcaklık ayarına bağlı olarak kumanda panelinde ilgili sıcaklık ayar simgesinin ışığı yanıp sönmeye başlar. Ütünüz ısınarak kullanıma hazır hâle geldiğinde, ışık yanıp sönmeyi bırakacak ve sabit yanmaya başlar.	
3	Buharlı ütüleme işlemi, "Seviye 3" ve MAX sıcaklık ayarlarında uygulanabilir. Buharlı ütüleme için buhar ayar düğmesini açık konumuna getirebilirsiniz. Düğmeyi kapalı konumuna getirdiğinizde ise buhar işlevi kapatılır.	
4	Kumanda düğmesini çevirerek, istediğiniz sıcaklık seviye ayarını seçebilirsiniz.	
5	Kullanım sonrasında, ütünüzün kapanması için kumanda düğmesini sola çevirip 2 saniye süreyle bu konumda tutun.	
6	Her kullanım sonrasında, "SU HAZNESİNİN BOŞALTILMASI" talimatlarını uygulayın. Kullanım sonrasında su haznesindeki suyu boşaltmanız önerilir.	

BUHAR PÜSKÜRTME

Buhar püskürtme işlevi, "Seviye 3" ve "MAX" sıcaklık ayarlarında uygulanabilir. Ütülerken inatçı kırışıklıkları gidermek için ilave buhar gücüne ihtiyaç duyduğunuzda, buhar püskürtme düğmesine basmanız yeterlidir.

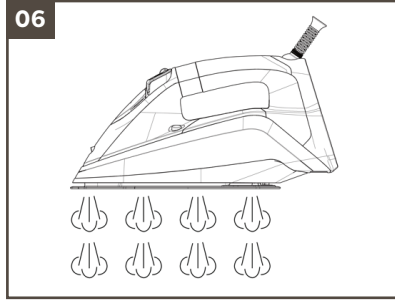

DİKEY BUHARLAMA

Hassas kumaşlardaki kırışıklıkları, kıyafetler asılı hâldeyken de giderebilirsiniz. Bu işlevi, perdeler ve diğer asılı kumaşlar için de kullanabilirsiniz.

1. Su Haznesinin Doldurulması başlığında açıklandığı şekilde, hazneye su doldurun.
2. Sıcaklık ayar düğmesini "Max" konumuna getirin.
3. Gösterge ışığı, ütünüzün çalıştırıldığını göstermek üzere yanar.
4. İstenen sıcaklığa ulaşıldığında, ütünün kullanıma hazır olduğunu göstermek üzere, gösterge ışığı söner.

5. Ütünüzü dik konumda, buhar verilecek kumaş veya kıyafete 15 - 30 cm mesafede tutun.

6. Buhar püskürtme düğmesine basın.

7. Taban plakasında bulunan deliklerden, ütölemek istediğiniz kumaşa buhar püskürtülür ve kırışıklıklar giderilir.

8. İnatçı kırışıklıkları gidermek için birkaç saniye bekledikten sonra buhar püskürtme düğmesine tekrar basın. Kırışıklıkların büyük kısmı, en fazla üç işlem sonunda ortadan kalkar.



Buhar püskürtme işlevi devreye girene kadar düğmeye birkaç kez basmanız gerekebilir. Buharlamanın en verimli şekilde gerçekleşmesi için buhar püskürtme işlemini arka arkaya üç defadan fazla kullanmayın.




Buhar sıcaklığı çok yüksek değerlere ulaşabileceğinden, insanlar veya ev hayvanlarının üzerinde bulunan kıyafetlere buhar uygulamayın.

GÜVENLİ OTOMATİK KAPANMA İŞLEMİ

Ütünüz yatay konumdayken 30 saniye boyunca veya ütünüz dikey konumdayken 8 dakika boyunca ütünüz hareket ettirilmediğinde veya sıcaklık ayar düğmesine basılmadığında, otomatik kapanma işlevi devreye girerek ütünüzü kapatır.

1. Ütünüzün otomatik olarak kapatıldığını göstermek üzere, otomatik kapatma gösterge ışığı yanıp söner. (Resim 7)

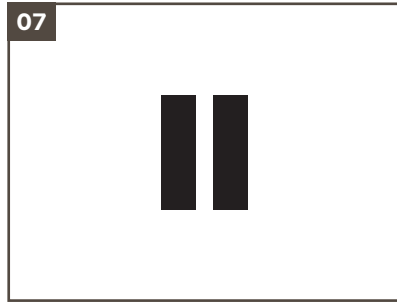


2. Ütüyü tekrar çalıştırmak istediğinizde, sıcaklık ayar düğmesini çevirmeniz yeterli olur. Bu durumda, kumanda paneli, son kullanılmış olan sıcaklık ayarını devreye sokar ve ütünüz ısınmaya başlar. Ütünüzün ısınarak kullanıma hazır hâle gelmesi, yaklaşık 60 saniye sürer.

***** Kullanım sonrasında daima ütünüzün fişini prizden çekin. Otomatik kapanma işleviyle kapatılmış olsa bile ütünüzü asla gözetimsiz bırakmayın.

SU HAZNESİNİN BOŞALTILMASI

1. Ütünüzü kapatın ve fişini prizden çekin.
2. Su dolum kapağını açın ve haznedeki suyu dökerek boşaltın.

(Resim 8)

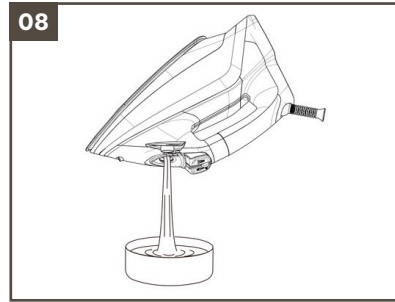


3. Haznede kalmış olabilecek suyu boşaltmak için ütünüzü hafifçe sallayın.

DAMLA ÖNLEME SİSTEMİ

Damla önleme sistemi, ütünüz soğukken taban plakasından su akmasını otomatik olarak engellemek üzere tasarlandı. Kullanım sırasında, özellikle ütünüzün ısınması ve soğuması esnasında, damla önleme sisteminden "klik" sesi duyulur. Normal olan bu ses, sistemin düzgün şekilde çalıştığı anlamına gelir.

09

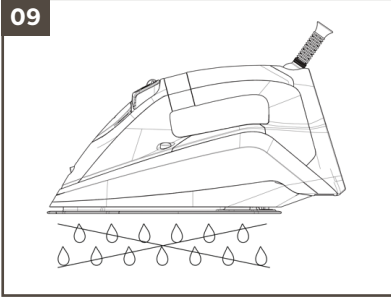

KİREÇ ÖNLEYİCİ KARTUŞ

Ütünüzde, buharlı ütüleme sırasında oluşan kireç kalıntılarını azaltmak ve böylece ütünüzün kullanım ömrünü uzatmak üzere, kireç önleyici kartuş yer alıyor.



Kireç öneyici kartuş, doğal kireçlenme sürecini tamamen ortadan kaldırmaz.

OTOMATİK TEMİZLEME

Bu işlev, buhar odasında biriken mineral ve kalıntıların uzaklaştırılmasını sağlar. En az ayda bir kez veya kullanılan suyun sertliğine göre daha sık bir şekilde bu işlevi devreye sokmanız ütünüzün en iyi durumda kalmasına yardımcı olur. Otomatik temizleme gösterge ışığının yanması  ütünüzün otomatik temizleme işlemine ihtiyaç duyduğu anlamına gelir.

1. Ütünüzün fişini prizden çekin. Buhar ayar düğmesini konumuna

getirin.

2. Buhar düğmesini  konumuna getirin.

3. "Su Haznesinin Doldurulması" başlığında açıklandığı şekilde, hazneye su doldurun.


4. Ütünüzün fişini prize takın.

5. Ütünüzü çalıştırın ve sıcaklık ayar düğmesini "MAX" konumuna getirin. Gerekli sıcaklık değerine ulaşıncaya kadar bekleyin (sıcaklık gösterge ışığı yanıp sönmeyi bırakır ve sabit yanar).

6. Ütünüzün fişini prizden çekin.

7. Ütünüzü, yatay konumda bir kabın yaklaşık 15 santimetre yukarısında tutun (Şekil 10).

10

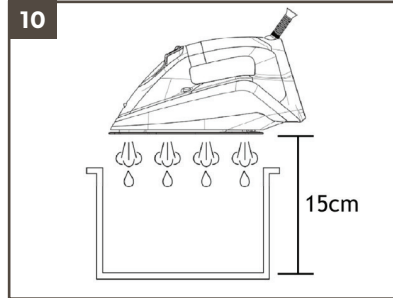

8. Otomatik temizleme düğmesine basılı tutun.

9. Ütünüzün kullanımı sırasında buhar odasında birikmiş kalıntılar, buhar ve sıcak su çıkışıyla birlikte, taban plakasındaki deliklerden dışarı atılır.

10. Su haznesi boşalana kadar, ütünüzü nazikçe ileri-geri sallayın.

11. Otomatik temizleme işlemi tamamlandığında, düğmeyi serbest

bırakın.

12. Ütünüzün fişini prize takın ve sıcaklık ayar düğmesini "MAX" konumuna getirerek ütünüzü çalıştırın.

13. Ütünüz kullanıma hazır hâle geldiğinde, eski bir kumaş parçası üzerinde işlem yaparak, taban plakasında oluşmuş olabilecek su izlerinin giderilmesini sağlayın.

14. Ütünüzün fişini prizden çekin ve muhafaza etmek üzere kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.

TEMİZLİK

1. Ütünüzün fişini prizden çekin.

2. Ütünüzün tamamen soğumasını bekleyin.

3. Taban plakasında veya gövdede bulunan kalıntıları gidermek için nemli bir bez ya da aşındırıcı olmayan bir temizlik maddesi

kullanın.



Taban plakasındaki kalıntıları gidermek için asla keskin ve sert nesneler kullanmayın. Ütünüzün temizliğinde, aşındırıcı özellikte temizlik maddeleri, sirke ve kireç çözücü kullanmayın.

ÜTÜLEME İÇİN İPUÇLARI

1. Ütülenecek kıyafetleri, kumaş tipine göre ayırın. Böylece ütüleme sırasında sık sık sıcaklık ayarını değiştirmeniz gerekmez.

2. Kumaş tipinden emin değilseniz, öncelikle kıyafetin küçük bir bölümü ya da iç kısmında deneme yapın.

Ütüleme işlemine düşük sıcaklıkta başlayın ve gerekirse kademe kademe sıcaklığı artırın.

3. Isıya karşı hassas kumaşlara geçiş yaptığınızda, ütünün istenen sıcaklık değerine düşmesi için yaklaşık üç dakika bekleyin. Sıcaklığın istenen seviyeye düşmesi veya yükselmesi belli bir zaman alır.

4. İpek, yün, velur gibi hassas kumaşlarda parlamayı engellemek için ütü bezi kullanın.

HAYATTA HER SORUNUN BİR CEVABI VAR.

Ütünüzü kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız faydası olur.

Hata Kodu	Olası Sorun	Çözümü
Ütü prize takıldığı hâlde taban plakası soğuk kalıyor.	Elektrik prizi arızalı. Elektrik bağlantı sorunu var.	Başka bir priz deneyin. Fişin, prize doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
Buhar çıkışı yok.	Su haznesinde yeterince su yok. Buhar ayar düğmesi kapalı konumda.	“Su Haznesinin Doldurulması” başlığında açıklandığı şekilde, hazneye su doldurun. Buhar ayar düğmesini açık konuma getirin.
Taban plakasından su sızıyor.	Sıcaklık değeri çok düşük. Su haznesi doldurulurken, buhar ayar düğmesi açık konumda bırakılmış.	Sıcaklık ayarını “MAX” konumuna getirin. Su haznesini doldurmadan önce buhar ayar düğmesini kapalı konuma getirin.
Kumaşta hasar meydana geliyor.	Aşırı yüksek sıcaklık ayarı.	Kıyafet etiketindeki ütü talimatlarına uyun veya öncelikle kumaşın iç yüzünde deneme yapın.
Ütü işlemi sırasında taban plakasından tortu ve kirlilikler geliyor.	Kullanılan suyun çok sert olması, taban plakasında kireç kalıntılarının oluşmasına yol açıyor.	“Otomatik Temizleme” başlığında açıklandığı şekilde, bir veya daha fazla kez otomatik temizleme işlemi yapın.

Herhangi bir tehlikeye maruz kalmamak için profesyonel araçlar gerektiren başka arızalar meydana geldiğinde, ütü imalatçı, tamir / bakım servisleri veya benzer ofislerdeki kalifiye kişiler tarafından tamir edilmeli veya değiştirilmelidir.

Model no	IRONPOWER 1162H
Voltaj seviyesi	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Güç seviyesi	2600W-3100W

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmamalıdır. Lütfen, bu ürünün geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurun.

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Tel: 0850 222 32 45

Yetkili servislerimize www.homend.com.tr'den ulaşabilirsiniz.



homend.com.tr

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu űrűnű satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Tűrkiye'nin her yerinden, gűnűn her saati bize ulaőabilecekiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin iin uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon aın, űrűnűnűzű kaydedelim. Bűylece sonraki gűnlerde bizi aradıđınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmaq zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen baőlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldıđınız Homend űrűnűnű, **homend.com.tr**'den kaydederseniz, size garanti belgesi dahil hibir belge sormayız. Bűylece kutu, garanti belgesi, fiő ya da fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.




48 SAATTE ÖZÜM.


Servisimize gelen űrűnű en hızlı Őekilde sađlıđına kavuőturmak isteriz. Yedek paraları depomuzda varsa, kargo teslimat sűresi hari **48 saate** sorunu özeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend űrűnűnű servisimize ulaőtırmak iin **0850 222 32 45**'ten aldıđınız kodla űrűnű kargoya verin, servis iőlemi bittikten sonra istediđiniz yere teslim edelim. űstelik kargo űcreti talep etmeyelim.





homend.com.tr