


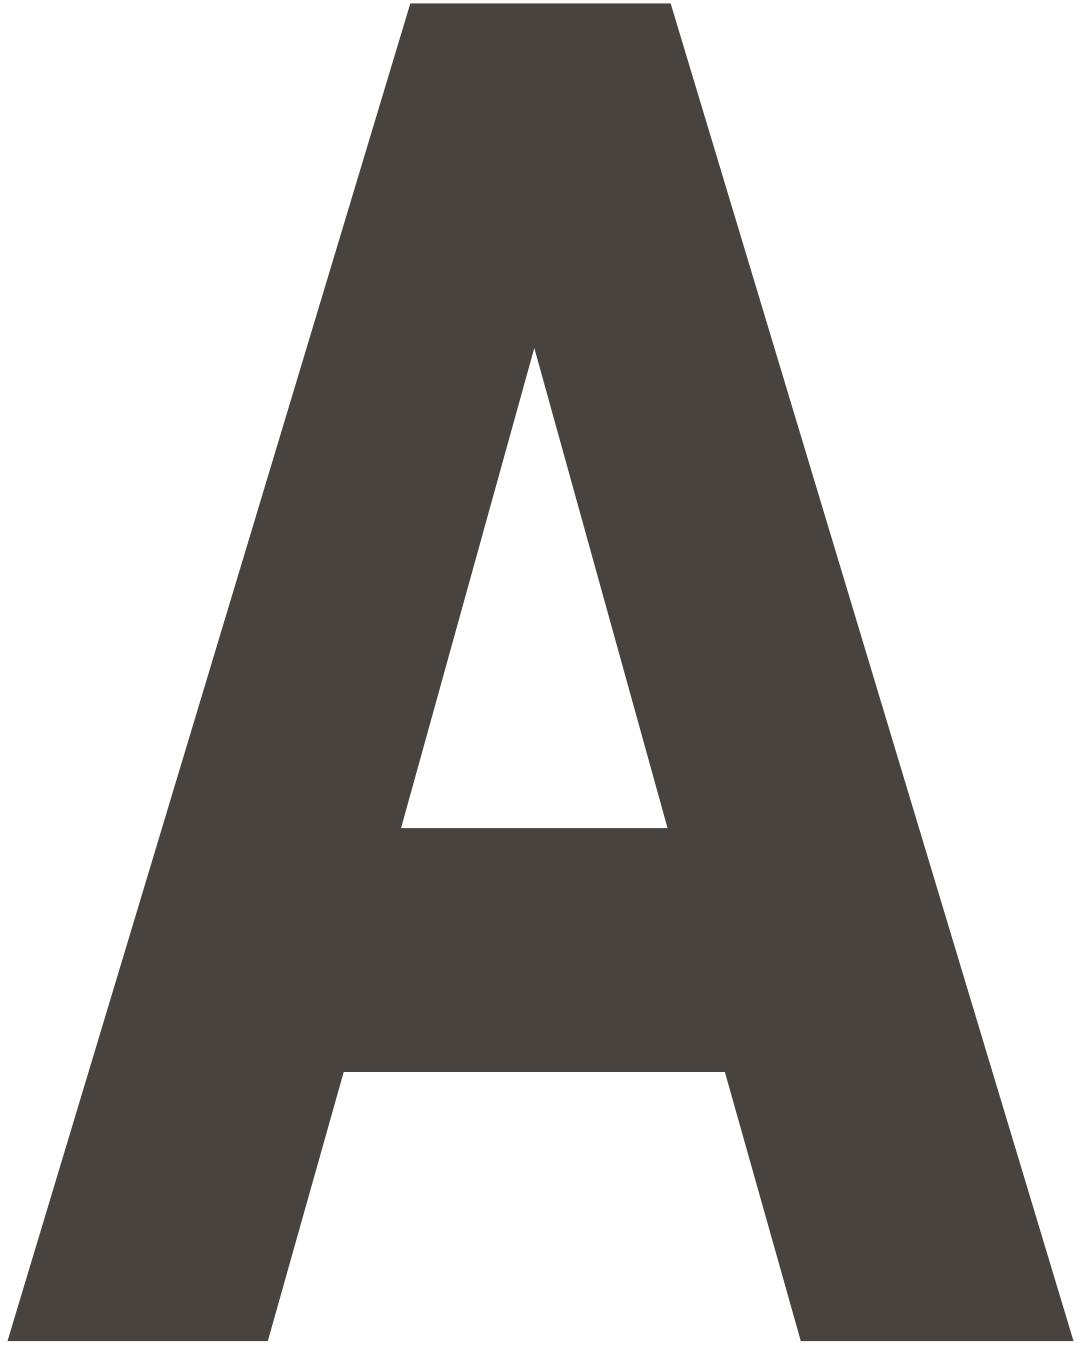

ALEX LASER PRO
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Yeni robot süpürgenizi aldınız,
evinizdeki yerine koydunuz.
Gerçekten de çok yakıştı. İsterseniz
test etmeden önce, sizin için özenle
hazırladığımız kullanım kılavuzuna
bir göz atın. İşinizi çok daha pratik
ve güvenli bir şekilde yapmak için
birçok bilgi olduğunu göreceksiniz.
Eğer siz de hazırsanız, Alex Laser'le
tanışmaya başlayın.



*Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince
açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli
olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye,
bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde
tutmanızı öneririz.*


ALEX LASER PRO


İLK KULLANIMINDAN ÖNCE

- + Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun, 10 dakika içinde robot süpürgeyle tanışmış olacaksınız. Ardından robot süpürgezinin parçalarını, ambalajlarından çıkarın.
- + Robot süpürgezinin altında, kullanım için uygun olan voltaj seviyesini gösteren değerler bulunur. Lütfen bu değerlerin ana elektrik şebekenize uygun olup olmadığını kontrol edin.
- + Robot süpürgezinin parçalarından herhangi birinin zarar gördüğünü fark ederseniz, lütfen bizi 0850 222 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan hemen arayın. Parçaları kontrol ederken, özellikle kabloya dikkat etmenizi rica ederiz.
- + Robot süpürgeziniz şimdi kullanıma hazırdır.




ROBOT SÜPÜRGENİZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?

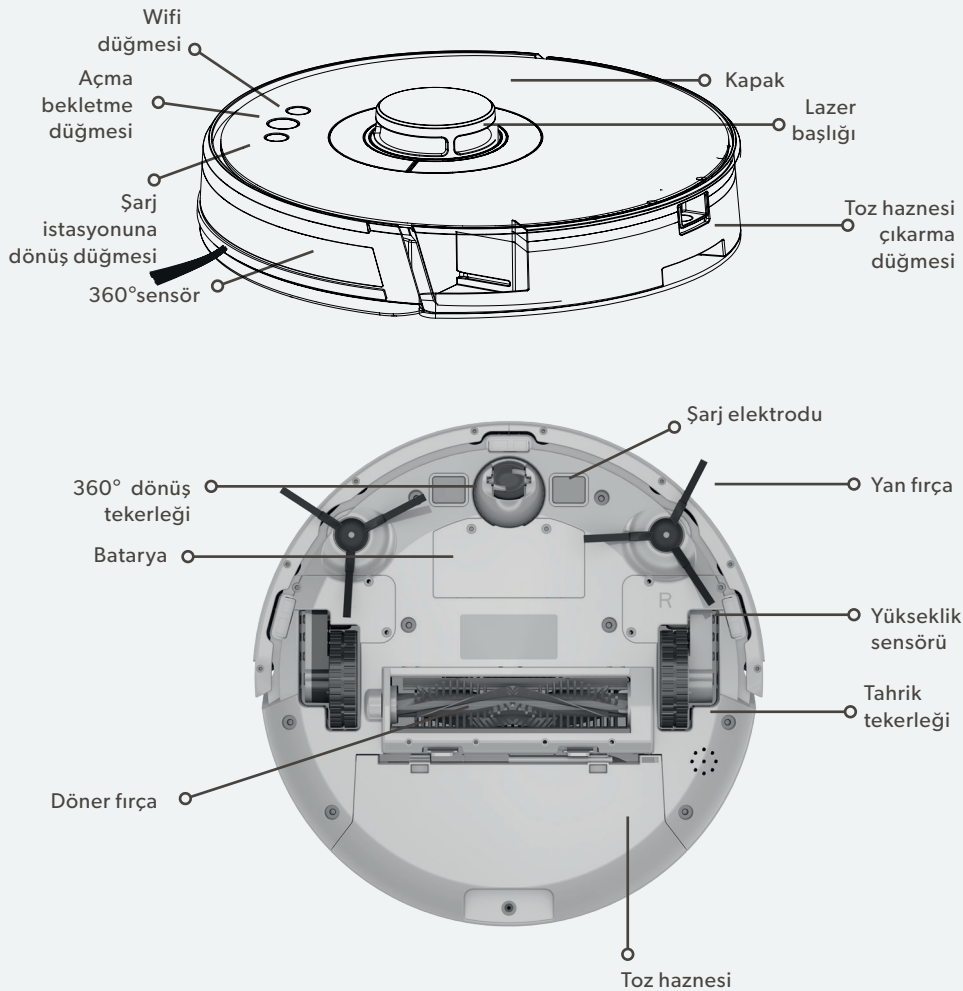


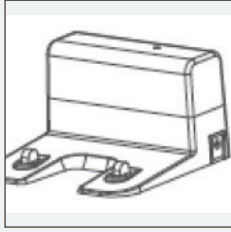


Şarj istasyonu

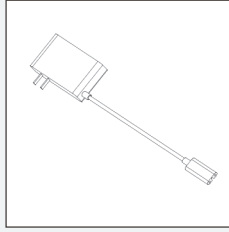


Elektrik Adaptör

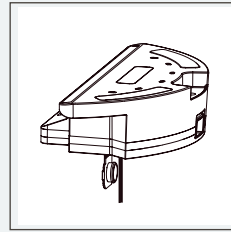


Toz haznesi

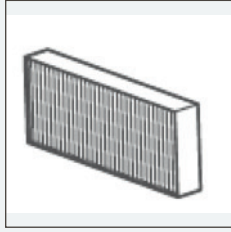

Sünger filtre

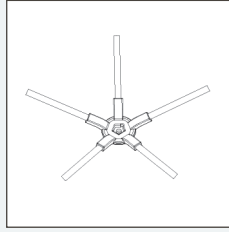

Yan fırçası (2 adet)

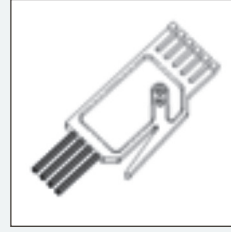

Robot süpürge
temizlik fırçası

ROBOT SÜPÜRGENİZİ GÜVENLE KULLANMAK, SİZİN ELİNİZDE. ÖNEMLİ UYARILAR!

Cihazı kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağıda yer alan güvenlik uyarılarını okuyunuz ve tüm rutin güvenlik önlemlerine uygun hareket ediniz.

Bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz ve muhafaza ediniz.

Bu kullanım kılavuzunda yer alan kullanım talimatlarına uygun hareket edilmemesi, cihazın hasar görmesine yol açabilecektir.

Dikkat

1. Cihaz sadece yetkili teknik personel tarafından sökülmelidir. Kullanıcıların cihazı kendi imkanlarıyla sökmeye çalışması tavsiye edilmemektedir.
2. Cihazda sadece üretici firma tarafından temin edilmiş elektrik adaptörünü kullanınız. Başka elektrik adaptörlerinin kullanılması, cihazın hasar görmesine yol açabilecektir.
3. Elektrik kablosu ile prize ve elektrik adaptörüne ıslak elle dokunmayınız.
4. Perde ve benzer eşyanın cihaz

tekerleklerine dolaşmasına izin vermeyiniz.

5. Cihazı, yanan sigara, çakmak ve diğer açık alev kaynaklarından uzak tutunuz.
6. Şarj işlemi sonrasında cihazı temizleyiniz.
7. Cihazın elektrik kablosunu fazla bükmemeye, cihazın üzerinde ağır ve keskin nesneler koymamaya özen gösteriniz.
8. Cihaz, yalnızca evde kullanıma yönelik olarak tasarlanmıştır. Cihazı açık alanlarda kullanmayınız.
9. Cihazın üzerine oturmayınız.
10. Cihazı, banyo gibi fazla nemli ortamlarda kullanmayınız.
11. Cihazı çalıştırmadan önce, bardaklar ve lambalar gibi kırılabilir eşyayı, ayrıca yan fırçaya dolaşabilecek ve emiş kanalını tıkayabilecek nesneleri (kablolar, kâğıt parçaları, perde vb.) ortamdan uzaklaştırınız.
12. Cihazı, masa ve sandalye üstü gibi kolayca düşebilecek yerlere koymayınız.
13. Cihazı kullanmaya başlamadan önce, elektrik adaptörünün prize takılı olup

olmadığını dikkatle kontrol ediniz. Adaptörün prize takılmaması durumunda cihaz bataryası zarar görebilecektir.

14. Cihaza takılıp düşmelerini önlemek için, cihazın çalışacağı ortamda bulunan kişileri önceden uyarınız.

15. Cihazın toz haznesi dolduğunda, cihazı kullanmaya devam etmeden önce hazneyi boşaltınız.

16. Cihazın çalışacağı yerde ortam sıcaklığının 0°C ile 40°C arasında olmasını sağlayınız.

17. Cihazı, çok yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanmayınız.

18. Kullanım ömrünü tamamladığında, cihazı bertaraf etmeden önce bataryayı sökünüz.

19. Bataryayı sökmeden önce, cihazın elektrik kaynağına bağlı bulunmadığından emin olunuz.

20. Atık bataryaların uygun şekilde geri dönüşüme tabi tutulmasını sağlayınız.

Uyarılar

1. Yalnızca üretici firma tarafından temin edilmiş orijinal şarj edilebilir batarya ve şarj istasyonunu kullanınız. Cihazda şarj edilemeyen batarya kullanmayınız. Batarya teknik özellikleri için bkz. "Ürün Teknik Özellikleri".

2. Cihazı, açık alev ve kırılğan nesneleri bulunduğu ortamlarda kullanmayınız.

3. Cihazı aşırı sıcak (40°C üstü) ve aşırı soğuk (0°C altı) ortamlarda kullanmayınız.

4. Saçlarınız, kıyafetleriniz, parmaklarınız ve vücudunuzun diğer kısımlarını ürünün açık ve hareketli parçalarına yaklaştırmayınız.

5. Cihazı ıslak zeminde kullanmayınız.

6. Cihazı, taş ve kâğıt parçaları gibi tıkanmaya yol açabilecek nesnelerin temizliğinde kullanmayınız.

7. Cihazı, benzin ve yazıcılar ile fotokopi makinelerinde kullanılan toner gibi tutuşabilir maddeleri temizlemek için kullanmayınız.

8. Cihazı, yanan sigara, yanan kibrit, sıcak kül gibi maddeleri ve yangına yol açabilecek başka nesneleri temizlemek için kullanmayınız.

9. Cihazın emiş ağzını herhangi bir nesne ile kapatmayınız. Emiş ağzının tıkanması durumunda cihazı çalıştırmayınız. Hava akışının sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için, emiş ağzında birikebilecek toz, elyaf, saç kılı ve benzer kirlilikleri uzaklaştırınız.

10. Zarar görmemesi için, cihazın elektrik kablosuna müdahale ederken nazik davranınız. Cihazı veya şarj istasyonunu hareket ettirmek için kabloyu tutarak çekmeyiniz. Elektrik kablosunun kapıya sıkışmasına veya keskin köşelere sürtünmesine, ayrıca cihazın elektrik kablosunun üzerinden geçmesine izin vermeyiniz. Elektrik kablosunu ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

11. Hasar görmesi durumunda şarj istasyonunu kullanmayınız.

12. Ağır hasar görmüş olsa bile cihazı yakarak bertaraf etmeyiniz. Aleve maruz kalması durumunda batarya patlayabilecektir.

KURULUM

- 1. Robot süpürgeyi çalıştırmadan önce,** zeminde bulunan kabloları ve robot süpürge tarafından emilebilecek eşyayı, ayrıca çarpma halinde kolayca devrilebilecek, kırılabilir, değeri ve tehlike yaratabilecek nesneleri kaldırınız. Yaralanmalar ve olası maddi zarardan kaçınmak üzere, robot süpürgeye takılmamak ve çarpmamak için dikkatli olunuz.
- 2. Cihazı, ıslak zeminde kullanmaktan kaçınınız.** Aksi halde cihazın fanı hasar görebilecek ve bu da cihaz performansını olumsuz etkileyecektir.

Robot Süpürgenizi Homend Smart Aplikasyonu İle Bağlanın

Şarj istasyonunu, etrafında engel bulunmayan, Wi-Fi erişiminin yeterli olduğu düz bir alana yerleştiriniz ve daha sonra elektrik fişini prize takınız. Robot süpürgeyi şarj istasyonuna yerleştirerek açınız.

Adım 1: Mobil aygıtınıza "HOMEND SMART UYGULAMASINI" indiriniz. Aplikasyonu App Store veya Google Play üzerinden indirebilirsiniz.

Adım 2: Aplikasyona kaydolunuz ve e-posta yoluyla size bildirilmiş olan doğrulama kodunu giriniz.

Adım 3: Uygulama hesabımız için parola oluşturunuz.


Adım 4: Robot süpürgenizi mobil aygıtınıza bağlamak için öncelikle robot süpürgeniz şarj istasyonundayken, Wi-Fi tuşuna 3 saniye basılı tutarak Wi-Fi bağlantısını etkin hale getiriniz.

Adım 5: Cihazınızı, cihaz ekle butonundan ekleyiniz.

Robot Süpürgeniz Wi-Fi Ağınıza Bağlayınız

Adım 6: Cihazını küçük ev aletleri sekmesinden seçiniz. Mobil aygıtınızın bluetooth ve konum işlevlerini aktif hale getiriniz. Robot süpürge, kurulum işlemini gerçekleştirmek ve mobil aygıtınıza bağlanmak için, mümkün olduğunda bluetooth bağlantısını kullanacaktır.


Adım 7: Ağ yapılandırmasından önce Wi-Fi'nin 2,4 GHz Wi-Fi olduğundan emin olun. HOMEND SMART, mobil aygıtınızın bağlanmış olduğu Wi-Fi ağının adını ekranda gösterecektir. Kullanmak istediğiniz mobil ağın, ekranda gösterilen ağ olduğunu onaylayınız ve bağlantıyı sağlamak için Wi-Fi ağ şifresini giriniz.

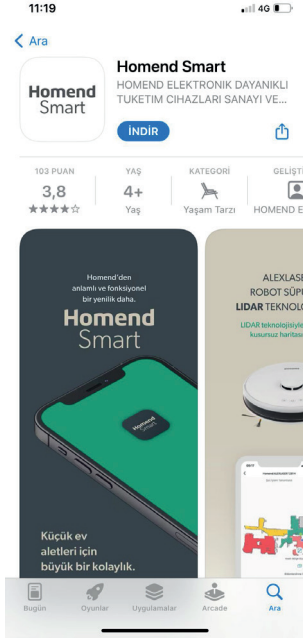


Adım 1




Adım 2

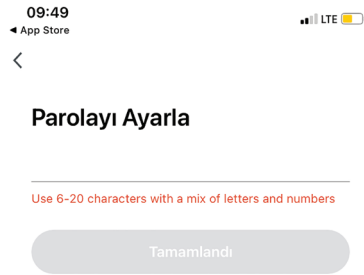


Adım 3

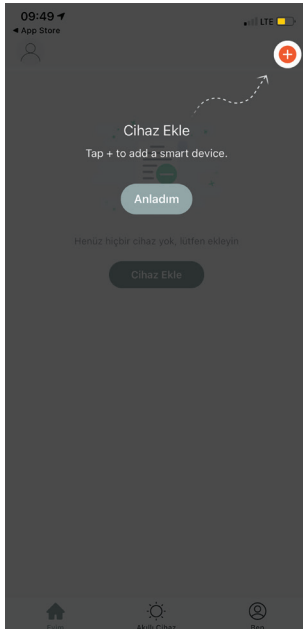


Adım 5

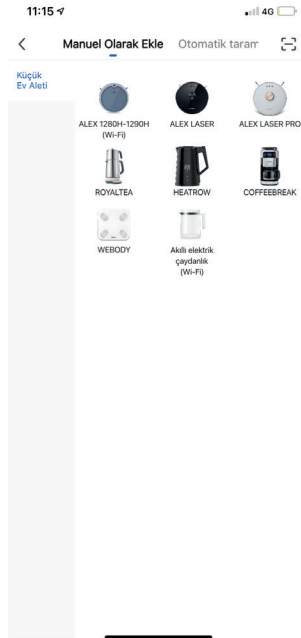


Adım 6

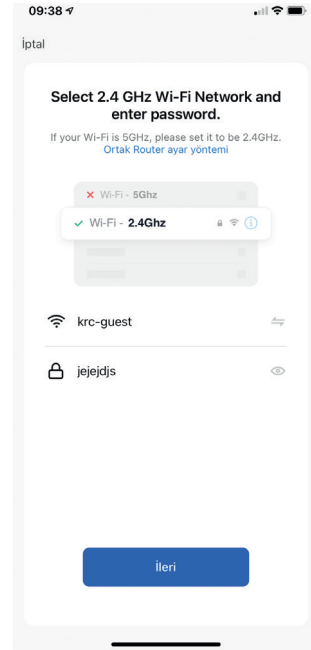


Adım 7

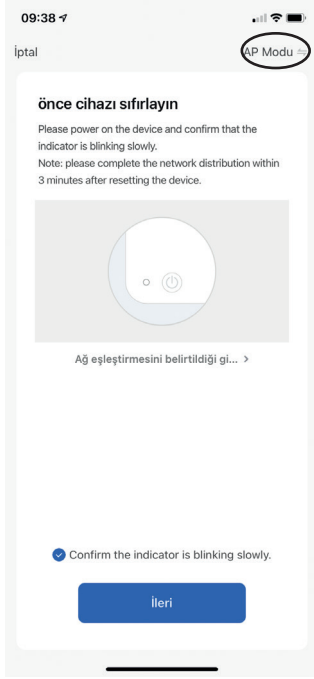


Adım 8

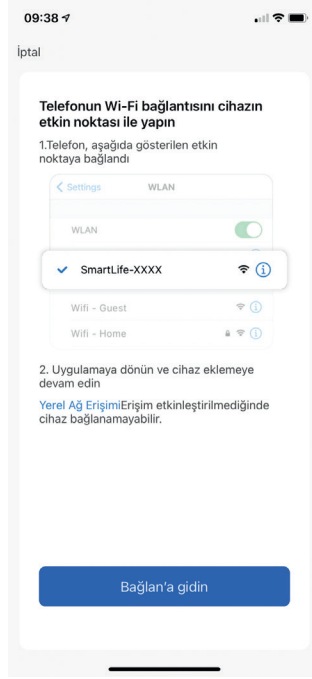

Adım 8

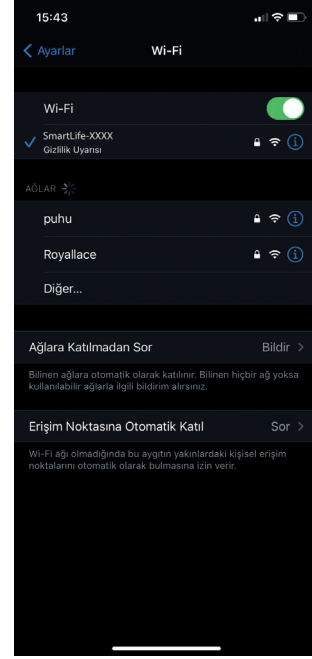

Adım 8

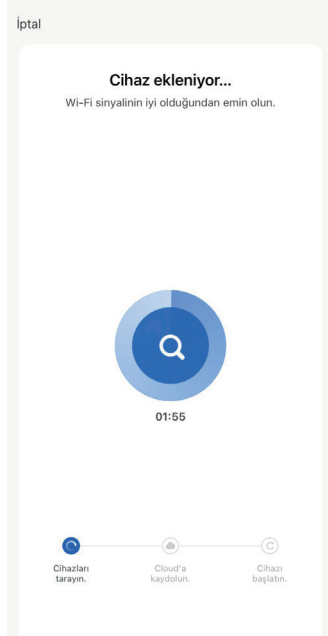

Adım 8

Adım 8: Mod kısmından ap modunu seçerek ileri seçeneğine basınız. Görünen sayfada bağlana gidin seçeneğine tıklayarak, Wi-Fi listesindeki SmartLife-XXXX ön ekine sahip şifresiz etkin noktaya bağlanmak için bulup basınız. Bağlantı işlemi başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra Homend Smart Aplikasyonuna dönüp

ürün bağlantı sayfası görüntülenebilir. Sonrasında cihazı ekleyebilir ve cihaz ile uygulamayı eşleştirebilirsiniz. **Adım 9:** Bağlantınız başarıyla oluşturulmuştur. Bağlantı oluşturmayı başaramadıysanız: Wi-Fi kurulum şartlarını yerine getirdiğinizden emin olunuz

19:38



Tamamlandı

Eklendi.





Adım 9

Aplikasyon Simge ve Komutları

Simge ve İşlevleri	
	Bütün ev temizleme: Robot süpürge, sensörleri aracılığıyla alan taraması yaparak evinizin bir haritasını oluşturacak ve otomatik olarak en uygun temizlik rotasını planlayacaktır.
	Belirlenmiş alan temizleme: Aplikasyondaki harita üzerinde, temizlenmesini istediğiniz bir alan belirleyebilirsiniz. Robot süpürge, otomatik olarak bu alana giderek temizlik yapacaktır.
	Nokta temizleme: Aplikasyondaki harita üzerinde, temizlenmesini istediğiniz bir nokta belirleyebilirsiniz. Robot süpürge, otomatik olarak bu noktaya giderek, noktayı çevreleyen 1,6mx1,6 m genişliğindeki alanda temizlik yapacaktır. Temizlenecek noktayı belirlemek için harita üzerine basıp parmağınızı sürükleyebilirsiniz.
	Seçili alan temizleme: Robot süpürge tarafından tüm evinizin haritası oluşturulduktan sonra, aplikasyon üzerinde ek olarak temizlenmesini istediğiniz bir veya daha fazla alan belirleyebilirsiniz.
	Temizlenmesini istemediğiniz alanları belirlemek için bu işlevi kullanabilirsiniz.
	Şarj istasyonuna dönüş: Bu simge sürekli yanar duruma geldiğinde, robot süpürge otomatik olarak şarj istasyonuna giderek şarj olacaktır. Simge yanıp sönmeye başladığında ise şarj istasyonuna doğru yaptığı hareketi durduracaktır.
	Programlanmış temizlik: Aplikasyonu kullanarak, 7 gün/24 saat içerisinde istediğiniz saatlerde temizlik yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Düğme	Görevi	İşlevi	İşleyişi
	Açma/kapama düğmesi	Cihazı açmak için bu düğmeyi basılı tutunuz.	Düğmeyi 3 saniye boyunca basılı tutarak cihazı açınız.
		Cihazı kapatmak için bu düğmeyi basılı tutunuz.	Düğmeyi 3 saniye boyunca basılı tutarak cihazı kapatınız.
		Temizlik rotasını planlamak için bu düğmeye basınız.	Düğmeyi 300 milisaniye boyunca basılı tutunuz.
		Cihazı bekleme konumuna almak için bu düğmeye basınız.	Düğmeyi 300 milisaniye boyunca basılı tutunuz.
Düğme	Görevi	İşlevi	İşleyişi
	Şarj istasyonuna dönme düğmesi	Cihazın şarj istasyonuna dönmesini sağlamak için bu düğmeye basınız.	Düğmeyi 300 milisaniye boyunca basılı tutunuz.
		Şarj istasyonuna doğru hareket eden cihazın hareketini durdurmak için bu düğmeye tekrar basınız.	Düğmeyi 300 milisaniye boyunca basılı tutunuz.
	Wi-Fi düğmesi	Hızlı Wi-Fi bağlantısı (EZ modu)	Düğmeyi 3 saniye boyunca basılı tutunuz.
		Bağlantı noktası eşleştirme (AP modu)	Düğmeyi 6 saniye boyunca basılı tutunuz.


TOZ HAZNESİ

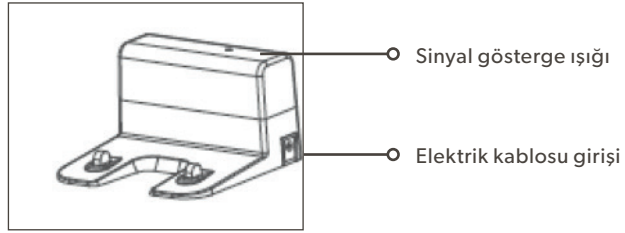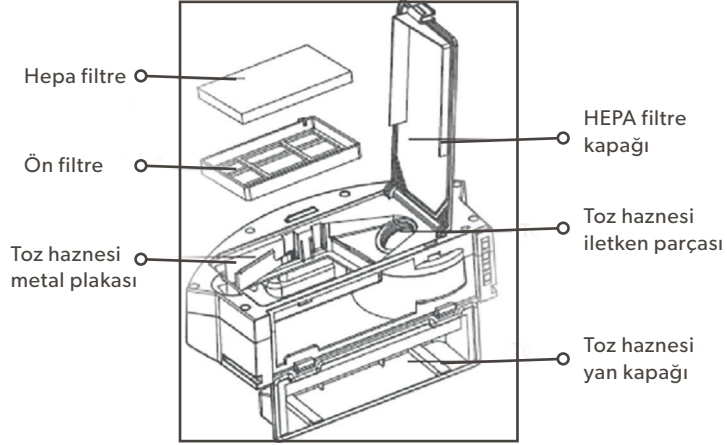

Hazırlık İşlemleri


Koruma filmini sökünüz

Cihazı kullanmaya başlamadan önce, ana ünite üzerindeki koruma filmini sökünüz.

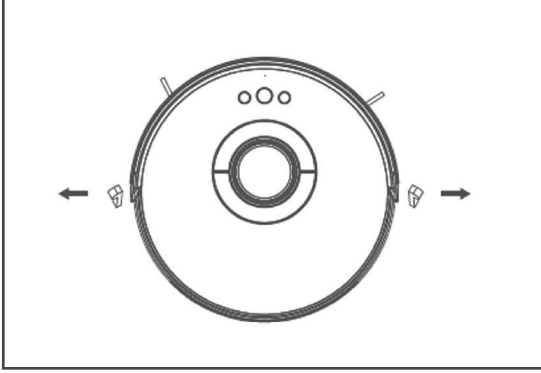

Ana Ünitenin Şarj Edilmesi

1. Şarj istasyonunu, duvar dibinde düz bir zemine yerleştiriniz. Şarj istasyonun her iki yanındaki 0,5 m'lik alanda ve önündeki 1,5 m'lik alanda herhangi bir nesne bulundurmayınız.

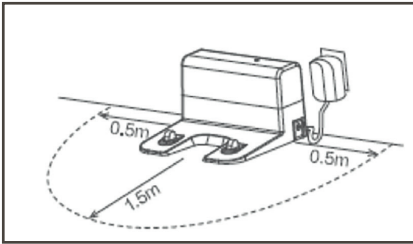

2. Şarj istasyonunu prize takınız.

3. Sol ve sağ yan fırçaları takınız.

4. Şarj olması için, ana üniteyi şarj istasyonuna yerleştiriniz.

Şarj işlemi sırasında gösterge ışığı yanıp sönecek, şarj işlemi

tamamlandığında ise sürekli yanmaya başlaacaktır. Ana

ünitenin tamamen şarj olması yaklaşık 6,5 saat sürmektedir.

Ana ünite, temizlik işlemi sırasında şarj durumunu otomatik

olarak kontrol edecek ve şarj seviyesinin yetersiz olması



durumunda "şarj istasyonuna dönüş" moduna geçecek, şarj

olmak üzere otomatik olarak şarj istasyonuna dönecektir.

Cihazın şarj olması için, uygulamada "şarj istasyonuna

dönüş" komutuna basarak manuel olarak da "şarj istasyonuna

dönüş" modunu devreye sokabilirsiniz.

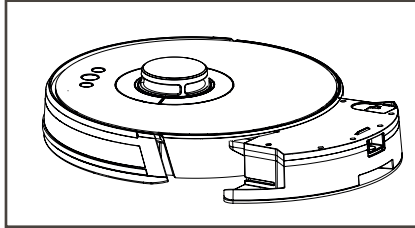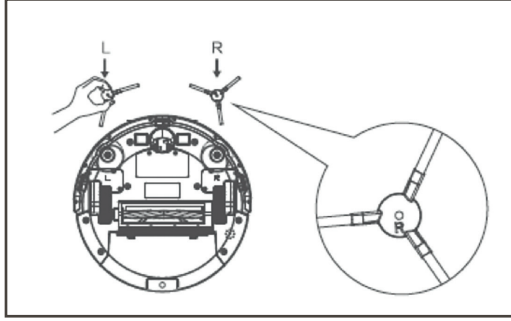

Not:

Şarj istasyonunu, doğrudan güneş ışığının veya yakında

aynaların bulunduğu yüksek yansıtıcı özellikte bir yere

kurmayınız.

Ana ünitenin, şarj işlemine ihtiyaç duymadan uzun süre çalışabilmesi için, ilk kullanım öncesinde üniteyi tam olarak şarj ediniz. Bu işlem yaklaşık 6,5 saatte tamamlanacaktır. Şarj işleminin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi ve nemli paspasın zemine zarar vermemesi için, ana ünite şarj edilmeye başlamadan önce su haznesini sökünüz. çalışabilmesi için, ilk kullanım öncesinde üniteyi tam olarak şarj ediniz.

CİHAZIN KULLANIMI


Cihazı açma ve kapatma

Cihazın üzerindeki On/Off düğmesini basılı tutunuz. Güç gösterge ışığı yanacak ve robot süpürge hazırda bekleme konumuna geçecektir. Robot süpürge hareket halinde değilken düğmesini basılı tutarak cihazı kapatabilir ve mevcut temizlik işlemini durdurabilirsiniz.

İpucu: Şarj işlemi devam ederken robot süpürgeyi kapatamazsınız.

Temizlik işlemine başlama

On/Off düğmesine basarak temizlik işlemini başlatabilirsiniz. Robot süpürge, alan taraması yaptıktan sonra oluşturduğu haritaya göre temizlik rotasını planlayacak ve farklı alanları tek tek temizleyecektir. Her alanda, ilk olarak duvar boyunca ilerleyerek temizlik yapacak, ardından zikzak hareketleriyle alanın geri kalanını düzenli ve verimli bir biçimde temizleyecektir.

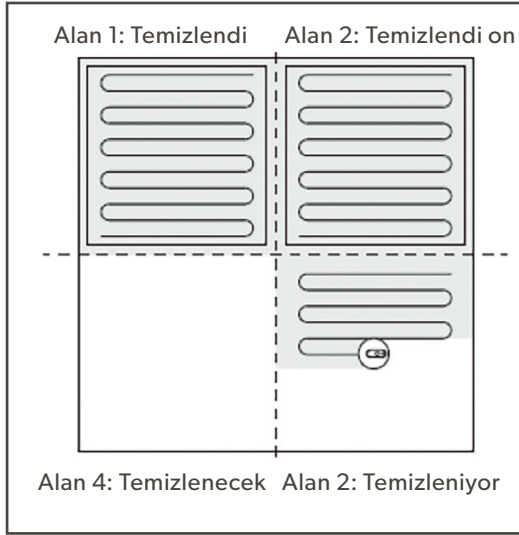

İpucu:

1. Şarj seviyesi çok düşükse, robot süpürge temizlik işlemine başlamayacaktır. Bu nedenle, temizlik işlemin başlatmadan önce cihazın şarj olmasını sağlayınız.
2. Temizlik işlemi öncesinde, zeminde bulunan her tür kabloyu kaldırınız (şarj istasyonu elektrik kablosu da dahil olmak üzere). Aksi halde, temizlik sırasında robot süpürge bu kablolarla takılarak başka cihazların fişini çekebilecek ya da kablolar ve cihazlara zarar verebilecektir.

3. Temizlenecek alanın 2 metre kareden küçük olması durumunda, robot süpürge alanda iki kez temizlik yapacaktır.
4. Temizlik işlemi sırasında şarj seviyesinin gerekli seviyeden aşağıya inmesi durumunda, ana ünite otomatik olarak şarj istasyonuna dönerek şarj olacaktır. Yeterli şarj seviyesine ulaşıldığında ise temizlik işleminin yarıda kaldığı noktaya yine otomatik olarak dönecek ve temizliğe devam edecektir (temizliğin kaldığı yerden devam etmesi işlevini etkin hale getirmiş olmanız şartıyla).

Uyku moduna geme

Cihaza 10 dakika boyunca herhangi bir mdahalede bulunulmaması durumunda, robot sprge otomatik olarak uyku moduna geecek ve g gsterge ışıėı birkaç saniyede bir yanıp snecektir.

Uyku modundayken herhangi bir dėmeye basarak robot sprgeyi uyandırabilirsiniz.

İpucu:

+ Robot sprge, řarj istasyonunda řarj olurken uyku moduna gemeyecektir.

+ Uyku modunda geen sre 12 saate ulařtıėında, robot sprge otomatik olarak kendini kapatacaktır.

CİHAZIN KULLANIMI

Robot sprgeyi řarj etme

Otomatik mod: Robot sprge, temizlik iřlemine tamamladıėında, řarj olmak zere otomatik olarak řarj istasyonuna dnecektir.

Manuel mod: Robot sprgenin alıřmasına ara verildiėinde, dėmesine basarak “řarj istasyonuna dnř” modunu devreye sokabilirsiniz.

řarj iřlemi sırasında, g gsterge ışıėı dzenli olarak yanıp snecektir.

İpucu:

Robot sprge, řarj istasyonunu bulaması durumunda otomatik olarak bařlangı noktasına geri dnecektir. Bu durumda, robot sprgeyi manuel olarak řarj istasyonuna yerleřtirmeniz gerekecektir.

Hata durumu

Robot sprgenin alıřması sırasında bir hatayla karřılařılması durumunda, g gsterge ışıėı kırmızı renkte hızla yanıp snmeye bařlayacak ve bir sesli mesaj verilecektir. Sorunun zm iin bkz. “Olası sorunlar ve zmleri”.

İpucu:

+ Hata durumunda, 10 dakika boyunca cihaza herhangi bir mdahalede bulunulmaması halinde, robot sprge otomatik olarak uyku moduna geecektir.

+ Hata durumunda, robot sprgenin řarj olmak iin řarj istasyonuna dnmesi gerekirse, mevcut temizlik grevi durdurulacaktır.

Wi-Fi ayarlarını sıfırlama

Yöneltili (router) ayarlarının değişmesi ve şifrenin unutulması gibi nedenlerle, mobil aygıtınızın robot süpürgeye bağlanamaması durumunda, Wi-Fi bağlantı talimatlarını uygulayarak robot süpürgeyi tekrar mobil aygıtınıza bağlamanız gerekecektir.

İpucu:

Robot süpürge, 2 dakikadan daha uzun süre bağlantı bekleme konumunda kalması durumunda, Wi-Fi işlevi otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır. Robot süpürgeyi mobil aygıtınıza tekrar bağlamak için, Wi-Fi ayarlarını sıfırlayınız.


NOKTA TEMİZLEME

Mobil uygulamayı kullanarak, harita üzerinde temizlenecek tek bir nokta belirleyebilirsiniz. Bu durumda, robot süpürge otomatik olarak gerekli rotayı planlayacak ve belirlediğiniz noktaya gidecektir. Robot süpürge bekleme veya ara verme modundayken uygulamada bir hedef nokta belirlemeniz durumunda, ilgili noktayı çevreleyen 1,6mx1,6 m genişliğindeki alanda temizlik yapılacaktır.

Temizlik işlemi tamamlandığında, robot süpürge otomatik olarak başlangıç noktasında geri dönecek ve çalışmayı durduracaktır.

İpucu:

Robot süpürge ara verme modundayken nokta temizleme işlevini devreye sokmanız durumunda, yürütülmekte olan temizlik işlemi durdurulacaktır.

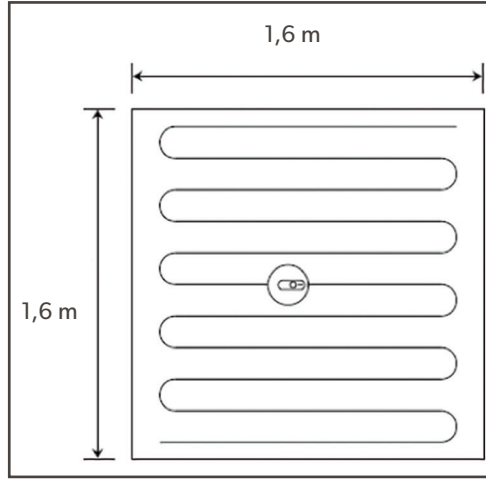

Alan sınırlama veya sanal duvar oluřturma

Mobil uygulamayı kullanarak, robot süpürge için bir sınırlı alan ya da sanal duvar oluşturabilirsiniz. İlgili ayarı tamamladıgınızda, temizlik işlemi için robot süpürge bu alana girmeyecek veya sanal duvarı aşmayacaktır.

İpucu:

- + Bu işlevi kullanmadan önce, mobil uygulamada robot süpürge için harita kaydetme modunu devreye sokmanız gerekmektedir .
- + Bu işlev, yalnızca temizlik alanlarını bölümlere ayırmak için kullanılmalı ve robot süpürge'nin tehlikeli alanlara girmesini engellemek amacıyla kullanılmamalıdır.
- + Robot süpürge'nin yerinin değıştirilmesi veya ortada ciddi fiziksel değışikliklerin yapılması durumunda, harita geçersiz hale gelecek ve sanal duvar veya sınırlı alan ayarları kaybolabilecektir.

Gerçek zamanlı harita güncelleme	Çok dilli ses paketi indir
Oda bazlı temizlik politikası (1) Temizleme sırası (2) Fan hızı	Sessiz mod Harita yönetimi: ayarlarının görüntülenmesi sanal duvar ve kısıtlı bölge
Manuel Kontrol	Yazılım güncellemesi
Ses ayarı Uygulama özelleştirilmiş modu: genel temizlik politikasına veya oda bazlı temizlik politikasına göre zeminin temizlenip temizlenmeyeceğini belirleme	Robot süpürge konumlandırma Bölge ayırma, bölge entegrasyonu, bölge geri yükleme, harita yükleme etkileşimi istemini ekleme ve senkronizasyon başarılı veya başarısız istemini ekleme
Sessiz, Standart veya Güçlü modunu seçmek için mobil uygulamayı kullanabilirsiniz. Standart mod varsayılan olarak seçilidir.	

CİHAZIN KULLANIMI

Seçili alan temizleme

Mobil uygulamayı kullanarak, temizlenmek üzere bir veya daha fazla alan belirleyebilirsiniz. Robot süpürge, uygulama haritasında seçtiğiniz alanlara göre bir veya daha fazla odanın temizliğini yapabilecektir.

İpucu:

- + Bu işlevi kullanmadan önce, mobil uygulamada robot süpürge için harita kaydetme modunu devreye sokmanız ve robot süpürge'nin halihazırda bir temizlik haritası oluşturmuş olması gerekmektedir.
- + Temizlik işlemi başladığında, robot süpürge, seçilmiş alanın dışında bir noktaya hareket edebilecektir. Seçilen alanın etrafında herhangi bir engelin bulunmadığından emin olunuz.

Programlanmış temizlik

Mobil uygulamayı kullanarak, temizlik işleminin yapılacak saati belirleyebilirsiniz. Belirlenen saat geldiğinde, robot süpürge otomatik olarak temizlik işlemine başlayacak ve temizliği tamamladığında da şarj istasyonuna geri dönecektir.

Planlanmış alan temizliği

Mobil uygulamayı kullanarak, temizlik işlemi için bir alan planlayabilirsiniz. Robot süpürge, mobil uygulamada planladığınız alana göre temizlik işlemini başlatacaktır.

İpucu:

Temizlik işlemi başladığında, robot süpürge, planlanmış alanın dışında bir noktaya hareket edebilecektir. Seçilen alanın etrafında herhangi bir engelin bulunmadığından emin olunuz.

Temizlik Modu

Mobil uygulamayı kullanarak, Enerji tasarrufu, Standart ve Güçlü temizlik modlarından birini seçebilirsiniz. Cihaz, herhangi bir ayar yapmadığınızda Standart modda çalışacaktır.

Devam Ettirilebilir Temizlik

Devam ettirilebilir temizleme işlevini etkinleştirdikten sonra, diğer ayarlar yapılmadan temizleme görevi tamamlanmadığında ve pil gücü yetersiz olduğunda otomatik olarak tetiklenir. Uygulamada DND modunu etkinleştirdikten sonra, robot süpürge devam ettirilebilir temizlik yapmaz. Robot süpürge, devam ettirilebilir temizleme işlevini gerçekleştirdiğinde, uygulamayı kullanırsanız veya diğer talimatlar için düğmelere dokunursanız, devam ettirilebilir temizlik başarısız olur. Elektrikli süpürge, kapalı bir kapı veya yüksek bir kapı eşiği nedeniyle temizlik alanına erişemezse, devam ettirilebilir temizleme işlevi etkilenecektir.

Sessiz mod

Ayarlanana sessiz kalma süresi içinde, robot süpürge otomatik olarak temizlik işlemi başlatmayacak ve sesli mesaj vermeyecektir. Güç gösterge ışığı yanacaktır. Mobil uygulamayı kullanarak, sessiz modu devre dışı bırakabilir veya sessiz mod saatlerini değiştirebilirsiniz.

Bakım İşlemleri – Toz Haznesi


Düzenli bakım

En iyi temizlik sonuçlarını elde edebilmek için, aşağıdaki tabloya uygun şekilde ana üniteyi düzenli olarak temizleyip bakımdan geçiriniz. Temizlik ve bakım sıklığını, kullanım alışkanlıklarınıza bağlı olarak belirleyiniz.

Önerilen temizlik ve bakım sıklıkları:



Parça	Temizlik Sıklığı	Değiştirme Sıklığı
Filtre	Haftada bir kez	Altı ayda bir kez
Döner fırça	Haftada bir kez	Her 6 ila 12 ayda bir kez
Yan fırça	Ayda bir kez	Her 6 ila 12 ayda bir kez veya gözle görünür hasar oluştığında
Döner fırça kapağı	Ayda bir kez	Her 6 ila 12 ayda bir kez veya döner fırça kapağındaki silikon şeritte gözle görünür hasar oluştuğunda
Sensör	Ayda bir kez	
Şarj elektrotu	Ayda bir kez	
360° dönüş tekerleği	Ayda bir kez	

1. Toz haznesini sökmek için, haznenin üzerinde bulunan düğmeyi aşağıya doğru bastırınız.

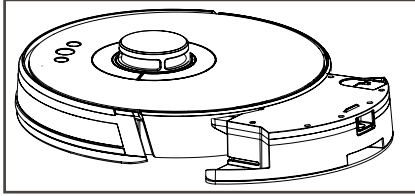


2. Toz haznesinin yan kapağını açınız.

3. Haznede birikmiş toz ve kiri boşaltınız

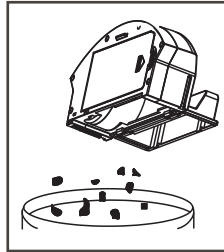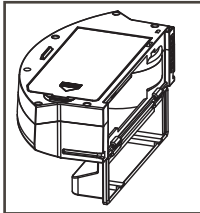


4. HEPA filtre kapağını açınız.

5. HEPA filtre ve ön filtreyi sökünüz. Üzerindeki tozu uzaklaştırmak üzere, HEPA filtreyi çırpınız. HEPA filtrenin su ile yıkanması tavsiye edilmemektedir.

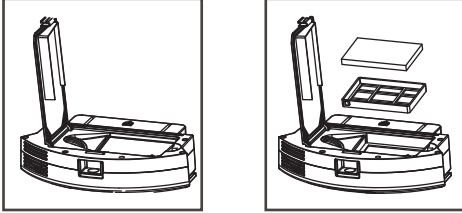

Bakım İşlemleri – Toz Haznesi


6. Ön filtreyi yıkayınız.

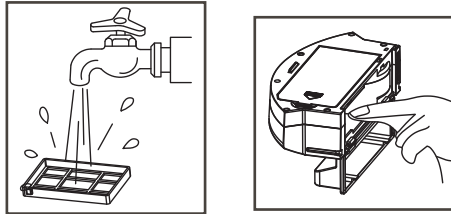

7. Toz haznesini bir bezle silerek temizleyiniz. Hazneyi suda yıkamayınız.

8. Toz haznesi ve filtrelerin kurumasını sağlayınız ve kullanım ömrünün uzun olması için daima kuru tutunuz.

Not: Ön filtreyi her 15 ila 30 günde bir yıkamanız tavsiye edilmektedir. HEPA filtrenin azami kullanım ömrü 6 aydır.

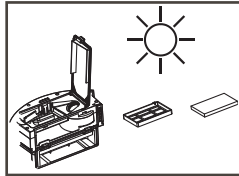

+ Ön filtre ve HEPA filtreyi tekrar toz haznesine takınız.

Not: 1. Filtreleri takmadan önce, ön filtre ve HEPA filtrenin kurduğundan emin olunuz.


+ Ön filtre ve HEPA filtreyi doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

+ Toz haznesinin kapağını kapatınız ve hazneyi tekrar ana üniteye takınız.

Not: Toz haznesini suda yıkamayınız.


Bakım İşlemleri – Döner Fırça ve Yan Fırça

1. Döner fırçayı temizleyiniz.
2. Döner fırça kapağını açınız.
3. Döner fırçayı sökünüz.
4. Dolaşmış saç kıllarını uzaklaştırmak için uygun bir alet kullanınız.
5. Yan fırçaları temizleyiniz.

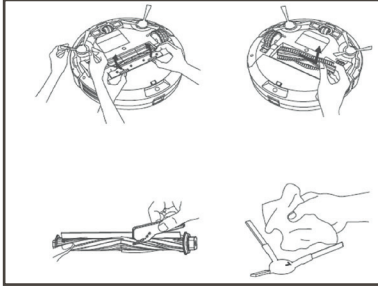

Parça Bakımı – Şarj elektrotu, yükseklik sensörü, tahrik tekerleği ve 360° dönüş tekerleği

1. Şarj elektrotunu temizleyiniz.

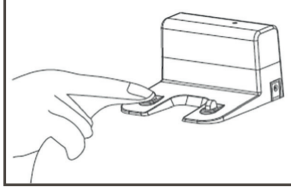

2. Tahrik tekerleğini ve 360° dönüş tekerleğini temizleyiniz.
3. Yükseklik sensörünü temizleyiniz.

OLASI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

Robot süpürgein çalışması sırasında bir hatayla karşılaşılması durumunda, güç gösterge ışığı kırmızı renkte hızla yanıp sönmeye başlayacak ve bir sesli mesaj verilecektir. Bu durumda, aşağıdaki tabloda yer alan bilgilerden faydalanarak sorunu çözmeyi deneyebilirsiniz.

Hata Bildirimi	Çözümü
Hata 1: Lazer başlığı kapanmış veya sıkışmış; kontrol ediniz.	Lazer mesafe ölçüm sensörü, bir yabancı cisim tarafından kapatılmış ve sıkıştırılmış durumdadır. Yabancı nesneyi uzaklaştırınız. Bu mümkün değilse, robot süpürgeyi başka bir konuma götürüp tekrar çalıştırınız.
Hata 2: Çarpma sensörü sıkışmış; kontrol ediniz.	Cihaz tamponu sıkışmış durumdadır. Tampona birkaç kez nazikçe vurarak yabancı nesneyi uzaklaştırınız. Yabancı nesne yoksa, robot süpürgeyi başka bir konuma götürüp tekrar çalıştırınız.
Hata 3: Sağ tekerlek havada kalmış; robot süpürgeyi başka bir konuma götürüp tekrar çalıştırınız.	Tekerlek havada kalmış durumdadır. Robot süpürgeyi başka bir konuma götürüp tekrar çalıştırınız.
Hata 4: Yükseklik sensörü kapanmış; kontrol edip temizleyiniz.	Ana ünite asılı kalmış durumdadır. Robot süpürgeyi başka bir konuma götürüp tekrar çalıştırınız. Yükseklik sensörü çok kirlendiğinde de bu hata meydana gelebilecektir. Yükseklik sensörünü silerek temizleyiniz.
Hata 5: Yan fırça sıkışmış; yan fırçayı temizleyiniz.	Yan fırçalara yabancı nesneler dolaşabilmektedir. Yan fırçalara söküp temizleyiniz.
Hata 6: Sağ/sol tekerlek sıkışmış; sağ/sol tekerleği temizleyiniz.	Tekerleklerle yabancı nesneler dolaşabilmektedir. Tekerleği temizleyip, robot süpürgeyi tekrar çalıştırınız.
Hata 7: Robot süpürge sıkışmış; robot süpürgeyi sıkıştığı yerden kurtarınız.	Ana ünite, belli bir yerde sıkışabilmektedir. Ana ünitenin etrafındaki engelleri uzaklaştırınız.
Hata 8: Düşük şarj; robot süpürgeyi şarj ediniz	Batarya seviyesi düşük. Tekrar kullanmadan önce robot süpürgeyi şarj ediniz.
Hata 9: Şarj sorunu; kontrol ediniz.	Batarya sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük. Bir süre bekleyip, batarya sıcaklığı normal seviyeye geldiğinde robot süpürgeyi kullanmaya tekrar başlayınız.
Hata 10: Duvar sensörü kapanmış; kontrol ediniz.	Duvar sensörü tozlanarak kapanmış. Duvar sensörünü silerek temizleyiniz
Hata 11: Bozuk zemin; robot süpürgeyi başka bir konuma götürüp tekrar çalıştırınız.	Robot süpürge, çalıştıktan sonra dengesini kaybediyor. Robot süpürgeyi düz bir zemine götürüp tekrar çalıştırınız.
Hata 12: Lazer üst kapağı sıkışmış veya kapanmış; kontrol ediniz.	Lazer basınç sensörü sıkışmış veya ağırlığa maruz kalmış. Robot süpürgeyi başka bir konuma götürüp tekrar çalıştırınız.

OLASI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

Sorun	Çözümü
Cihaz çalışmıyor.	Batarya seviyesi yetersiz. Kullanmadan önce robot süpürgeyi şarj istasyonuna yerleştirip şarj ediniz. Batarya sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük. Robot süpürgeyi 0°C ile 40°C arası ortam sıcaklığında çalıştırınız.
Cihaz şarj olmuyor.	Şarj istasyonu, elektrik prizine bağlı değil. Şarj kablosunun her iki ucunun da gerektiği gibi takıldığından emin olunuz. Şarj istasyonu, ana üniteye gerektiği gibi temas etmiyor. Şarj istasyonu temas parçasını ve robot süpürge şarj noktasını temizleyiniz. Şarj istasyonu gösterge ışığının yanıp yanmadığını kontrol ediniz.
Şarj işlemi çok yavaş gerçekleşiyor.	Ortam sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olduğunda, batarya ömrünü uzatmak üzere, şarj işlemi ana ünite tarafından yavaşlatılacaktır. Şarj temas noktaları kirli. Kuru bir bezle temas noktalarını temizleyiniz.
Ana ünite, şarj istasyonuna dönmüyor.	Şarj istasyonunu etrafında çok fazla engel var. Şarj istasyonunu, açık bir alana yerleştiriniz. Ana ünite, şarj istasyonunun çok uzağında. Ana üniteyi, şarj istasyonunun yanına götürünüz.
Cihaz olağan dışı hareket ediyor.	Robot süpürgeyi kapatıp tekrar açınız.
Temizlik işlemi sırasında normal olmayan gürültü meydana geliyor.	Döner fırça, yan fırçalar veya tahrik tekerleğine yabancı nesneler dolaşmış. robot süpürgeyi kapatıp bu parçaları temizleyiniz. 360° dönüş tekerleği tozlanmış veya yabancı nesneler dolaşmış. Bir tornavida ile söküp yıkayınız.
Temizlik performansı düşük veya temizlenen kirler tekrar zemine dökülüyor.	Toz haznesi dolu. Toz haznesini temizleyiniz. Filtre tıkalı. Filtreyi temizleyiniz. Döner fırçaya yabancı nesneler dolaşmış. Döner fırçayı temizleyiniz.
Wi-Fi ağına bağlantı yapılamıyor.	Wi-Fi işlemi devreye sokulmamış. Wi-Fi bağlantısını sıfırlayıp tekrar deneyiniz. Wi-Fi sinyali zayıf. Ana ünitenin, güçlü Wi-Fi sinyali bulunan bir yerde bulunmasını sağlayınız. Wi-Fi bağlantısı sorunlu. Wi-Fi ayarlarını sıfırlayınız ve mobil aplikasyonun en güncel sürümünü indiriniz. Ardından Wi-Fi ağına bağlanmayı tekrar deneyiniz. Wi-Fi bağlantısı kesiliyor. Yöneltili ayarları hatalı. Destek için müşteri hizmetlerine başvurunuz

OLASI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

Sorun	Çözümü
Programlanmış temizlik işlemi gerçekleşmiyor.	Şarj seviyesi düşük. Programlanmış temizliğin başlaması için, şarj seviyesinin en az %20 olması gerekir.
Robot süpürge, şarj istasyonunda beklerken enerji tüketir mi?	Robot süpürge, şarj istasyonunda beklerken çok düşük enerji tüketir. Böylece, bataryanın en yüksek performans düzeyinde kalması sağlanır.
İlk üç kullanımda bataryayı 16 saat boyunca şarj etmek gerekir mi?	Lityum-iyon bataryada hafıza etkisi bulunmaz. Tam olarak şarj olduğunda derhal kullanılabilir. 16 saat beklemenize gerek yoktur.
Temizlik sırasında güç yetersiz kalıyor. Robot süpürge, şarj olmak için şarj istasyonuna döndükten sonra temizliğe kaldığı yerden devam etmiyor.	Ana ünitenin sessi modda bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Sessiz modda temizlik işlemi yapılmayacaktır. Ana ünitenin manuel olarak şarj istasyonuna yerleştirilmesi durumunda, temizlik işlemine kaldığı yerden devam edilmeyecektir.
Kısmi temizlikten sonra veya konumu değiştirildiğinde, robot süpürge şarj istasyonuna dönmüyor.	Kısmi temizlik tamamlandığında veya ana ünite, şarj istasyonundan çok uzağa götürüldüğünde, cihaz tarafından yeni bir harita oluşturulmaktadır. Ana ünite, şarj istasyonuna çok uzaksa kendi başına dönemeyebilecektir. Bu durumda, ana üniteyi manuel olarak şarj istasyonuna götürünüz.
Robot süpürge, temizlik sırasında bazı alanları atlıyor.	Duvar veya yükseklik sensörü kirlidir. Yumuşak ve kuru bir bezle sensörleri temizleyiniz.

Model No	Alex Laser Pro 1285H
Gücü	28 W
Gerilim	14,8 V
Batarya	3000 mAh lityum batarya
Net ağırlık	2,7 kg
Tam Şarjda Çalışma Süresi	Ortalama 140 dakika
Toz haznesi kapasitesi	600 ml
Çap-yükseklik	330 mm-96 mm



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu robot süpürge'nin geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12
Tel: 0850 222 32 45

Yetkili Servis Listesi



homend.com.tr

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldığınız Homend ürününü,
homend.com.tr 'dan kaydederseniz,size
garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız.
Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da
fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



48 SAATTE ÇÖZÜM.

Servisimize gelen ürünü en hızlı şekilde
sağlığına kavuşturmak isteriz. Yedek
parçaları depomuzda varsa, kargo teslimat
süresi hariç **48 saate** sorunu çözeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend ürününü servisimize ulaştırmak
için **0850 222 32 45** 'ten aldığınız kodla
ürünü kargoya verin, servis işlemi bittikten
sonra istediğiniz yere teslim edelim.
Üstelik kargo ücreti talep etmeyelim.

homend.com.tr