



Functionall
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Yeni mutfak robotunuzu çok beğenerek aldığınızı, hemen kullanmak için sabırsızlandığınızı biliyoruz. Yine de lezzetli yemekler hazırlamadan önce, sizin için hazırladığımız kullanım kılavuzuna bir göz atmanızı rica ederiz.



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

FUNCTIONALL

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

+ Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyunuz, 10 dakika içinde mutfak robotunuzla tanışmış olacaksınız. Ardından mutfak robotunuzun parçalarını, ambalajlarından çıkarınız.

+ Mutfak robotunuzun gövdesinin altında, kullanım için uygun voltaj seviyesini gösteren değerler bulunur.

Lütfen bu değerlerin ana elektrik şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

+ Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyunuz.

Ürünü kullanmaya başlamadan önce "Temizlik" bölümünü okuyarak çıkabilen ve yıkanabilen parçaları ılık sabunlu su ile dikkatlice yıkayarak kurutunuz.

+ Hafif nemli bir bezle silerek de temizleyebilirsiniz.

+ Ayrıca ürün ile birlikte verilen mini kitapçığı da okumanızı tavsiye ederiz.

PRATİK MUTFAK ROBOTUNUZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?



Paslanmaz blender ayağı ile karıştırma ve parçalama.

Lütfen dikkat: Paslanmaz blender ayağı bir kap içinde ve gıda ile çalıştırınız. Kesinlikle kap dışında ve boşta çalıştırmayınız, tehlikelidir.

Kullanım için aşağıdaki adımları takip ediniz:

+ Önce paslanmaz blender ayağını, motor ünitesine takınız (Resim1).



+ Paslanmaz blender ayak motor gövdesine tamamen oturduğunda daha fazla zorlamayınız. Fazla döndürürseniz dişler yalama yapabilir.

+ Paslanmaz blender ayaktan iyi netice alabilmek için özel ölçekli kabı veya derince bir kap kullanınız. Yiyecekleri parçalara ayırıp kaba atınız. Blender ayağını kaba daldırınız, fişi prize takarak çalıştırınız (Resim 2).



+ Pratik mutfak setinizi çalıştırmak için blender motor gövde üzerindeki karıştırma düğmesine veya turbo düğmesine basınız (Resim 3).



+ Ürününüzü uzun süreli çalıştırmayınız, kısa aralıklarla kullanınız. Motor çalışırken blender ayağını aşağı yukarı hareket ettirerek daha iyi karışmasını sağlayabilirsiniz. Parçalama işlemi bittiğinde fişi prizden çıkarıp, blender ayağını ana gövdeden ayırınız.

Önerimiz:

Blenderiniz sos, çorba, mayonez ve bebek maması yapmak için uygundur.

Lütfen dikkat:

Blender ayağının ucundaki bıçak çok keskindir. Lütfen bu bıçağa dokunmayınız.

Çırpıcı ile Çırpma ve Karıştırma.

Çırpıcıyı kullanarak kek hamuru, omlet, krep hamuru, mayonez gibi karışımları kolayca yapabilirsiniz. Çırpıcıyı kullanırken dikkat etmeniz gereken hususlar:

- + Çırpıcıyı daima dik konumda çalıştırınız.
- + Çırpıcıyı boş kaptı ya da dışarıda çalıştırmayınız.
- + Çırpıcınızı verimli kullanmak için aşağı yukarı ve dairesel hareketler yaptırarak kullanınız.
- + Çırpıcının yerine tamamen oturduğundan emin olunuz.
- + Çırpıcının ürünle beraber verilen ölçekli karıştırma kabı veya derin bir kap ile kullanılmasını öneririz.

Kullanım için aşağıdaki adımları takip ediniz:

- +Çırpıcıları, çırpıcı çalıştırma başlığına doğru iterek yerine oturtunuz (Resim 4).
- +Çırpıcı çalıştırma başlığını ana gövdeye takınız. Fazla sıkmayınız, yalama yapabilir (Resim 5).



Şimdi çırpma istediğiniz malzemeyi size ürünle beraber verdiğimiz ölçekli kaba ya da derin bir kaba koyunuz. Fişi prize takınız ve çırpıcıyı da bu kaba daldırınız çalıştırma düğmesine basarak,gerektiğinde de turbo düğmesine basarak karıştırma işlemini tamamlayınız. Karıştırma işi bittiğinde fişi prizden çekiniz. Çırpıcıyı kaptan çıkarınız. Çırpıcı çalıştırma başlığını blender motor gövdeden çıkarınız. Çırpıcıları da çekerek çırpıcı çalıştırma başlığından çıkarınız.

Lütfen dikkat:

Çırpma özelliğini, hiç ara vermeden 10 saniyeden fazla çalıştırmayın. Aksi takdirde motorun bulunduğu ana gövdeye ciddi şekilde zarar verebilirsiniz.

Robot Kabında Parçalayıcı Bıçak ile Parçalama ve Karıştırma.

+ Kullanım için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz:

Robot kabını düz ve sabit bir zemine yerleştirdikten sonra çevirme milini, robot kabının ortasındaki yuvaya yerleştiriniz (Resim 6).



+ Lütfen bu aşamada kaba doğranacak malzemeyi koymayınız.

+ Şimdi parçalayıcı paslanmaz bıçağı plastik kılıfından çıkarınız. Bıçağı çevirme mili üzerine düzgünce yerleştiriniz (Resim 7).



+ Parçalamak istediğiniz malzemeyi kabın içerisine eşit yükseklikte ve bir yere yığılmayacak şekilde koyunuz. Önerilenden fazla yiyecek koymayınız. Robot kabının üzerine şeffaf güvenlik kapağını yerleştiriniz (Resim 8).

+ Güvenlik kapağı üzerine kilitlenebilir robot kapağını yerleştiriniz.

Duyacağınız klik sesi kulakların yerine yerleşip kilitlendiğini gösterir (Resim 9).



+ Blender motor gövde üzerindeki üçgen işareti "▼" ve robot kapağı üzerinde sağ taraftaki "●" konum işaretini hizalayarak motor gövdeyi kapağa yerleştiriniz. Motor gövdesini saat yönünde "🔒" kilit işaretine doğru kilitleme sesini duyana kadar çeviriniz. Bu durumda gövde üzerindeki "▼" konum işareti kapağın sol tarafındaki "●" işareti ile aynı hizaya gelecektir (Resim 10).



+ Fişi prize takınız. Çalıştırma düğmesine veya Turbo düğmesine basarak parçalama işlemi yapabilirsiniz. Turbo düğmesi darbeli çalışma ve maksimum güç kullanma imkanı sağlar. Turbo fonksiyonu ile özellikle parçalama işleminde istediğiniz sonucu daha kolay elde edersiniz. Turbo fonksiyonunu kullanırken düğmeye kısa kısa aralıklarla basınız.

Lütfen dikkat: Robotunuz maksimum 10 saniye sürekli çalışmak üzere dizayn edilmiştir. Gıdalar hazırlanırken bu sürenin aşılmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde robotunuz zarar görebilir.

Lütfen dikkat: Kilitlenebilir robot kabı kapağı ve/veya motor gövdesi yerine tam oturup kilitlenmediği sürece cihazınız çalışmayacaktır.

Paslanmaz bıçaklar ile doğramak için:

Parçaladığınız yiyecekleri almak için öncelikle bıçakları çevirme mili ile birlikte dikkatlice yerinden çıkarınız. Aşağıda sizin için hazırladığımız parçalama ve karıştırma önerilerini göreceksiniz. Bu öneriler yapılan testlerin sonucu olup kendi damakzevkinize göre çalıştırma şekil ve sürelerini kendiniz de belirleyebilirsiniz.

Malzemeler	Olası Sebep	Maksimum miktar
Et	400 g	Turbo
Soğan/Sarımsak (bölünmüş)	500 g	On / Turbo (Anlık çalıştırmalarla)
Meyve (Bölünmüş)	700 g	Turbo
Maydanoz	100 g	On/Turbo
Fındık/Badem/Ceviz	300 g	On / Turbo
Peynir	300 g	Turbo
Bisküvi	300 g	On / Turbo

Lütfen dikkat: Robotunuzu çalıştırmadan önce şeftali, kayısı, erik v.b meyvelerin çekirdeklerini, badem, ceviz, fındık v.b kuruyemişlerin kabuklarını çıkartınız. Eti kemiksiz, yağsız ve sinirsiz olarak kullanınız.

Lütfen dikkat: Motor tam olarak durmadan ve fişi prizden çekmeden motor gövdesini ve kilitlenebilir kapağı robot kabından ayırmayınız.

+ Motor gövdesini çıkarmak için ürünün fişini prizden çekiniz.

+ Bir elinizi yan taraftaki blender motor gövde çıkarma düğmesine, diğer elinizle motor gövdesini gövde üzerindeki " ▼ " işareti robot kapağı üzerindeki " 🔒 " konum işaretine doğru saat yönünün tersi yönde, sağ taraftaki " ● " işaretine gelene kadar çeviriniz. Motor gövdesini çıkarınız (Resim 11).



+ Robot kabı kapağını çıkarmak için resimde gösterilen kapak açma düğmelerine basınız (Resim 12).

+ Ardından güvenlik kapağını çıkarabilirsiniz (Resim 13).



Robot Kabında Rendeleme ve Dilimleme


Lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz:

+ Robot kabını düz ve sabit bir zemine yerleştiriniz. Çevirme milini, merkezleme milinin üzerine oturtunuz (Resim 14).



+ Dilimleme ve rendeleme için iki ayrı bıçak bulunmaktadır.

İhtiyacınıza göre disk üzerine çıkıntılı yüzey üste gelecek şekilde rendeleme ya da dilimleme bıçağını takınız. Rendeleme/Dilimleme diski düz bir şekilde duruyorsa ve üstten bastırılınca oynamıyorsa yerine oturmuştur (Resim 15).

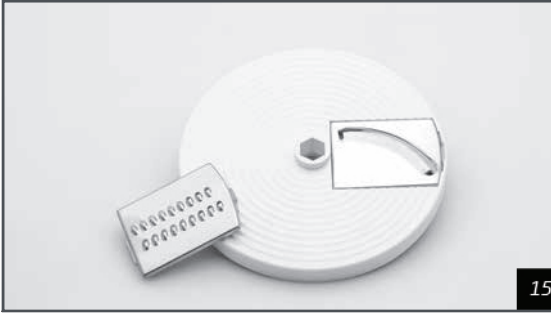

+ Robot kabının üzerine şeffaf güvenlik kapağını yerleştiriniz. Kilitlenebilir robot kabı kapağını da dikkatlice yerleştirip kulakların kilitlenmesini sağlayınız. Duyacağınız klik sesi kulakların yerine yerleşip kilitlendiğini gösterir. Bakınız resim 8-9.

Blender motor gövde üzerindeki üçgen işareti " ▼ " ve robot kapağı üzerinde sağ taraftaki " ● " konum işaretini hizalayarak motor gövdeyi kapağa yerleştiriniz. Motor gövdesini saat yönünde " 🔒 " kilit işaretine doğru kilitleme sesini duyana kadar çeviriniz. Bu durumda gövde üzerindeki " ▼ " konum işareti kapağın sol tarafındaki " ● " işareti ile aynı hizaya gelecektir. Bakınız resim 11. Fişi prize takınız. Motor gövdesi üzerinde bulunan çalıştırma düğmesine basarak rendeleme veya dilimleme işlemine başlayabilirsiniz.

Rendeleme ve dilimleme için tavsiyelerimiz

Malzemeler	Maksimum miktar	Çalışma süresi	Hız
Havuç	400 g	5-10 sn	On konumu/Turbo
Turp	400 g	5-10 sn	Turbo
Patates	400 g	5-10 sn	On konumu/Turbo
Kabak	800 g	5-10 sn	On konumu/Turbo
Salatalık	800 g	5-10 sn	On konumu

+ Motor gövdesini çıkarmak için sayfa 8'de anlatılanları uygulayınız

Güvenliğiniz için yiyecekleri hazneye kendi iticisiyle itiniz. Cihaz çalışırken iticiler muhakkak yerinde olmalıdır. Büyük ve küçük olmak üzere iki tip itici bulunmaktadır. Koyulacak malzemenin kalınlığına göre itici seçebilirsiniz. Kesinlikle itici yerine parmağınızı, çatal, kaşık v.b maddeleri kullanmayınız.

+ Rendeleme işlemi bittiğinde disk ile kapak arasında kalabilecek küçük parçaların da rendelenebilmesi için diskin birkaç tur daha dönecek şekilde çalıştırılması önerilir.

Mutfak robotunuza iyi bakın, faydasını göreceksiniz.

+ Temizliğe başlamadan önce kesinlikle fişi prizden çekiniz. Parçaları kullanımdan hemen sonra yıkayıp temizlemenizi öneririz. Özellikle parçalayıcı bıçağı kullanımdan hemen sonra yıkayıp kurutunuz.

+Motor gövdesini, kilitlenebilir robot kapağını ve çırpıcı çalıştırma başlığını suya daldırmayınız. Akan su altında veya bulaşık makinesinde yıkamayınız. Ilık nemli bir bezle silip (piyasada tavsiye edilen sıvı deterjanlar da kullanılabilir) kurulayınız.

+ Ölçü kabını, robot kabını, şeffaf güvenlik kapağını, iticileri, çırpıcıyı, bıçak ve rendeleme diskini bulaşık makinesinin üst rafında yıkayabilirsiniz.

+ Paslanmaz parçalayıcı ayağı ılık deterjanlı su ile yıkayabilirsiniz. Nemli bir bez ile silebilirsiniz. Dikkat edilecek husus karıştırıcı ayağın iç kısmına su gitmemesidir. Bu durumda parçalayıcı ayağı ters çevirip silkeleyiniz ve kurutarak saklayınız. Bulaşık makinesinde yıkamayınız.

+ Paslanmaz bıçaklar, rende ve dilimleme diskini yıkarken dikkatli olunuz. Bu parçalar çok keskindir. Kullanmadığınız zamanlarda paslanmaz bıçakları plastik koruyucusunda muhafaza ediniz. Şeffaf ara kapaktaki contayı çıkarabilir temizleyip kuruttuktan sonra tekrar takabilirsiniz.

Mutfak robotunuzu güvenle kullanmak, sizin elinizde.

+ Lütfen mutfak robotunuzu kullanmadan önce, sizin için hazırladığımız güvenlik uyarılarına dikkat edin. Bu kullanma kılavuzuna ileride bir gün tekrar bakmak isteyebilirsiniz. Kullanım kılavuzunu rahat ulaşabileceğiniz bir yerde saklamanızı tavsiye ederiz.

+ Özellikle elektrikli ürünlerde, arızalı bir ürünü kullanmaya devam etmek, güvenlik açısından ciddi tehlikeler yaratabilir. Mutfak robotunuzun hasar gördüğünü fark ederseniz ya da performansında bir düşüş hissederseniz, lütfen bizi 444 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan arayın. İşinizi şansa bırakmayın.

- + Mutfak robotunuzun elektrik fişini prize takmadan önce, evinizdeki elektrik voltajının, güç etiketindeki değerle uyumlu olduğundan emin olun.
- + Mutfak robotunuzun parçalarını çıkarmak ya da değiştirmek istediğinizde öncelikle fişini prizden çekmelisiniz. Böylece kendi güvenliğinizi garanti altına alabilirsiniz.
- + Lütfen mutfak robotunuzun motor ve güç kablosunun suyla temas etmemesine dikkat edin. Bu parçaları hiçbir şekilde su ve benzeri bir sıvıya batırmayın.
- + Özellikle yüksek devirle çalışan elektrikli aletlerde, elektrik kablosunun sağlam olması çok önemlidir. Mutfak robotunuzun elektrik kablosuna her zaman dikkat etmenizi öneririz. Lütfen elektrik kablosunun ocak gibi sıcak yüzeylere doğrudan temas etmemesine dikkat edin.
- + Yiyecekleri besleme kanalından itmek için asla parmaklarınızı kullanmayın. Daima mutfak robotunuzun itici aparatını kullanın.
- + Parçaları temizlerken çok dikkatli olunuz. Keskin bıçaklara temas etmekten kaçınınız!
- + Mutfak robotunuzun bıçağı tamamen durana kadar kapağı kaldırmayın!
- + Lütfen mutfak robotunuzun ocak ve fırın gibi çok sıcak yüzeylerle temas etmemesine dikkat edin. Aksi takdirde yüksek ısının, mutfak robotunuza zarar vermesine neden olabilirsiniz.
- +Mutfak robotunuzu çalışır durumda bırakmayın.
- + Mutfak robotunuz sadece ev kullanımları için tasarlandı. Profesyonel ya da iş amaçlı kullanımlar için (sürekli ve hiç durmayacak şekilde) bu modeli tercih etmeniz sonucunda, istediğiniz performansı alamazsınız.
- + Mutfak robotunuzla çalışırken özellikle hareket eden parçalarına dikkat etmelisiniz. Lütfen mutfak işlerini yaparken, mutfak robotunuzun hareket eden parçalarına dokunmamaya dikkat edin. Eğer temizlik veya başka bir nedenle bu parçalara el sürmeniz gerekirse, öncelikle fişini prizden çekin.

+ Mutfak robotunuz, çocuđunuzun oyuncadı deđildir. Eđer çocuđunuzun hayali, size muhteşem yemekler hazırlamaksa, bu hayalini gerçek oyuncaklarla, tehlikesiz bir şekilde gerçekteşirebilir.

+ Mutfak robotunuzu, sizin gözetiminiz ve kontrolünüzde olmadan küçük çocuklar, bedensel veya zihinsel engellilerin kullanmasına asla izin vermeyin.

+ Mutfak robotunuzu, 10 saniyeden fazla durmadan ve içinde yiyecek yokken boş olarak çalıştırmayınız.

Hayatta her sorunun bir cevabı var.

Mutfak robotunuzu kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileđimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceđiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız, faydası olur.

Sorun	Olası sebep	Çözüm önerisi
Cihaz çalışmıyor.	Robot kapağı iyi kapanmamış olabilir.	Robot kapağını iyice kapatınız.
	Güç kablosu prize takılı değil.	Güç kablosunu prize takınız.
	Çalıştırma düğmesine basmamış olabilirsiniz.	Çalıştırma düğmesine basınız.
	Robot kapağı üniteye oturmamış olabilir.	Robot kapağını üniteye iyice yerleştirin, kilitleyin.
Cihaz iyi parçalamıyor.	Kapasitesinden fazla malzeme konulmuş olabilir.	Malzeme miktarını azaltın.
Robot kapağı yerinden çıkmıyor.	Blender motor gövde takılı olabilir.	Blender motor gövdeyi kılavuzun ilgili bölümünde anlatıldığı şekilde yuvasından çıkarınız.
	Yanlardaki kapak açma düğmelerine basmamış olabilirsiniz.	Kapak açma düğmelerine basın.
Blender motor gövde robot kapağına oturmuyor.	Blender tırnakları yuvaya geçmemiş olabilir.	Blender motor gövdeyi çıkarmak için yan taraftaki düğmeye basarak gövdeyi saat yönünün tersine çeviriniz.
Blender motor gövde yerinden çıkmıyor.	Motor gövde çıkarma düğmesine basmamış olabilirsiniz.	Blender tırnaklarını yuvaya tam olarak oturtunuz ve blender gövdeyi saat yönünün tersi yönde çeviriniz.
Bıçak yerine oturmuyor.	Bıçak çevirme mili üzerine tam oturmamış olabilir.	Bıçağın yerine tam olarak oturduğuna emin olun.

Model no	Functionall 2804H/2832H/2833H/2860H/2840H
Voltaj seviyesi	230V AC, 50Hz
Güç seviyesi	1000W
Kullanım ömrü	7 yıl

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Müşteri Hizmetleri : 0850 222 32 45

Yetkili Servislerimize www.homend.com.tr'den ulaşabilirsiniz.



homend.com.tr

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu Őrũnũ satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adımı, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Tũrkiye'nin her yerinden, gũnũn her saati bize ulařabileceđiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin iin uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon aın, ũrũnũnũzũ kaydedelim. Bŕylece sonraki gũnlerde bizi aradıđınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmaq zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen bařlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldıđınız Homend ũrũnũnũ, homend.com.tr'den kaydederseniz, size garanti belgesi dahil hibir belge sormayız. Bŕylece kutu, garanti belgesi, fiř ya da fatura saklama derdini ortadan kaldırırsınız.



48 SAATTE ÖZŪM.

Servisimize gelen ũrũnũ en hızlı Őekilde sađlıđına kavuřturmak isteriz. Yedek paraları depomuzda varsa, kargo teslimat sũresi hari **48 saate** sorunu özeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend ũrũnũnũ servisimize ulařtırma iin **0850 222 32 45**'ten aldıđınız kodla ũrũnũ kargoya verin, servis iřlemi bittikten sonra istediđiniz yere teslim edelim. Ūstelik kargo ũcreti talep etmeyelim.

FUNCTIONALL



homend.com.tr