



GRILLIANT
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Yeni konuşan tost makinenizden, duyacağınız ve tadacağınız çok şey var. Her şeyden önce gelin, sizin için hazırladığımız kullanma kılavuzunu bir okuyun. Göreceksiniz en fazla 10-15 dakika sürecektir. Ardından Tost Makinenizi keyifle ve güvenle kullanabileceksiniz.



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

GRILLIANT1343H

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- + Kullanım kılavuzunun tamamını dikkatle okuyun ve gerektiğinde tekrar başvurmak üzere kılavuzu muhafaza edin.
- + Tost makinenizi ilk kez kullanmadan önce, üzerindeki her türlü tanıtım etiketi ve ambalaj malzemesini sökün.
- + Sıcak suyla nemlendirilmiş bir sünger ya da bezle silerek pişirme plakalarını temizleyin. Cihazınızı suya daldırmayın ve pişirme yüzeylerini doğrudan akan suya maruz bırakmayın.
- + Makinenizi kurulumak için bez veya kâğıt havlu kullanın.
- + Tost makineniz ilk kez ısıtıldığında, hafif bir koku ve duman çıkarabilir. Isınarak çalışan pek çok cihaz için normal olan bu durum, cihazın güvenliği açısından herhangi bir sorun yaratmaz.
- + En iyi sonuçları elde edebilmek için, pişirme plakalarına ince bir tabaka halinde yağ veya yapışma önleyici spreylere uygulayın.



TOST MAKİNESİZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?



TOST MAKİNEİNİZİ GÜVENLE KULLANMAK, SİZİN ELİNİZDE. ÖNEMLİ UYARILAR!

+ Yalnızca AC 220-240 Volt gerilim ve frekans değerlerine sahip şebeke elektriği kullanın.

+ Tost makinenizin yüzeyi kullanım sırasında çok sıcak olacaktır. Yalnızca kulplarından tutarak kullanın.

+ Elektrik çarpması tehlikesinden korunmak için tost makinenizin elektrik kablosunu, fişini veya pişirme ünitesini suya ya da başka herhangi bir sıvıya daldırmayın.

+ Tost makinenizi, çocuklarınızın güvenliği için onların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

+ Kullanmadığınız zamanlarda veya temizlemeden önce tost makinenizi fişten çekin. Parça ve aksesuarlarını söküp takmadan ve temizlik işlemlerine başlamadan önce tost makinenizin soğumasını bekleyin.

+ Elektrik kablosu veya fişi zarar görmüş olması halinde tost makinenizi kesinlikle çalıştırmayın. Böyle bir durumda ürünün onarımı için, Homend teknik servis ya da benzer bir uzman personele başvurun.

+ Homend tarafından tavsiye edilmemiş

aksesuarların kullanılmasının, yangına, elektrik çarpmasına ve yaralanmalarına yol açabileceğini sakın unutmayın.

+ Tost makineniz yalnızca ev, yazlık, otel ve benzeri ortamlarda kullanıma uygundur. Cihazı açık alanlarda ve ticari amaçlarla kullanmayın.

+ Elektrik kablosunun masa veya tezgâh kenarından sarkmamasına ya da sıcak yüzeylere temas etmemesine dikkat edin.

+ Tost makinenizi, sıcak durumdaki gazlı veya elektrikli ocak ya da fırınların üzerine veya yakınına yerleştirmeyin.

+ Kullanım sonrasında cihazın fişini prizden çekin.

+ Cihazı, belirlenmiş kullanım amacı dışında kalan amaçlarla kullanmayınız.

+ Harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi üzerinden çalıştırmayın.

+ İçinde sıcak yağ veya başka sıcak sıvılar bulunması durumunda, tost makinenizi hareket ettirirken çok dikkatli olun.


- + Sekiz yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel beceri ya da bilgi ve deneyim eksikliği bulunan kişiler, güvenliklerinden sorumlu kişilerin sorumluluğunda, gözetim altında ve ürünün güvenli kullanımına ilişkin talimatların kendilerine verilmesi ve olası tehlikeleri anlamaları şartıyla kullanabilirler.
- + Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin.
- + Tost makineniz çalışırken erişilebilir yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir.
- + Elektrik kablosunun hasar görmesi durumunda, bununla ilgili bir tehlikenin ortaya çıkmaması için, kablonun üretici firma, yetkili teknik servis veya benzer kalifiye personel tarafından değiştirilmesini sağlayınız.
- + Kullanım sırasında elektrik kablosunun pişirme plakaları arasına sıkışmadığından veya kenarlarına temas etmediğinden emin olun.
- + Kullanım sırasında tost makinenizi daima yatay konumda yerleştirin

UYARI:

- + Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için gereken onarımlar sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
- + Kullanım kılavuzu mutlaka saklanmalıdır.
- + Tost makineniz evde kullanım için tasarlanmıştır. Bu nedenle topraklı priz kullanılması gerekir.

IZGARA VE TOST MAKİNESİNİZİ NASIL KULLANACAKSINIZ?

Kumanda Paneli

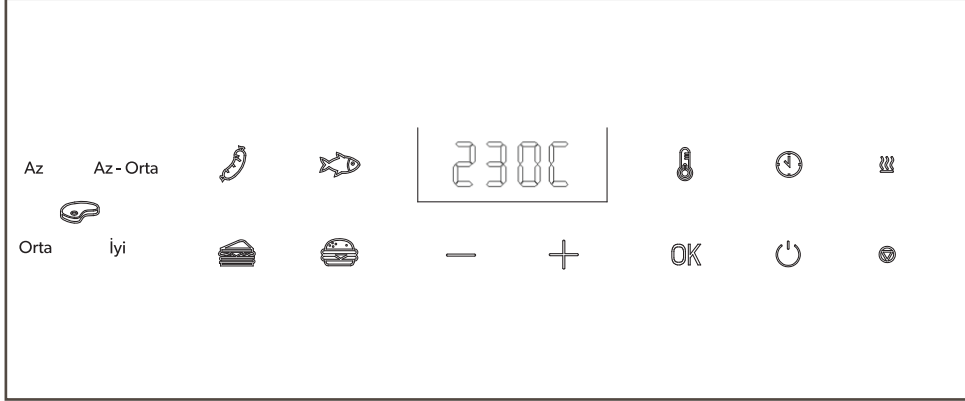

Izgara ve Tost Makinenizin fişini prize takın. Makineniz tek bir sinyal sesi verecek ve tüm ışıklar bir kez yanıp sönecek. Ardından, güç ışığı bir kez daha yanıp sönmeye devam edecek. Güç düğmesine bastıktan sonra beş farklı yiyecek türü ve sıcaklık düğmesi yanacak. Bu noktada istediğiniz işlevi seçebilirsiniz. En iyi sonuçları elde edebilmek için, yapışmaz özellikteki plakaların üzerine bir çay kaşığı bitkisel yağı yayıp ve bir havlu yardımıyla fazla yağı emdirebilirsiniz.

Biftek

- + Biftek düğmesine bastığınızda, ekranda sıcaklık görüntülenecek, kırmızı ışık yanacak ve ürün ön ısıtmaya başlayacaktır. Bu işlem yaklaşık 5 dakika sürecektir.
- + Ön ısıtma tamamlandığında makineniz üç sinyal sesi verecek, kırmızı ışık sönecek ve ardından yeşil ışık yanacaktır. Bu noktada, bifteğinizi pişirmeye başlayabilirsiniz.
- + Tost makinenizi açın ve bifteğinizi cihaz üzerine yerleştirin. Ardından ızgarayı kapatın. Tost makineniz 5 saniye sonra bifteğin yükseklik derecesini otomatik olarak algılayacak, algılanan yükseklik derecesine göre ısıtma süresini otomatik olarak ayarlayacak ve ekranda süre sayacı görüntülenecektir. +/- sembolü ile bifteğin pişme derecesini değiştirebilirsiniz.
- + Pişirme işlemi tamamlandığında, tost makineniz üç sinyal sesi verecek, ısıtma işlemi durdurulacak, güç ışığı yanıp sönmeye başlayacak ve tüm diğer ışıklar sönecektir.

Sosis

- + Sosis düğmesine bastığınızda ekranda sıcaklık görüntülenecek, kırmızı ışık yanacak ve ürün ön ısıtmaya başlayacaktır. Bu işlem yaklaşık 5 dakika sürecektir.
- + Ön ısıtma tamamlandığında makineniz üç sinyal sesi verecek, kırmızı ışık sönecek ve ardından yeşil ışık yanacaktır. Bu noktada, sosislerinizi pişirmeye başlayabilirsiniz.
- + Tost makinenizi açın ve sosisleri cihaz üzerine yerleştirin. Ardından ızgarayı kapatın. Tost makineniz 5 saniye sonra sosisin yükseklik derecesini otomatik olarak algılayacak, algılanan yükseklik derecesine göre ısıtma süresini otomatik olarak ayarlayacak ve ekranda süre sayacı görüntülenecektir.
- + Pişirme işlemi tamamlandığında, tost makineniz üç sinyal sesi verecek, ısıtma işlemi durdurulacak, güç ışığı yanıp sönmeye başlayacak ve tüm diğer ışıklar sönecektir.

Balık

- + Balık düğmesine bastığınızda ekranda sıcaklık görüntülenecek, kırmızı ışık yanacak ve ürün ön ısıtmaya başlayacaktır. Bu işlem yaklaşık 5 dakika sürecektir.
- + Ön ısıtma tamamlandığında, üç sinyal sesi duyulacak, kırmızı ışık sönecek ve ardından yeşil ışık yanacaktır. Bu noktada, balıklarınızı pişirmeye başlayabileceksiniz.
- + Tost makinenizi açın ve balıklarınızı cihaz üzerine yerleştirin. Ardından ızgarayı kapatın. Tost makineniz 5 saniye sonra balığın yükseklik derecesini otomatik olarak algılayacak, algılanan yükseklik derecesine göre ısıtma süresini otomatik olarak ayarlayacak ve ekranda süre sayacı görüntülenecektir.
- + Pişirme işlemi tamamlandığında, cihaz üç sinyal sesi verecek, ısıtma işlemi durdurulacak, güç ışığı yanıp sönmeye başlayacak ve tüm diğer ışıklar sönecektir.

Sandviç

- + Sandviç düğmesine bastığınızda ekranda sıcaklık görüntülenecek, kırmızı ışık yanacak ve ürün ön ısıtmaya başlayacaktır. Bu işlem yaklaşık 5 dakika sürecektir.
- + Ön ısıtma tamamlandığında, üç sinyal sesi duyulacak, kırmızı ışık sönecek ve ardından yeşil ışık yanacaktır. Bu noktada, sandviçlerinizi pişirmeye başlayabileceksiniz.

- + Tost makinenizi açın ve sandviçlerinizi cihaz üzerine yerleştirin. Ardından ızgarayı kapatın. Tost makineniz 5 saniye sonra sandviçlerin yükseklik derecesini otomatik olarak algılayacak, algılanan yükseklik derecesine göre ısıtma süresini otomatik olarak ayarlayacak ve ekranda süre sayacı görüntülenecektir. Sandviç bölümünde, yükseklik derecesine göre süreyi ayarlama zorunluluğu bulunmamaktadır.
- + Pişirme işlemi tamamlandığında, cihaz üç sinyal sesi verecek, ısıtma işlemi durdurulacak, güç ışığı yanıp sönmeye başlayacak ve tüm diğer ışıklar sönecektir.

Hamburger

- + Hamburger düğmesine bastığınızda ekranda sıcaklık görüntülenecek, kırmızı ışık yanacak ve ürün ön ısıtmaya başlayacaktır. Bu işlem yaklaşık 5 dakika sürecektir.
- + Ön ısıtma tamamlandığında, üç sinyal sesi duyulacak, kırmızı ışık sönecek ve ardından yeşil ışık yanacaktır. Bu noktada, hamburgerlerinizi pişirmeye başlayabileceksiniz.
- + Tost makinenizi açınız ve hamburgerleri cihaz üzerine yerleştiriniz. Ardından ızgarayı kapatın. Tost makineniz 5 saniye sonra hamburgerin yükseklik derecesini otomatik olarak algılayacak, algılanan yükseklik derecesine göre ısıtma süresini otomatik olarak ayarlayacak ve ekranda süre sayacı görüntülenecektir.
- + Pişirme işlemi tamamlandığında, cihaz üç sinyal sesi verecek, ısıtma işlemi durdurulacak, güç ışığı yanıp sönmeye başlayacak ve tüm diğer ışıklar sönecektir.

Sıcaklık

- + Sıcaklık düğmesine bastığınızda ekranda sıcaklık görüntülenecek, kırmızı ışık yanacak ve cihaz ısınmaya başlayacaktır. Sıcaklığı ayarlamak için +/- sembolüne basarak sıcaklığı ayarlayabilirsiniz. Bu işlem yaklaşık 5 dakika sürecektir.
- + Ön ısıtma tamamlandığında, cihaz üç sinyal sesi verecek, kırmızı ışık sönecek ve ardından yeşil ışık yanacaktır. Bu noktada, yiyeceklerinizi pişirmeye başlayabileceksiniz.
- + Ön ısıtma tamamlandıktan sonra, zamanlayıcı düğmesinin ışığı yanacaktır.
- + Zamanlama (zaman ayarı) işlevine ihtiyaç duyarsanız, zamanlama (zaman ayarı) düğmesine basın. Pişme süresi ekranda görüntülenecektir, ayarlamak için +/- sembolüne basabilirsiniz.

- + Süre sayacı 3 saniye sonra işlemeye başlayacaktır. Bu işlem sırasında, sıcaklık düğmesine basarak istediğiniz zaman süresinde sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
- + Zamanlama (zaman ayarı) işlevini iptal etmek isterseniz, zamanlama ayarı düğmesine uzunca bir süre basılı tutun.
- + Zamanlama (zaman ayarı) işlevi seçilmezse ürün her zaman ayarlanan sıcaklıkta çalışacaktır. Zamanlama (zaman ayarı) işlevi seçeneği varsa, zamanlama süresi tamamlandığında cihaz üç sinyal sesi verecek, ısıtma işlemi durdurulacak, güç ışığı yanıp sönmeye başlayacak ve tüm diğer ışıklar sönecektir.

AÇIK IZGARA ŞEKLİNDE KULLANIM

Tost makinenizi açık ızgara konumuna getirmek için 180 derece açma düğmesine basın.

+ Pişirme işlemi için cihazı temiz ve düz bir yüzeye yerleştirin. Tost Makinenizi açık ızgara konumunda da kullanabilirsiniz.

+ Tost Makinenizin sağ kolu üzerinde bulunan kilit açma düğmesine basın. Üst gövde arkaya doğru açılacak, alt ve üst pişirme plakaları aynı hizaya gelerek düz bir pişirme yüzeyi oluşturacaktır.

+ Sol elinizle kulpu tutarken, sağ elinizle kilit açma düğmesini basılı tutun. Kulpu yukarı doğru kaldırarak, üst gövdeyi yatay konuma getirin ve tezgahın üzerine yerleştirin. Üst gövdeyi tekrar kaldırıp kapatana kadar, cihaz bu şekilde kalacaktır.

+ Tost Makinenizi açık ızgara konumunda kullanarak hamburger, biftek, tavuk ürünleri (Açık ızgarada her noktası eşit pişmeyeceği için kemikli tavuk önerilmemektedir.), balık ve sebze pişirebilirsiniz.

+İki pişirme plakasını aynı anda kullanmanıza olanak tanıyan açık ızgara konumu, tost makinenizi en verimli şekilde kullanabileceğiniz pişirme şeklidir.

+ Farklı gıdaları farklı plakalar üzerinde pişirerek koku ve tatlarının birbirine karışmasını önleme veya bol miktarda malzemeyi kısa sürede pişirme imkanına sahipsiniz. Açık ızgara, aynı zamanda farklı kalınlıkta et dilimlerini istediğiniz ölçüde pişirmenize de olanak tanıyacaktır.

PİŞİRME PLAKALARININ ÇIKARILMASI

- + Pişirme plakalarını sökmeden önce tost makinenizin fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin.
- + Tost makinenizi açın veya düz konuma getiriniz.
- + Tost makinenizin ön tarafında bulunan pişirme plakası kilit düğmesine sertçe bastığınızda, plaka serbest kalacaktır. Serbest kalan plakayı iki elinizle tutarak metal yuvaların altından çekin ve cihazdan alın. Diğer pişirme plakasını da aynı işlemleri uygulayarak sökün.

IZGARA VE TOST MAKİNESİNİZİ NASIL TEMİZLEYECEKSİNİZ?

- + Temizlik işlemleri öncesinde tost makinenizin fişini prizden çekiniz ve soğumasını bekleyiniz. Tost makineniz hafif ılık haldeyken temizlik işlemleri daha kolay olacaktır. Temizlik için tost makinenizi sökmenize gerek yoktur.
- + Pişirme plakalarını suda ve bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.
- + Pişirme plakalarını yumuşak bir bezle silin. Yapışmış ve sertleşmiş gıda kalıntılarını temizlemek için, ilgili bölgeye bir miktar deterjan ve ılık su sökün. Ardından aşındırıcı yumuşak bir bulaşık süngerıyla temizleyin. Ayrıca, üzerine ıslak kâğıt havlu sererek de gıda kalıntılarının yumuşamasını sağlayabilirsiniz.
- + Yanmaz yapışmaz kaplamayı çizebilecek veya bozabilecek, aşındırıcı özellikte herhangi bir madde kullanmayın.
- + Gıdaları, plakaların üzerinden almak için metal mutfak gereçleri kullanmayınız. Metal gereçler, yapışmaz yüzey kaplamasına zarar verebilir.
- + Tost makinenizin dış kısımlarını yalnızca nemli bir bezle silerek temizleyin. Boyaya zarar vermemek için aşındırıcı süngerler veya bulaşık telleri kullanmayın. Makinenizi suya veya başka herhangi bir sıvıya daldırmayın.
- + Tost makinenizi bulaşık makinesinde yıkamayın.
- + Her kullanım sonrasında damlama tepsisini çıkarıp boşaltın ve ılık sabunlu suyla yıkayın. Yüzeye zarar verebileceği için, aşındırıcı sünger veya sert deterjanlar kullanmayın. İyice durulayıp temiz ve yumuşak bir bezle tamamen kurulayın ve tekrar yerine takın.

Model No	Grilliant 1343H
Güç	2000W
Gerilim	220-240V 50-60 Hz

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu tost makinesinin geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Tel: 0850 222 32 45

Yetkili servislerimize www.homend.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Yetkili Servis Listesi



homend.com.tr

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu űrűnű satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Tűrkiye'nin her yerinden, gűnűn her saati bize ulaőabilecekiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin iin uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon aın, űrűnűnűzű kaydedelim. Bűylece sonraki gűnlerde bizi aradıėınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmaq zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen baőlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldıėınız Homend űrűnűnű, **homend.com.tr**'den kaydeterseniz, size garanti belgesi dahil hibir belge sormayız. Bűylece kutu, garanti belgesi, fiő ya da fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



48 SAATTE ÖZÜM.

Servisimize gelen űrűnű en hızlı Őekilde saėlıėına kavuőturmak isteriz. Yedek paraları depomuzda varsa, kargo teslimat sűresi hari **48 saate** sorunu özeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend űrűnűnű servisimize ulaőtırmak iin **0850 222 32 45**'ten aldıėınız kodla űrűnű kargoya verin, servis iőlemi bittikten sonra istediėiniz yere teslim edelim. űstelik kargo űcreti talep etmeyelim.

homend.com.tr