

HAIRMONY
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Yeni saç düzleştirici ve maşanızı hemen kullanmaya başlamak, saçınıza hak ettiği güzelliği vermek istediğinizi biliyoruz. Ancak kullanmaya başlamadan önce, sizin için hazırladığımız kullanım kılavuzuna bir göz atmak isteyebilirsiniz. Sabırsızlanmakta haklısınız ama söz veriyoruz, 10 dakikadan fazla sürmeyecek.



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

HAIRMONY4605H

SAÇ DÜZLEŐTİRİCİ VE MAŐANIZI GÜVENLE KULLANMAK SİZİN ELİNİZDE.

+ Saç düzleőtirici ve maőanızı kullanmaya bařlamadan önce kullanım kılavuzunu tamamen okuyun.

+ Elektrik kablosu veya fiři zarar görmüőse çalıřtırmayın. Böyle bir durumda ürünün onarımı için, Homend teknik servisi ya da benzer bir uzman personele bařvurun.

+ Saç düzleőtirici ve maőanızı ve kablolarını; ısı kaynaklarından ve hasara neden olabilecek keskin veya benzeri nesnelerden uzak tutun.

+ Saç düzleőtirici ve maőanızın bazı bölümleri, çalıřırken çok sıcak olacaktır. Yalnızca ısıya dayanıklı tutma sapından tutarak kullanın. Özellikle kulak, boyun ve yüz çevresinde, teninizle temas etmemesine dikkat edin.

+ Açıttıktan veya kapattıktan hemen sonra da sıcaklıęı çok yüksek olacaktır. Bu nedenle kapattıktan sonra, en az yarım saat soęumasını bekleyin ve bu süre boyunca sıcak yüzeyine temas etmeyin.

+ Elektrik fiřini prize takmadan veya çıkarmadan önce, saç düzleőtirici ve maőanızın kapalı olduęundan emin olun.

+ Çocuklarınızın güvenlięi için, onların ulaşamayacaęı yerlerde saklayın.

+ Çocuklarınızın saç düzleőtirici ve maőanızla oynamamasını saęlayın. Çocuklarınızın olduęu ortamda yakın gözetimle kullanın.

+ Sekiz yař ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyuusal veya zihinsel beceri ya da bilgi ve deneyim eksiklięi bulunan kiřiiler, güvenlieliklerinden sorumlu kiřilerin sorumluluęunda, gözetim altında ve ürünün güvenli kullanımına iliřkin talimatların kendilerine verilmesi ve olası tehlikeleri anlamaları şartıyla kullanabilirler.

+ Elektrik çarpması, yangın ve yaralanma riskine karřı fiřini veya kablosunu suya ya da bařka sıvılara kesinlikle daldırmayın.

+ Suya düşmesi halinde, kesinlikle temas etmeyin. Elektrik fiřini çekin, sigortaları kapatın

ve uzman personel tarafından incelenmesini sağlayın. İncelemeyi yapan personel onay vermedikçe, yeniden kullanmaya çalışmayın.

+ Kullanırken ısıya dayanıklı olmayan yüzeylerden uzak tutun ve kesinlikle üzerini giysi veya havlu gibi yanıcı materyallerle örtmeyin.

+ Kullanmaya başlamadan önce ellerinizin daima kuru olduğundan emin olun. Eğer elleriniz ıslaksa, saç düzleştirici ve maşanızın fişine, kablosuna, tuşlarına ya da yüzeyine kesinlikle dokunmayın.

+ Küvet, duş, havza veya su barındıran yerlerde kesinlikle kullanmayın.


+ Fişe takılıyken asla gözetimsiz bırakmayın.

+ Kabloyu, saç düzleştirici ve maşanızın etrafına dolamayın ve kablosundan tutarak kaldırmayın.

+ Saç düzleştirici ve maşanızın kablosunu, özellikle giriş ve bağlantı kısımlarında oluşabilecek aşınmalara karşı sürekli kontrol etmeyi unutmayın.



SAÇ DÜZLEŐTİRİCİ VE MAŐANIZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŐUYOR?

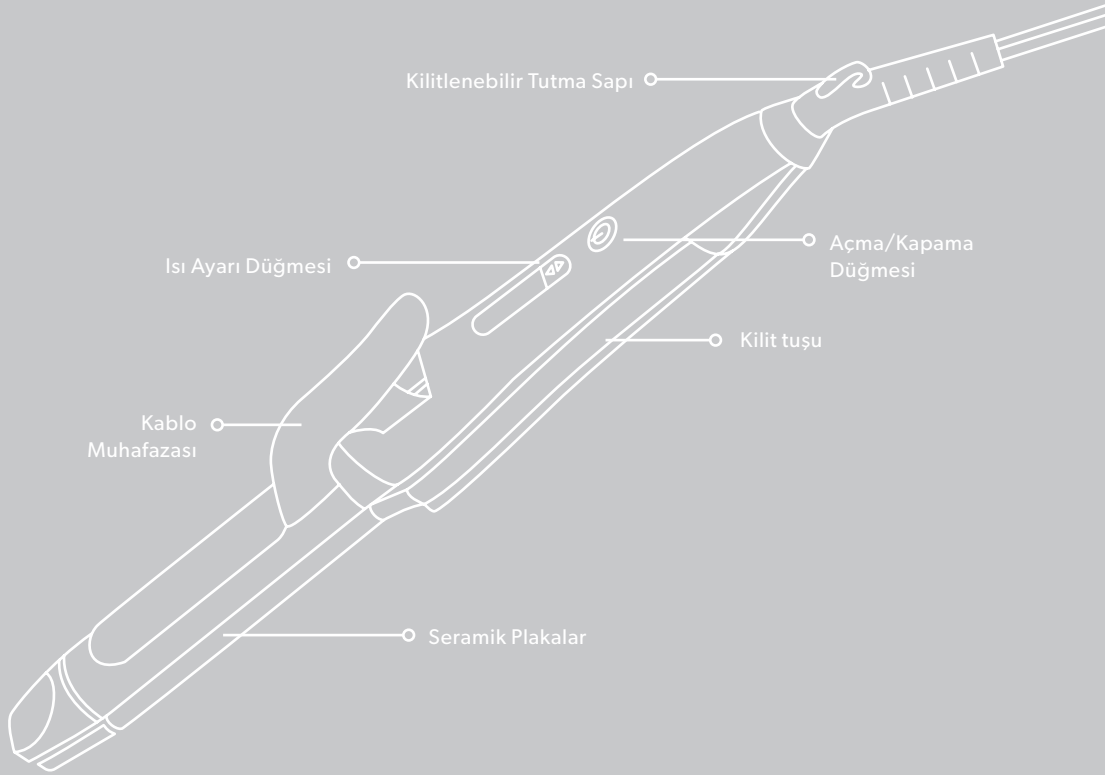

SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ VE MAŞANIZI NASIL KULLANACAKSINIZ?

***** *Kullanıma başlamadan önce saçlarınızı yıkamayı, taramayı ve tamamen kurutmayı unutmayın. Böylece en iyi sonucu elde edeceksiniz.*

Saç düzleştirici ve maşanızın elektrik kablosunu düz bir şekilde, tamamen açın.

Fişini prize taktıktan sonra AÇMA düğmesine basın. Kullanımınız için yeterli ısıya ulaşması 1-2 dakika sürecektir.

Şekillendirme işlemi bittikten sonra KAPAMA düğmesine basın.

Saç düzleştirici ve maşanızı kapattıktan sonra fişten çekin.

Saklama veya temizleme öncesinde 30 DAKİKA boyunca soğumasını bekleyin.

***** *Eğer ufak rötüşlar yapmak isterseniz saç düzleştirici ve maşanızı, öncesinde saçınıza hiçbir işlem yapmadan, istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.*

Saçlarınızı bölümlere ayırmak ve ayırdığınız bölümleri toka yardımıyla tutturmak işinizi kolaylaştıracaktır.

Böylece siz düzleştirme veya dalgalandırma işlemi yaparken saçınızın diğer bölümleri sizi engellemeyecektir.

SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ

***** *Saç düzleştirici ve maşanızı kullanmaya, saçınızın alt bölümlerinden başlamak, çok daha rahat ve hızlı ilerlemenizi sağlar.*

İşlemi gerçekleştirmek istediğiniz bölümdeki saçlarınızı, saç

derinizden aşağıya ve uzağa doğru gergin bir şekilde tutun.

Saçlarınızı plakaların arasına yerleştirdikten sonra, şekillendirme işlemine saç kökünüzden başlayın.

Tek seferde, kökten uca doğru saç telleriniz boyunca yumuşak bir hareketle kaydırın.

Bu işlemi, saçınızın tüm bölümlerine sırasıyla uygulayın.

Saç düzleştirici ve maşanızı kullanırken, saçınızla uzun süre temas etmemesine dikkat edin.

SAÇ MAŞASI

Saç düzleştirici ve maşanızın arkasında bulunan KİLİT tuşunu açarak, düzleştirici fonksiyonunu kapatıp, saç maşası fonksiyonunu aktif hale getirin.

İşlemi gerçekleştirmek istediğiniz bölümdeki saçlarınızı, saç derinizden aşağıya ve uzağa doğru gergin bir şekilde tutun.

Maşayı, saçlarınızın arasına yerleştirdikten sonra, şekillendirme işlemine saç kökünüzden başlayın.

Tek seferde, kökten uca doğru saç telleriniz boyunca yumuşak bir hareketle kaydırın.

Bu işlemi, saçınızın tüm bölümlerine sırasıyla uygulayın.

Saç düzleştirici ve maşanızı kullanırken, saçınızla uzun süre temas etmemesine dikkat edin.

ISI AYARI

Saç düzleştirici ve maşanızda 100 ile 200 derece arasında 6 adet ısı ayarı bulunmaktadır.

Isı ayarını, ISI AYARI düğmesi yardımıyla ayarlayın.

Isı ayarını yaptıktan sonra, 1-2 dakika boyunca yeterli ısıya gelmesini bekleyin.

SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ VE MAŞANIZI NASIL TEMİZLEYECEKSİNİZ?

Temizlik işlemine başlamadan önce saç düzleştirici ve maşanızı fişten çıkardığınıza emin olun.

Tamamen soğumasını bekleyin.

Plakaları ve gövdeyi nemli bir bez yardımıyla, yavaş hareketlerle temizleyin.

Temizlemek için kesinlikle sert deterjan, aşındırıcı, çözücü ve temizleyici kullanmayın ve suya daldırmayın.

Temizlik işlemi bittikten sonra saç düzleştirici ve maşanızı tamamen kuruttuğunuza emin olun.

Eğer elektrik kablosunun aşındığını tespit ederseniz, Homend teknik servisi ve uzman personel tarafından değiştirilmesini sağlayın.

Model no	Hairmony4605H
Voltaj seviyesi	65 W
Güç seviyesi	110 - 240V ~ 50-60Hz

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmamalıdır. Lütfen, bu saç düzleştirici ve maşanızın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurun.

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Tel: 0850 222 32 45

Yetkili Servis Listesi



homend.com.tr

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldığınız Homend ürününü, **homend.com.tr**'den kaydederseniz, size garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



48 SAATTE ÇÖZÜM.

Servisimize gelen ürünü en hızlı şekilde sağlığını kavuşturmak isteriz. Yedek parçaları depomuzda varsa, kargo teslimat süresi hariç **48 saate** sorunu çözeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend ürününü servisimize ulaştırmak için **0850 222 32 45**'ten aldığınız kodla ürünü kargoya verin, servis işlemi bittikten sonra istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik kargo ücreti talep etmeyelim.

homend.com.tr