



HANDMAID
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Yeni el blenderınızı çok beğenerek aldığınızı, hemen kullanmak için sabırsızlandığınızı biliyoruz.Yine de lezzetli yemekler hazırlamadan önce, sizin için hazırladığımız kullanım kılavuzuna bir göz atmanızı rica ederiz.



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

HANDMAID 1904H

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- + Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyunuz, 10 dakika içinde pratik mutfak setinizle tanışmış olacaksınız. Ardından pratik mutfak setinizin parçalarını, ambalajlarından çıkarınız.
- + Pratik mutfak setinizin gövdesinin altında, kullanım için uygun voltaj seviyesini gösteren değerler bulunur. Lütfen bu değerlerin ana elektrik şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- + Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyunuz.
- + Ürünü kullanmaya başlamadan önce "Temizlik" bölümünü okuyarak çıkabilen ve yıkanabilen parçaları ılık sabunlu su ile dikkatlice yıkayarak kurutunuz. Hafif nemli bir bezle silerek de temizleyebilirsiniz.
- + Ayrıca ürün ile birlikte verilen mini kitapçığı da okumanızı tavsiye ederiz.

PRATİK MUTFAK SETİNİZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?




Paslanmaz blender ayağı ile karıştırma ve parçalama.

Lütfen dikkat: Paslanmaz blender ayağı bir kap içinde ve gıda ile çalıştırınız. Kesinlikle kap dışında ve boşta çalıştırmayınız, tehlikelidir.

Kullanım için aşağıdaki adımları takip ediniz:

+ Önce paslanmaz blender ayağını, motor ünitesine takınız (Resim1).

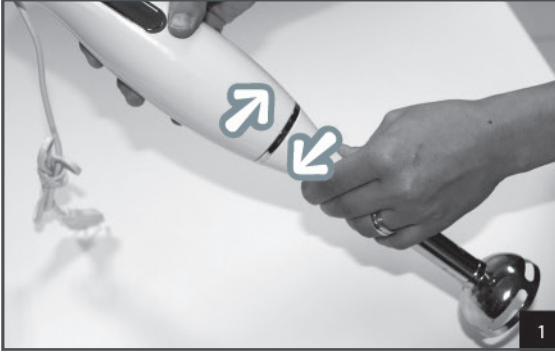

+ Paslanmaz blender ayak motor gövdesine tamamen oturduğunda daha fazla zorlamayınız. Fazla döndürürseniz dişler yalama yapabilir.

+ Paslanmaz blender ayaktan iyi netice alabilmek için özel ölçekli kabı veya derince bir kap kullanınız. Yiyecekleri parçalara ayırıp kaba atınız. Blender ayağını kaba daldırınız, fişi prize takarak çalıştırınız (Resim 2).



+ Pratik mutfak setinizi çalıştırmak için blender motor gövde üzerindeki karıştırma düğmesine veya turbo düğmesine basınız (Resim 3).



+ Ürününüzü uzun süreli çalıştırmayınız, kısa aralıklarla kullanınız. Motor çalışırken blender ayağını aşağı yukarı hareket ettirerek daha iyi karışmasını sağlayabilirsiniz. Parçalama işlemi bittiğinde fişi prizden çıkarıp, blender ayağını ana gövdeden ayırınız.

Öneririz:

Pratik mutfak setiniz sos, çorba, mayonez ve bebek maması yapmak için uygundur.

Lütfen dikkat:

Blender ayağının ucundaki bıçak çok keskindir. Lütfen bu bıçağa dokunmayınız.

Doğrama

Pratik mutfak setinizin doğrama özelliğini kullanarak et, peynir, soğan, çeşitli otlar, sarımsak, havuç, badem, kuru erik gibi sert yiyecekleri yorulmadan, uğraşmadan doğrayabilirsiniz.

+ Öncelikle plastik kılıfı, dikkatli bir şekilde bıçaktan ayırınız.

+ Şimdi bıçağı, doğrama kabının ortasındaki yuvaya yerleştirebilirsiniz (Şekil 4).

+ İstedığınız yiyeceği doğrama haznesine koyduktan



+ Blender motor gövdeyi kapak üzerine saat yönünde çevirerek takınız (Şekil 5).



+ Fişi prize takınız.

+ Pratik mutfak setinizi çalıştırmak için tercih ettiğiniz hız düğmesine basın. İşlem sırasında bir elinizle motor ünitesini, diğer elinizle de doğrama kabını tutmanızı tavsiye ederiz.

+ Pratik mutfak setinizle işiniz bittiğinde önce fişi prizden çekiniz sonra blender motor ünitesini çıkarınız.

+ Daha sonra doğrama haznesi kapağını çıkarınız.

+ Doğradığınız yiyecekleri çıkarmadan önce bıçağı plastik kısımdan tutarak dikkatlice çıkarınız. Son olarak hazırladığınız yiyeceği hazneden alınız.

Lütfen dikkat:

Doğrama kabını koyduğunuz yerin ıslak ve kaygan bir zemin olmamasına dikkat edin.

Lütfen dikkat:

Pratik mutfak setinizle buz, muskat, kahve çekirdeği ve hububat gibi çok sert malzemeleri doğramayın. Aksi takdirde motora ve bıçaklara zarar verebilirsiniz.

Lütfen dikkat:

Doğrayıcı çalışırken kapağını açmayın.

Lütfen dikkat:

Lütfen doğrayıcı bıçağı hazneden çıkarırken çok dikkatli olun.

Çırpma

Çırpıcıyı kullanarak kek hamuru, omlet, krep hamuru, mayonez gibi karışımları kolayca yapabilirsiniz. Çırpıcıyı kullanırken dikkat etmeniz gereken hususlar:

- + Çırpıcıyı daima dik konumda çalıştırınız.
- + Çırpıcıyı boş kapta ya da dışarıda çalıştırmayınız.
- + Çırpıcınızı verimli kullanmak için aşağı yukarı ve dairesel hareketler yaptırarak kullanınız.
- + Çırpıcının yerine tamamen oturduğundan emin olunuz.
- + Çırpıcının ürünle beraber verilen ölçekli karıştırma kabı veya derin bir kap ile kullanılmasını öneririz

Kullanım için aşağıdaki adımları takip ediniz:

Çırpıcıları, çırpıcı çalıştırma başlığına doğru iterek yerine oturtunuz (Resim 6).

Çırpıcı çalıştırma başlığını ana gövdeye takınız. Fazla sıkmayınız, yalama yapabilir (Resim 7).



Şimdi çırpma istediğiniz malzemeyi size ürünle beraber verdiğimiz ölçekli kaba ya da derin bir kaba koyunuz. Fişi prize takınız ve çırpıcıyı da bu kaba daldırınız çalıştırma düğmesine basarak, gerektiğinde de turbo düğmesine basarak karıştırma işlemini tamamlayınız. Karıştırma işi bittiğinde fişi prizden çekiniz. Çırpıcıyı kaptan çıkarınız. Çırpıcı çalıştırma başlığını blender motor gövdeden çıkarınız. Çırpıcıları da çekerek çırpıcı çalıştırma başlığından çıkarınız. Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda fişini prizden çekmeniz yeterlidir.

Pratik mutfak setinize iyi bakın, faydasını göreceksiniz.

- + Lütfen pratik mutfak setinizi temizlemeden önce, fişi prizden çekmeyi unutmayın.
- + Pratik mutfak setinizin ölçü kabını, çırpıcıyı ve doğrama bıçağını bulaşık makinesinin üst rafında yıkayabilirsiniz. Ancak bu sırada bulaşık makinenizde fazla miktarda temizleyici ya da kireç önleyici kullanmamaya dikkat etmelisiniz.
- + Ana gövdeyi, çırpıcı çalıştırma başlığı ve doğrayıcı kapağını yalnızca nemli bir bez ile temizleyin ve iyice kurulayın.
- + Pratik mutfak setinizle çok tuzlu gıdalar hazırladıysanız, bıçakları hemen sudan geçiriniz. Böylece bıçakların performansını düşürmezsiniz.

Lütfen dikkat:

Her kullanımdan sonra daima çıkarılabilir parçaları temizleyin. Parçaları temizlerken dikkatli olun. Keskin bıçaklara dokunmaktan kaçının. Pratik mutfak setinizle renkli gıdalar hazırladıktan sonra, plastik parçaların renk değiştirdiğini görebilirsiniz. Bu durumda, parçaları bulaşık makinesine yerleştirmeden önce bitkisel sıvı yağla silmenizi tavsiye ederiz.

Pratik mutfak setinizi güvenle kullanmak, sizin elinizde.

- + Lütfen pratik mutfak setinizi kullanmadan önce, sizin için hazırladığımız güvenlik uyarılarına dikkat edin.
- + Bu kullanma kılavuzuna ileride bir gün tekrar bakmak isteyebilirsiniz. Kullanım kılavuzunu rahat ulaşabileceğiniz bir yerde saklamanızı tavsiye ederiz.

+ Özellikle elektrikli cihazlarda, arızalı bir ürünü kullanmaya devam etmek, güvenlik açısından ciddi tehlikeler yaratabilir. Pratik mutfak setinizin hasar gördüğünü fark ederseniz ya da performansında bir düşüş hissederseniz, lütfen bizi 0850 222 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan arayın. İşinizi şansa bırakmayın.

+ Pratik mutfak setinizin elektrik fişini prize takmadan önce, evinizdeki elektrik voltajının, güç etiketindeki değerle uyumlu olduğundan emin olun. Pratik mutfak setinizin parçalarını çıkarmak ya da değiştirmek istediğinizde öncelikle fişini prizden çekmelisiniz. Böylece kendi güvenliğinizi garanti altına alabilirsiniz.

+ Lütfen pratik mutfak setinizin motor ve güç kablosunun suyla temas etmemesine dikkat edin. Bu parçaları hiçbir şekilde su ve benzeri bir sıvıya batırmayın.

+ Özellikle yüksek devirle çalışan elektrikli aletlerde, elektrik kablosunun sağlam olması çok önemlidir. Blender setinizin elektrik kablosuna her zaman dikkat etmenizi öneririz. Lütfen elektrik kablosunun ocak gibi sıcak yüzeylere doğrudan temas etmemesine dikkat edin. Lütfen pratik mutfak setinizin ocak ve fırın gibi çok sıcak yüzeylerle temas etmemesine dikkat edin. Aksi takdirde yüksek ısının, blender setinize zarar vermesine neden olabilirsiniz.

+ Lütfen pratik mutfak setinizin ocak ve fırın gibi çok sıcak yüzeylerle temas etmemesine dikkat edin.

Aksi takdirde yüksek ısının, blender setinize zarar vermesine neden olabilirsiniz.

+ Pratik mutfak setinizi çalışır durumda bırakmayın.

+ Pratik mutfak setiniz sadece ev kullanımları için tasarlandı. Profesyonel ya da iş amaçlı kullanımlar için (sürekli ve hiç durmayacak şekilde) bu modeli tercih etmeniz sonucunda, istediğiniz performansı alamazsınız.

+ Lütfen pratik mutfak setinizi hiç ara vermeden 1 dakikadan fazla çalıştırmayın. Sert yiyecek malzemelerini 10 saniyeden fazla süreyle işleme tabi tutmayın. Aksi takdirde, motora ciddi şekilde zarar verebilirsiniz.

+ Pratik mutfak setiniz çalışırken, özellikle hareket eden parçalarına dikkat etmelisiniz. Lütfen mutfak işlerini yaparken, pratik mutfak setinizin hareket eden parçalarına dokunmamaya dikkat edin.

Eğer temizlik veya başka bir nedenle bu parçalara el sürmeniz gerekirse, öncelikle fişini prizden çekin.

+ Pratik mutfak setiniz, çocuğunuzun oyuncacı değildir. Eğer çocuğunuzun hayali, size muhteşem yemekler hazırlamaksa, bu hayalini gerçek oyuncaklarla, tehlikesiz bir şekilde gerçekleştirebilir.

+ Pratik mutfak setiniz, sizin gözetiminiz ve kontrolünüzde olmadan küçük çocuklar, bedensel veya zihinsel engellilerin kullanmasına asla izin vermeyin.

Hayatta her sorunun bir cevabı var.

Pratik mutfak setinizi kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız, faydası olur. Cihaz iyi parçalamıyor.

Sorun	Olası Sebep	Çözüm Önerisi
Cihaz çalışmıyor.	Güç kablosu prize takılı değil.	Güç kablosunu prize takınız.
Cihaz yavaş çalışıyor.	Normal hızda çalışıyor olabilir.	Turbo hız düğmesine (II) basınız.
Cihaz iyi parçalamıyor.	Normal hızda çalışıyor olabilir.	Turbo hız düğmesine (II) basınız.
	Hazneye fazla malzeme konulmuş.	Haznedeki malzemeleri azaltınız.
Karıştırma çubuğu düşüyor.	Tam oturmamış olabilir.	Çubuğu takarken klik sesi gelene kadar çevirin.
Blender çubuğu düşüyor.	Tam oturmamış olabilir.	Çubuğu takarken klik sesi gelene kadar çevirin.

Model no	HandMaid 1904H/1931H/1932H/1933H/1960H/1961H/1962H/1963H
Voltaj seviyesi	230V AC, 50Hz
Güç seviyesi	1000W
Kullanım ömrü	7 yıl

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Müşteri Hizmetleri : 0850 222 32 45

Yetkili Servislerimize www.homend.com.tr'den ulaşabilirsiniz.



homend.com.tr

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldığınız Homend ürününü, homend.com.tr'den kaydederseniz, size garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



48 SAATTE ÇÖZÜM.

Servisimize gelen ürünü en hızlı şekilde sağlığına kavuşturmak isteriz. Yedek parçaları depomuzda varsa, kargo teslim süresi hariç **48 saate** sorunu çözeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend ürünü servisimize ulaştırma için **0850 222 32 45**'ten aldığınız kodla ürünü kargoya verin, servis işlemi bittikten sonra istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik kargo ücreti talep etmeyelim.

HandMaid



homend.com.tr