


ALEX
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life


auto cleaning
start pause
88:88
auto charging
restart
Homend

Yeni robot süpürgenizi aldınız, evinizdeki yerine koydunuz. Gerçekten de çok yakıştı. İsterseniz test etmeden önce, sizin için özenle hazırladığımız kullanım kılavuzuna bir göz atın. İşinizi çok daha pratik ve güvenli bir şekilde yapmak için birçok bilgi olduğunu göreceksiniz. Eğer siz de hazırsanız, Alex'le tanışmaya başlayın.

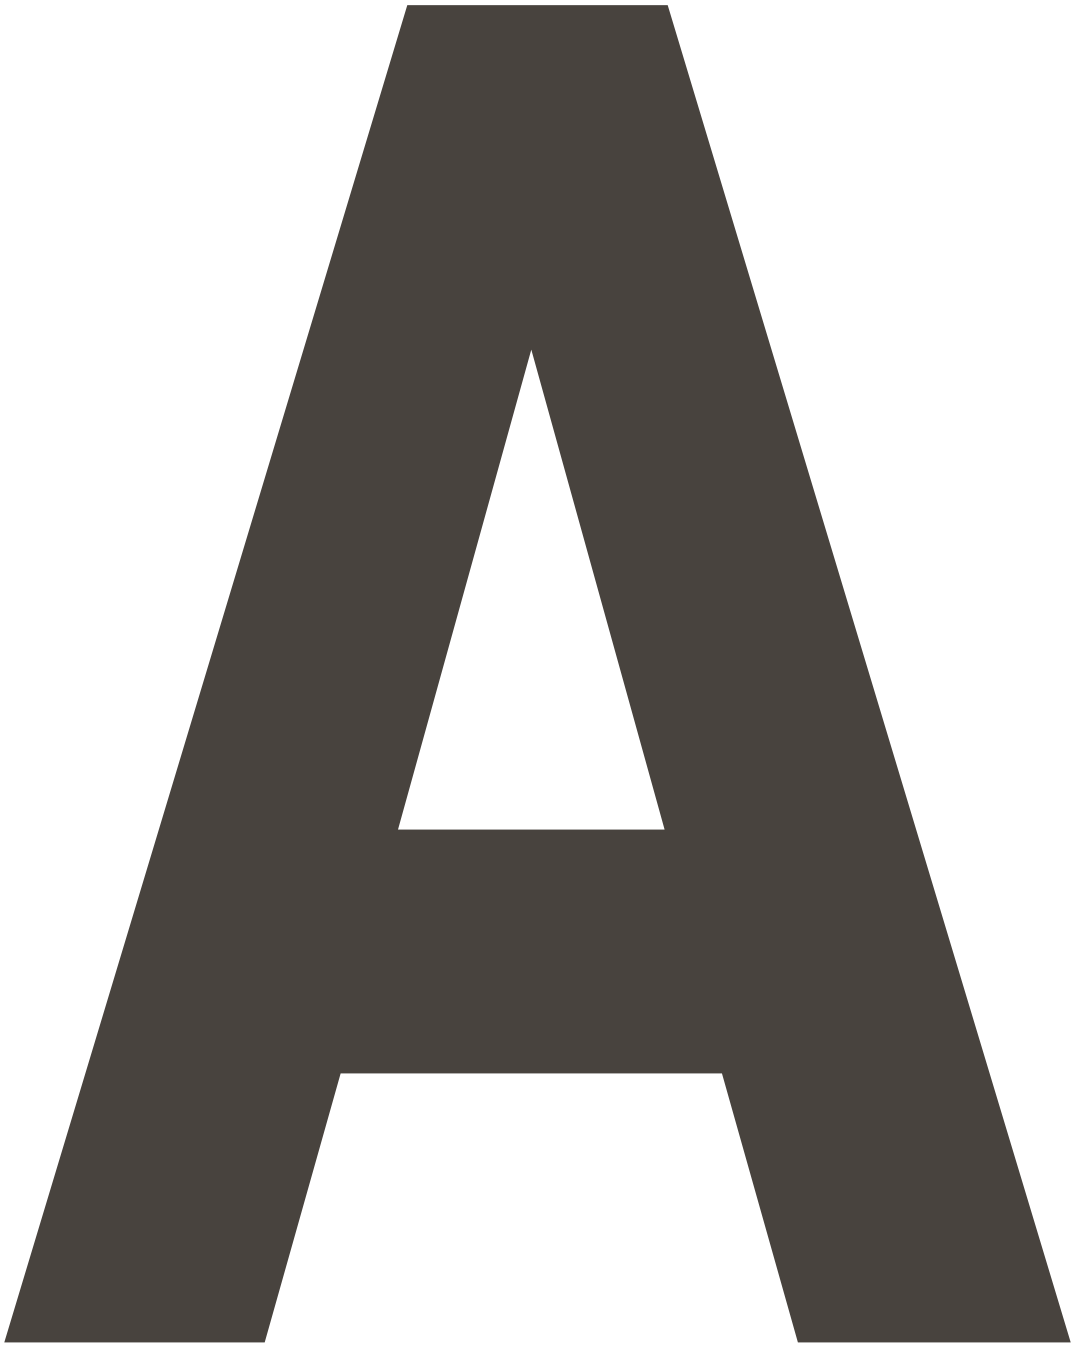

Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

ALEX1280H

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

+ Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun, 10 dakika içinde robot süpürgenizle tanışmış olacaksınız. Ardından robot süpürgenizin parçalarını, ambalajlarından çıkarın.


+ Robot süpürgenizin altında, kullanım için uygun olan voltaj seviyesini gösteren değerler bulunur. Lütfen bu değerlerin ana elektrik şebekenize uygun olup olmadığını kontrol edin.


+ Robot süpürgenizin parçalarından herhangi birinin zarar gördüğünü fark ederseniz, lütfen bizi 0850 222 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan hemen arayın. Parçaları kontrol ederken, özellikle kabloya dikkat etmenizi rica ederiz.

+ Robot süpürgeniz şimdi kullanıma hazırdır.




ROBOT SÜPÜRGENİZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?

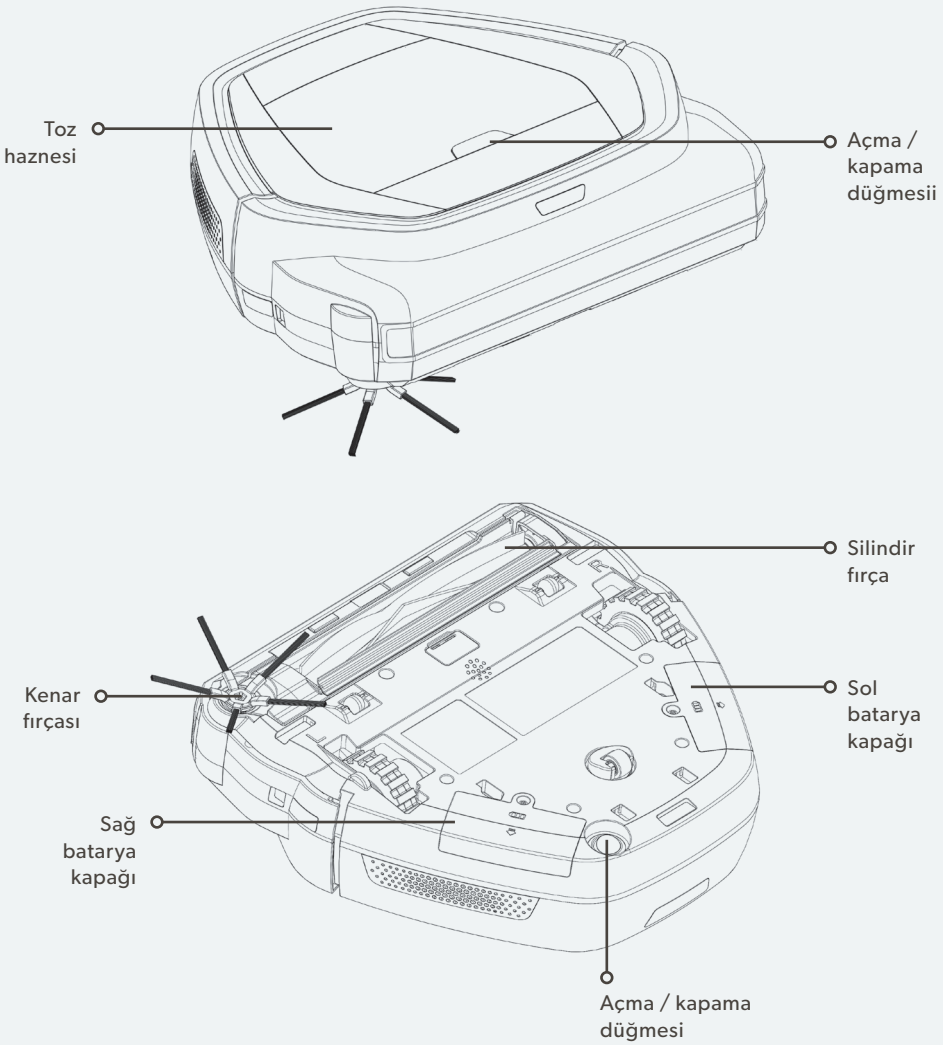


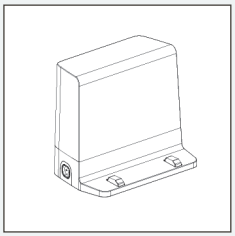

Şarj istasyonu

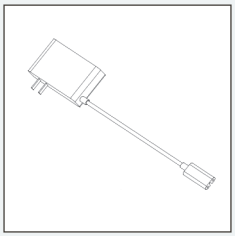


Adaptör

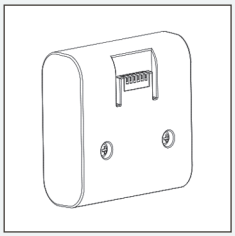


Batarya grubu




Su haznesi

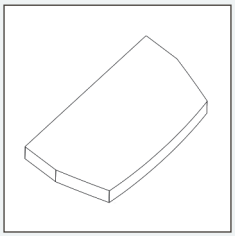


Sünger filtre

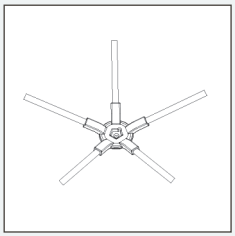

Kenar fırçası

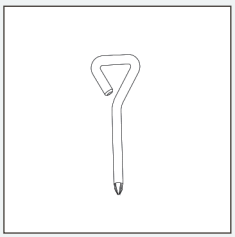

Özel tornavida

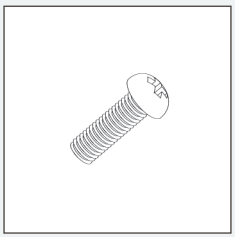

M3x8 vida



Robot süpürge temizlik fırçası

Ürün İçeriği					
Robot süpürge	Şarj istasyonu	Adaptör	Batarya grubu	Su haznesi	Robot süpürge temizlik fırçası
1	1	1	2	1	1
Sünger filtre	Kenar fırçası	Özel tornavida	M3x8 vida	Kullanım kılavuzu	
1	2	1	2	1	

ROBOT SÜPÜRGENİZİ GÜVENLE KULLANMAK, SİZİN ELİNİZDE. ÖNEMLİ UYARILAR!

+ Süpürgenizi kullanmadan önce lütfen bu Kullanım Kılavuzu'nu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar başvurmak üzere muhafaza ediniz.
+ Robot süpürge ve parçalarında herhangi bir eksiklik olup olmadığını kontrol ediniz ve herhangi bir eksiklik tespit etmeniz halinde kuruluşumuza başvurunuz.
+ Batarya ve kenar fırçasını taktıktan sonra, süpürgenizi bu Kullanım Kılavuzu'na uygun şekilde çalıştırınız.
+ Süpürgenizi ilk kullanım öncesinde 4 ila 6 saat süreyle şarj ediniz. Batarya tam olarak "dolu" göründüğünde süpürgenizi kullanmaya başlayabilirsiniz.
+ Robot süpürgenin şarjı bittiğinde, alt kısımda bulunan düğmeyi kullanarak süpürgenizi kapatınız ve şarj istasyonuna yerleştiriniz.
+ Robot süpürgenin şarj edilmesi sırasında ortam sıcaklığının 10° ile 35° arasında olması önerilir. Bu aralığın dışında kalan ortam sıcaklığı değerlerinde, başlatma işleminde robot süpürge hemen tepki vermeyebilecektir. Bu durumda, süpürgenizi şarj istasyonundan çıkarınız ve kullanmaya başlamadan önce 1 ila 2 saat beklemesini sağlayınız.
+ Süpürgenizi YALNIZCA seramik, ahşap ve halıfleks gibi zeminlerde ve KAPALI ALANLARDA kullanınız. Açık alanlarda ve uzun tüylü halı gibi zeminlerde çalıştırmayınız. Şarj istasyonunu daima kapalı bir alanda tutunuz.
+ Robot süpürge çalıştırılmadan önce, filtre çerçevesi ve sünger filtrenin toz haznesine yerleştirildiğinden emin olunuz.
+ Süpürgenizi çalıştırmadan önce, temizlenmesi istenen alanda, ayakkabı ve terlik, kablo (şarj aletleri, elektrik kabloları vb.), halı (battaniye, kilim vb.), yumuşak kumaşlı örtüler (paspas, örtü vb.), kırılacak nesneler (zemin vazoları vb.) ve girintiler (alt kiriş yüksekliği 1 cm'den fazla olan sandalyeler vb.) gibi robot süpürgenin hareketini

engelleyecek ya da takılmasına yol açacak nesnelerin bulunmamasını sağlayınız.
+ Temizlik işlemi sırasında, robot süpürgenin takılıp kalmaması için, girişinde 1 cm'den yüksek eşik bulunan alanların (banyo, mutfak, balkon vb.) kapısını kapalı tutunuz. Bunun yanında, robot süpürgenin masa, sandalye, yatak, kanepe ve benzer eşyanın altındaki boş alanlarda sıkışabileceğini unutmayınız. Bu tip eşyanın altına, gerekiyorsa robot süpürgenin girişini önleyecek fiziksel engeller yerleştiriniz.
+ Süpürgenizi, gözetim altında bulunmayan çocuklar ile özel bakıma ihtiyaç duyan kişilerin erişemeyeceği şekilde muhafaza ediniz. Yaralanma riskine maruz kalmamak ve robot süpürgeye zarar vermemek için, robot süpürgenin üzerine basmayınız ve oturmayınız.
+ Robot süpürgenin çalışması sırasında sıra dışı bir gürültü, koku veya duman oluşması halinde, süpürgenizi derhal kapatınız.
+ Robot süpürgeyi, su, yağ ve hayvan dışkısı gibi ıslak maddelerin, sigara izmariti, kibrit, sıcak kül gibi yanan veya tüten maddelerin, ayrıca çimento ve benzer inşaat atıklarının temizlenmesi amacıyla kullanmayınız.
+ Taşıdığı gerilim değeri zarar vermeyecek seviyede olsa bile, şarj istasyonuna, elektrik fişine ve kablosuna ıslak ellerle dokunmayınız.
+ Robot süpürgenin kolayca ulaşabilmesi için, şarj istasyonunu açık çevresi bir noktaya, etrafındaki 1,5 m'lik alanda herhangi bir engel bulunmayacak şekilde konumlandırınız.
+ Aşağıdaki durumlarda süpürgenizi kapatınız ve kullanmayınız: Adaptör veya şarj istasyonunda bir hasarın meydana gelmiş olması, devre kartının ya da elektrik kablosu iç bakır tellerinin açığa çıkmış olması.
+ Robot süpürge uzun bir süre boyunca kullanılmayacağında fişi çekiniz ve bataryayı sökünüz.
+ Atık bataryaların, uygun şekilde geri dönüşüme tabi tutulmasını sağlayınız.
+ Robot süpürge üzerindeki temizlik işlemleri öncesinde fişi çekiniz ve bataryayı sökünüz.
+ Su haznesini kullanmadan önce paspası kurutunuz.
+ Robot süpürge kullanılmayacaksa su haznesini boşaltınız.

SÜPÜRGENİN İŞLEVLERİ

+ Akıllı temizlik: Robot süpürge, başında beklemeniz gerekmeden, odalarınızı otomatik olarak temizleyebilir.
+ Otomatik temizlik: Robot süpürge, önceden planlanmış bir rota üzerinde hareket ederek temizlik yapabilir.
+ Otomatik şarj: Robot süpürge, batarya seviyesinin düşmesi halinde, şarj olmak üzere otomatik olarak şarj istasyonuna dönebilir.
+ Kenar temizliği: Robot süpürge, isteğe göre duvarlara 1-3 cm mesafede kalarak hareket edebilir ya da duvara bitişik ilerleyebilir.

(Süpürge, bitişik çalışma sırasında kimi zaman kısa süreliğine duvardan ayrılır ve sonrasında otomatik olarak duvarı tekrar bulup temizlik işlevine devam eder.)

+ Sabit nokta temizliği: Robot süpürge, önceden belirlenmiş olan yaklaşık 1 m çapındaki bir noktayı 35 saniye içinde temizleyip görevini tamamlayabilir.

+ Zamanlanmış temizlik: Robot süpürge, önceden ayarlanmış bir saatte otomatik olarak temizlik işlemine başlayabilir.

+ Döngüsel temizlik: Robot süpürge, önceden ayarlanmış döngüler halinde temizlik işlemi yapabilir.

+ Sürekli temizlik: Robot süpürge, tanımlanmış temizlik görevi tamamlanmadan batarya seviyesinin düşmesi halinde, otomatik olarak şarj istasyonuna dönerek şarj olur. Batarya dolduğunda, temizlik işleminin kaldığı son noktaya geri gider ve temizliğe devam eder. Bu işlev, robot süpürgenin fabrika ayarlarında devrede değildir. Uyku saatlerinde de bu işlevin devreden çıkarılması önerilir.

+ Hata bildirimleri: Robot süpürge, bir hata meydana geldiğinde, otomatik olarak hata kodunu ekranda gösterir ve sesli uyarı verir.

+ Sesli bildirim: Robot süpürge, çalışması sırasında otomatik olarak mevcut çalışma durumu ve ortaya çıkan hatalar hakkında sesli bildirimde bulunur.

+ Toz tespiti: Robot süpürge, normalden daha tozlu bir alan tespit ettiğinde, emiş gücünü otomatik olarak artırır ve kirli bölgeyi tamamen temizleyene kadar o noktadaki çalışmasını devam ettirir.

+ Düşme koruması: Robot süpürge, merdivenler ve masalardan düşmesini engelleyen bir koruma sistemine sahiptir.

+ Çarpma koruması: Robot süpürge, büyük engelleri fark ederek çarpmadan ilerleyebilir. Küçük nesneleri ise temas ettiğinde algılar.

+ Kauçuk tekerlekler: Robot süpürgenin içbükey tasarıma sahip kauçuk tekerlekleri, temas yüzeyini azaltarak zemine veya halı üzerinde zorlanmaları engeller.

+ Hava temizleme: Toz haznesinde yer alan filtreler, havadaki ve zemindeki tozu filtreleyerek ortam havasının etkin bir şekilde temizlenmesini sağlar.

+ Zemin silme işlevi: Robot süpürgede bulunan otomatik su çıkışlı su haznesi ve paspas, zeminlerde hem ıslak hem de kuru silme işlemi yapılmasına olanak tanır.

Not: Çalışma sırasında robot süpürgenin zaman zaman 1 ile 3 saniye boyunca durarak yönünü tekrar belirlemeye çalışması normaldir. Robot süpürgenin düşme engelleme sistemi, yüksekliği 8 cm'yi aşan basamakları otomatik olarak algılar. Yüksekliği 8 cm'den düşük bir basamakla karşılaşıldığında ise, basamağın üzerinde takılı kalması olasıdır. Bu durumda, robot süpürge manuel olarak hareket ettirilerek uygun konuma getirilmelidir.


ROBOT SÜPÜRGENİZİ NASIL KULLANACAKSINIZ?

SÜPÜRGENİN KURULUMU

Kenar fırçalarını takınız.


Kenar fırçalarından birini kutudan çıkarınız. *(Resim 1)*

01

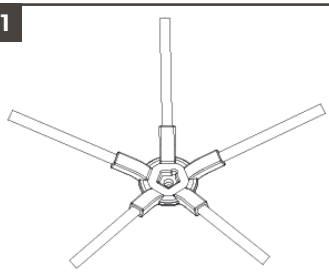

Kutudan iki adet M3x8 vida çıkarınız ve kenar fırçasını robot süpürgenin taban kısmındaki yuvasına monte ediniz.*(Resim 2)*


02

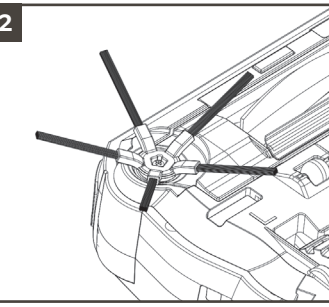

Bataryanın takılması:

Batarya kapaklarını çıkarmak için 2 adet vidayı sökünüz. Her iki batarya grubunu, robot süpürgenin batarya yuvalarındaki boşluklara yerleştiriniz. "L" (sol) ve "R" (sağ) işaretlerine dikkat ederek, batarya kapaklarını tekrar yerine takınız. Kapak vidalarını tekrar yerleştirip sıkarak sol ve sağ batarya kapaklarını sabitleyiniz. *(Resim 3)*

03

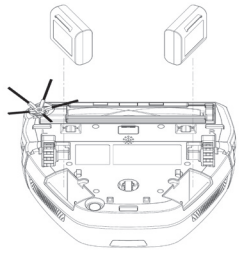


* *Yeni robot süpürge için temin edilen bataryalar, ürün kutusunda yer almaktadır ve kullanım öncesinde robot süpürgeye takılmalıdır. Uzun süre kullanılmayacağında, bataryaları Robot süpürgeden sökünüz.*

Şarj istasyonunun kurulumu:

Şarj istasyonunu yerleştirmek için, etrafındaki 1,5 m'lik alanda herhangi bir engel bulunmayan bir alan belirleyiniz. *(Resim 4)*

04

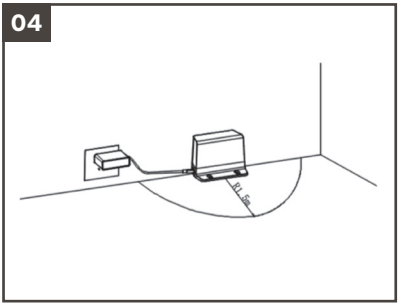



Şarj istasyonunu duvara monte ediniz (Şarj istasyonunun yüksekliğine dikkat ediniz ve zemine dik konumda yerleştirilmesini sağlayınız. Duvar düz değilse, şarj istasyonunun düzgün monte etmek için özen gösteriniz.)

Adaptör kablosunun ucunu, şarj istasyonu üzerindeki yuvasına takınız. Adaptör fişini prize takınız.

Şarj istasyonu üzerindeki gösterge lambası sürekli yanar konumdaysa, şarj işlemine başlayabilirsiniz.

Normal çalışma sırasında, şarj istasyonunun etrafında 0,4 m yarıçapında bir sanal duvar oluşacak ve robot süpürge bu alana giremeyecek, böylece şarj istasyonuyla çarpışmayacaktır. Şarj istasyonu kapatılıp kaldırılmadığı sürece, bu alan robot süpürge tarafından temizlenmeyecektir.

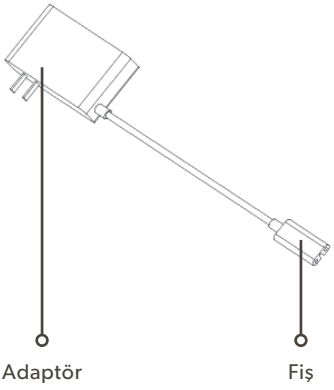


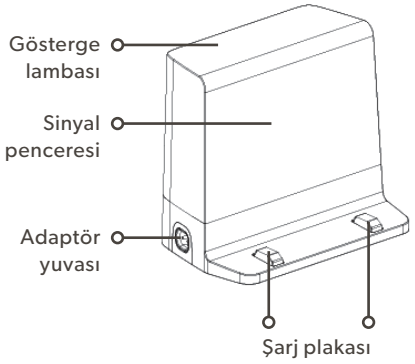

Paspasın robot süpürgeye takılması:

Paspası, robot süpürgenin taban kısmına, tüylü kısmı aşağıda ve düz kısmı yukarıda kalacak şekilde yerleştiriniz. *(Resim 5)*

05

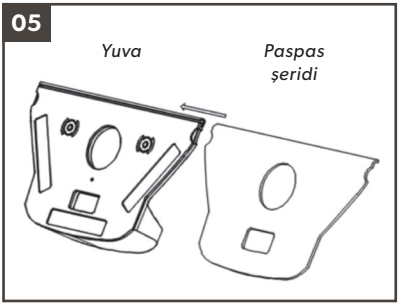


Paspas şeridini, su haznesi üzerindeki yuvaya sağ taraftan iterek takınız. Paspası, su tankının tabanına yapıştırınız.

Su haznesinin takılması:


Süpürgenizi, taban kısmı yukarıya bakacak şekilde zemine koyunuz. *(Resim 6)*

06

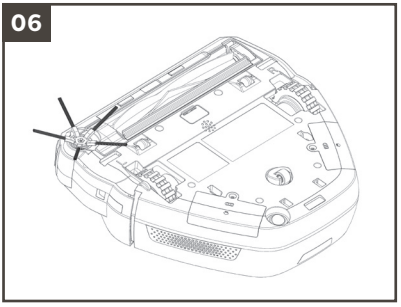


Su haznesinin her iki yanındaki klipsleri, robot süpürge tabanındaki yuvalara denk gelecek şekilde hizalayınız ve klipsler yuvalara oturana kadar robot süpürgeye doğru itiniz. *(Resim 7)*

07

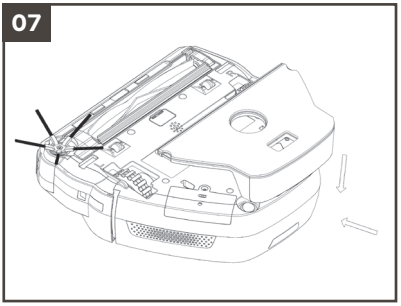


Süpürgenizi normal konumuna getiriniz ve su haznesi tapasını açınız. *(Resim 8)*

08

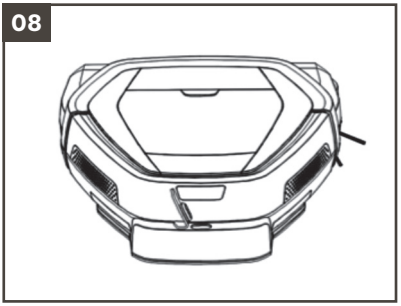

Daha sonra, su haznesine su doldurunuz. Hazne tapasını takınız ve robot süpürgeyi çalıştırınız. *(Resim 9)*


09

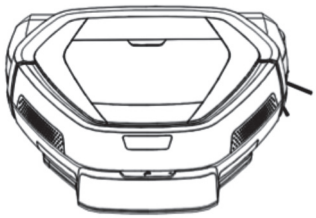

Su haznesinin sökülmesi:


Süpürgenizi, taban kısmı yukarıya bakacak şekilde zemine koyunuz. *(Resim 10)*

10

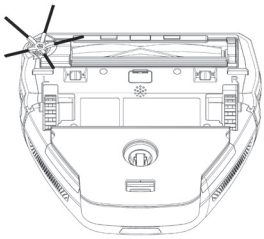

Su haznesinin her iki yanındaki klipslere parmaklarınızla bastırarak, hazneyi geriye doğru çekiniz. Robot süpürgeden ayrıldıktan sonra su haznesini kaldırınız. *(Resim 11)*

11

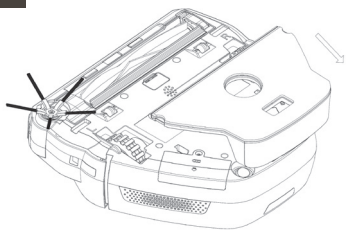

* *Su haznesini robot süpürgeye takmak, tecihinize bağlıdır.*

Islak paspaslama işlevini kullanmak istiyorsanız, su haznesini robot süpürgeye takınız ve temiz suyla doldurunuz. Haznedeki su miktarının, izin verilen azami seviyeyi aşmamasına dikkat ediniz.

Kuru paspaslama işlevini kullanmak istiyorsanız, su haznesini robot süpürgeye takınız, ancak içine su doldurmayınız.

Süpürge, temizlik işlemini su kullanmadan da gerçekleştirebilmektedir.

Su haznesinin takılması halinde, robot süpürge açma/kapatma düğmesi haznenin altında kalacaktır. Bu nedenle, süpürgenizi açıp kapatmak için haznenin sökülmesi gerekecektir.

ŞARJ İŞLEMİ


İlk kullanım öncesinde, robot süpürgenin tamamen şarj olmasını sağlayınız. Süpürge, size tamamen şarj olmamış halde teslim edilmektedir.

Adaptörü ve şarj istasyonunu, "Şarj istasyonunun kurulumu" başlığında açıklandığı gibi kurunuz. (Robot süpürge uzun süre kullanılmayacağında, adaptörü fişten çekiniz.)

Batarya gruplarının robot süpürgeye takılması sonrasında (bkz. "Bataryaların takılması") süpürgenizi açınız. Robot süpürgenin ekranında "00:00" sayıları görünecek ve dört saniye sonra yanıp sönmeye başlayacaktır. Robot süpürge çalışmaya hazır olduğunda, ekran yanıp sönmeyi bırakacaktır.

Robot süpürgeyi şarj istasyonuna yerleştiriniz. LED ekranda, mevcut batarya şarj oranı gösterilecektir. Örnek olarak, bataryada %50 şarj kalmışsa, ekranda "50" sayısı yer alacaktır. *(Resim 12)*

12

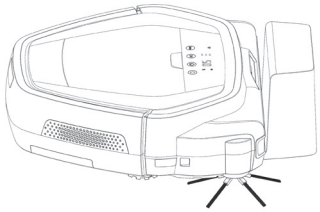

Süpürge, şarj işlemi boyunca şarj durumunu gösterecek ve şarj işlemine başlamadan önceki şarj seviyesine bağlı olarak, yaklaşık 4 ila 6 saat içinde şarj işlemi tamamlanacak, şarj göstergesinde "FULL" ibaresi görünecektir. Bu, robot süpürgeyi kullanmaya başlayabileceğiniz anlamına gelmektedir.

Şarj bildirimi:
Şarj göstergesinin yanmaması durumunda fişi prizden çekiniz ve onarım ya da değiştirme işlemi için yetkili teknik servise başvurunuz.

Robot süpürgenin otomatik olarak şarj işlemini başlatmaması halinde aşağıdaki kontrolleri yapınız:
Robot süpürge tabanının, şarj istasyonuna tam olarak oturup oturmadığını kontrol ediniz.

Adaptörün prize ve şarj kablosunun da şarj istasyonuna takılı olup olmadığını, ayrıca şarj göstergesinin yanıp yanmadığını kontrol ediniz.

Şarj plakası veya şarj istasyonu üzerinde yabancı bir cisim bulunup bulunmadığını kontrol ediniz.

Şarj işlemi sırasında bir şebeke arızası veya elektrik kesintisinin meydana gelmesi halinde, robot süpürge bekleme konumuna geçecek ve elektrik akımı geri geldiğinde şarj işlemine tekrar başlayacaktır.

Süpürge, şarj istasyonundan manuel olarak çıkarılması durumunda, ilk olarak 1 ila 2 saniye boyunca belli bir mesafeye giderek bekleyecek ve ardından tekrar şarj moduna geçip şarj istasyonuna geri dönecektir.

Batarya grubu hakkında

Süpürge, şarj edilebilir lityumiyon bataryalar aracılığıyla belenmektedir ve düzenli olarak şarj edilmelidir (yaklaşık üç ayda bir.) Robot süpürge uzun süre kullanılmadığında da batarya ömrünü uzatmak için düzenli olarak şarj işlemi gerçekleştirilmelidir.

2. Herhangi bir batarya arızasının meydana gelmesi halinde, onarım veya değiştirme işlemi için yetkili teknik servise başvurunuz.

ANA ÜNİTE

Bekleme durumu

LED ekranda “0:00” sayıları görünür ve güç ışığı yanar. Eğer robot süpürgenin WIFI bağlantısı yapılmamışsa, WIFI ışığı yanıp sönecek, bağlantı yapıldığında ise sürekli olarak yanmaya başlayacaktır. Robot süpürgeye temizlik görevi programlandığında, ekranda işleme başlamak için kalan süre gösterilecektir.

Uyku durumu
(Enerji tasarrufu modu)

Süpürge, yaklaşık 30 saniye boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında, aşağıdaki durumlar haricinde uyku moduna geçecektir: Robot süpürgenin, otomatik temizleme ya da sabit nokta temizleme gibi bir temizlik işlemi modunda bulunması.

Robot süpürgenin, şarj istasyonunu arıyor olması.

Uyku durumunda, robot süpürgenin güç ışığı yanmaya devam edecektir. Eğer robot süpürgenin WIFI bağlantısı yapılmamışsa, WIFI ışığı yanıp sönecek, bağlantı yapıldığında ise sürekli olarak yanmaya başlayacak, ekran ise sönecektir.

Robot süpürge şarj edilirken, şarj akımının ve buna bağlı olarak elektrik giriş sinyalinin 15 saniye boyunca ortadan kalkması halinde, elektrik kesintisinin meydana geldiği anlaşılacak ve robot süpürge herhangi bir işlem yapmayacaktır. Yaklaşık 30 saniye sonrasında elektrik akımı hâlâ bulunmuyorsa, robot süpürge uyku durumuna geçecektir.

Robot süpürge, bir hata alarmı verdiğinde çalışmayı durduracak ve yaklaşık 30 saniye içinde herhangi bir müdahalede bulunulmaması halinde de uyku durumuna geçecektir. Bununla birlikte, aşağıdaki hata alarmlarında robot süpürgenin çalışması devam edecektir: C11 (Sonrasında C01 alarmı da verilmediyse, robot süpürge çalışmaya devam eder. C11 alarmı sonrasında C01 alarmı da mevcutsa, robot süpürge çalışmayı durdurur.), C26.

Uyku durumundan çıkma
Kumanda paneli üzerindeki herhangi bir düğmeye basıldığında, robot süpürge uyanacak ve bekleme durumuna geçecektir.

Önceden programlanmış bir temizlik görevi için bekleme süresi 0'a ulaştığında, robot süpürge otomatik olarak uyanacak ve temizlik işlemini başlatacaktır.

Robot süpürge uyandığında ekran durumu:
Şarj edilmiyorsa:
Robot süpürge uyandığında, ekranda 0:00 sayıları görünecektir. Önceden programlanmış bir temizlik görevi mevcutsa, görev için kalan süre ekranda yer alacaktır.

Bir hata alarmı nedeniyle robot süpürgenin uyku durumuna geçmesi ve sonrasında uyandırılması halinde, ekranda hata kodu görünecek ve aynı zamanda sesli alarm uyarısı verilecektir.


Bir hata alarmı nedeniyle robot süpürgenin uyku durumuna geçmesi ve sonrasında şarj istasyonuna yerleştirilmesi halinde, bazı hata kodları silinecek ve şarj işlemi başlayacaktır. Aşağıda belirtilen hata kodları ise robot süpürge kapatılmadığı, hata düzeltilmediği ve robot süpürge yeniden başlatılmadığı sürece silinmeyecektir. (Not: Hata kodlarıyla ilgili bilgiler, kullanım kılavuzunun hata kodları bölümünde ve robot süpürgenin alt kısmında verilmektedir.)

Robot süpürgenin çalıştırılması

Robot süpürgenin alt kısmındaki açma/kapama düğmesini açınız. LED ekranda görünen sayılarak yaklaşık 4 saniye boyunca yanıp söndükten sonra, başlatma sesi duyulacak ve robot süpürge bekleme durumuna geçecektir.

KUMANDA PANELİ

Robot süpürgenin kumanda paneli, aşağıda görüldüğü gibidir. (Şekil 16) Kumanda paneli LED ekrandan, üç farklı temizlik moduna (otomatik/ sabit nokta(şarj) ait düğmelerden, başlatma/durdurma düğmesinden, Wifi ışığından ve güç ışığından oluşmaktadır.

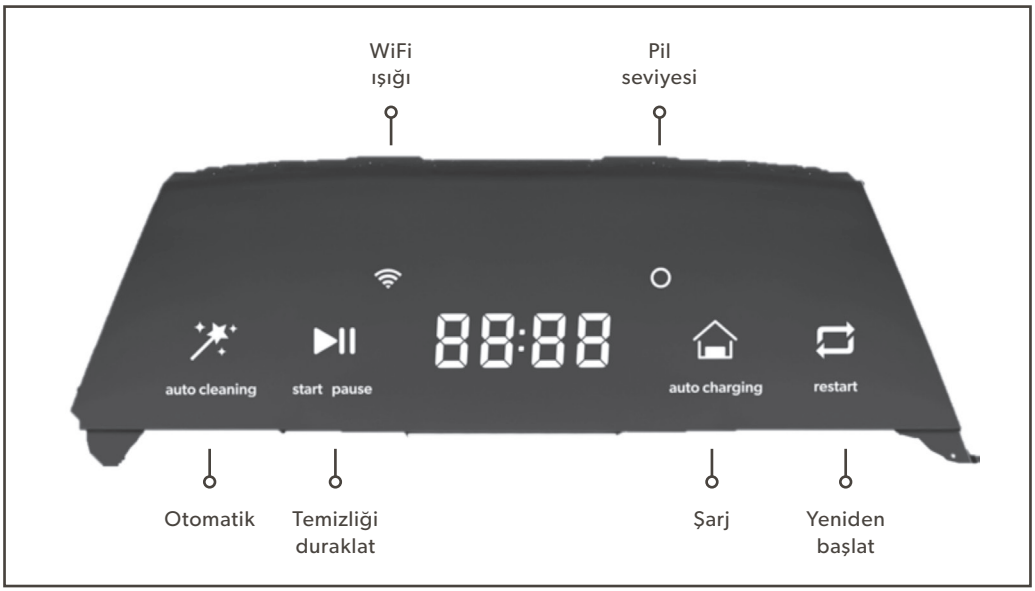

Kumanda panelinin kullanımı

1. "Otomatik temizlik" düğmesi

Uyku durumundayken Otomatik temizlik düğmesine basıldığında, robot süpürge bekleme durumuna geçecektir.

Bekleme durumundayken Otomatik temizlik düğmesine tekrar basıldığında ise robot süpürge otomatik temizlik işlemine başlayarak, önceden belirlenmiş rota üzerinde çalışacaktır. Robot süpürge, ilk olarak mevcut doğrultusu üzerindeki duvarı bulmak isteyecek, duvarı bulduğunda ise saat yönünün tersi yönde 90° açıyla temizlik işlemine başlayacaktır. Belirlenmiş süre içinde duvarın tespit edilememesi halinde, herhangi bir konumdan temizlik işlemine başlayacaktır.

Çalışma veya şarj istasyonuna dönme sırasında Otomatik temizlik düğmesine basıldığında, robot süpürge bekleme durumuna geçecektir.

Şarj işlemi sırasında Otomatik temizlik düğmesine basıldığında, robot süpürge otomatik temizlik işlemine başlayacak, bunun için öncelikle 80 cm kadar ileriye çıkacak, ardından saat yönünün tersi yönde yaklaşık 45° dönecek ve mevcut doğrultusu üzerindeki duvarı bulmak isteyecektir. Duvarı bulduğunda ise saat yönünün tersi yönde 90° açıyla temizlik işlemine başlayacaktır.

2. "Başlatma/Durdurma " düğmesi

Uyku durumundayken Başlatma/Durdurma düğmesine basıldığında, süpürge bekleme durumuna geçecektir.

Bekleme durumundayken Başlatma/Durdurma düğmesine tekrar basıldığında ise süpürge, kullanılmış son temizlik modunda temizlik işlemine başlayacaktır. Kullanmış son temizlik modu otomatik temizlik ise ve süpürgeye bir temizlik haritası kaydedilmişse, harita bilgilerine göre, son temizlik işleminde temizlenmeden kalmış alanların temizliğine devam edilecektir. Temizlenmeden kalmış alan bulunmuyorsa, temizlik işlemi baştan yürütülecektir.

Temizlik işlemi veya şarj sırasında Başlatma/Durdurma düğmesine basıldığında, süpürge bekleme durumuna geçecektir.

Şarj işlemi sırasında Başlatma/Durdurma düğmesine basıldığında, önceki temizlik işlemine devam edilecektir. Önceki temizlik işlemi otomatik temizlik modunda yapılmışsa, süpürgeye bir temizlik haritası kaydedilmişse ve temizlenmeden kalmış alan mevcutsa, süpürge öncelikle 80 cm kadar ileriye çıkacak, harita bilgilerine göre temizliğe devam edecektir. Harita kaydedilmemişse, 80 cm kadar ileriye çıkacak, ardından saat yönünün tersi yönde yaklaşık 45° dönecek ve önceki temizlik işlemine devam edecektir.

3.Şarj düğmesi
Uyku durumundayken Şarj düğmesine basıldığında, robot süpürge bekleme durumuna geçecektir. Bekleme durumundayken Şarj düğmesine tekrar basıldığında ise robot süpürge şarj durumuna geçecektir:

Robot süpürge, herhangi bir temizlik haritası kaydedilmemişse, şarj istasyonunu arayacaktır.

Robot süpürge, bir temizlik haritası ve şarj istasyonunun konumu kaydedilmemişse, haritadaki şarj istasyonunu arayacaktır.

Temizlik işlemi veya şarj sırasında Şarj düğmesine basıldığında, robot süpürge bekleme durumuna geçecektir.

4.Yeniden Başlat
Temizlik işlemini yeniden başlatır.

5. WIFI ışığı
Robot süpürge WIFI bağlantısı kuramadığında, WIFI ışığı yanıp sönecektir. WIFI bağlantısı kurulduğunda ise WIFI ışığı sürekli olarak yanacaktır.

6. Güç ışığı
Açma/kapatma düğmesi kapatılmadığı sürece, robot süpürgenin güç ışığı yanacaktır.

Robot süpürge otomatik temizlik, sabit nokta temizliği veya şarj istasyonuna dönüş modundayken, kumanda panelindeki herhangi bir düğmeye basıldığında çalışma duracak ve robot süpürge bekleme durumuna geçecektir.

TEMİZLİK VE BAKIM

Robot süpürgenin yanlışlıkla çalıştırılması sonucunda meydana gelebilecek kaza ve yaralanmaları engellemek için, bakım işlemleri öncesinde robot süpürgeyi kapatınız.

Toz Haznesinin Temizlenmesi

Toz haznesi düğmesine basarak ön kapağı açınız ve toz haznesini robot süpürgeden çıkarınız. Toz haznesini, Resim 15'te gösterildiği yönde çekerek çıkarınız.

Toz haznesi kapağını dışa doğru 180° çevirerek açınız. Toz haznesinde birikmiş tozu boşaltınız. Filtre çerçevesi ve filtreyi temizlemek için, filtre çerçevesi kulpunu tutarak toz haznesinden dışarı çıkarınız.


13




14



15

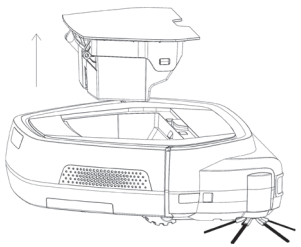

16

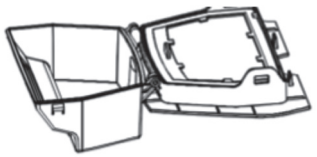

Toz haznesini boşalttıktan sonra, temizlik fırçasını kullanarak filtre çerçevesi ve filtreyi temizleyiniz. Filtrede çok fazla toz birikmişse, filtreyi doğrudan yıkayarak da temizleyebilirsiniz. *(Resim 17-18)*

17




18



Filtreyi, tamamen kurumasını bekledikten sonra (Doğrudan güneş ışığı altında, normal koşullarda 8 saat kadar sürmektedir.), toz haznesine tekrar yerleştiriniz. *(Resim 19-20)*

19

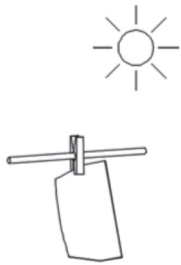

20




Silindir fırçanın temizlenmesi

Kullanım sırasında üzerine saç telleri ve kumaş parçaları gibi pek çok yumuşak nesne dolaşabileceği için, silindir fırçanın düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir.

Robot süpürgeyi, taban kısmı yukarıya bakacak şekilde ters çeviriniz ve silindir fırça kapak mandalını boşa düşürerek ve silindir fırçayı robot süpürgeden sökünüz.

Silindir fırçayı fırça çerçevesinden alınız ve üzerine dolaşmış olabilecek yabancı maddeleri, makas ve benzer aletler kullanarak uzaklaştırınız.

Silindir fırçayı, temizlendikten sonra tekrar fırça çerçevesine takınız ve daha sonra fırça kapağını kapatınız.

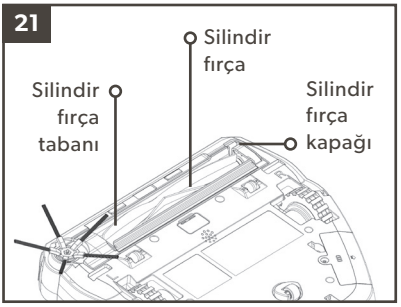

Kenar fırçasının temizlenmesi
Kullanım sırasında üzerine saç telleri ve kumaş parçaları gibi pek çok yumuşak nesne dolaşabileceği için, kenar fırçasının düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir.


Robot süpürgeyi, taban kısmı yukarıya bakacak şekilde ters çeviriniz ve yıldız tornavida kullanarak, kenar fırçası vidalarını sökünüz.

Kenar fırçasını yukarıya doğru çekerek robot süpürgeden çıkarınız ve üzerine dolaşmış yabancı maddeleri temizleyiniz. Çok fazla kirlenmişse, kenar fırçasını suyla yıkayabilirsiniz.

Temizlenmiş kenar fırçasını güneş ışığında kurutunuz.

Kuruyan kenar fırçasını tekrar robot süpürgeye yerleştiriniz. Kenar fırçası vidalarını takınız.

Kenar fırçası, kullanım sırasında kolayca aşınabilen bir parçadır ve ciddi deformasyona maruz kalması halinde yenisiyle değiştirilmesi gerekir. Kenar fırçasını, "Kenar fırçasının takılması" bölümünde açıklandığı şekilde değiştirebilirsiniz.

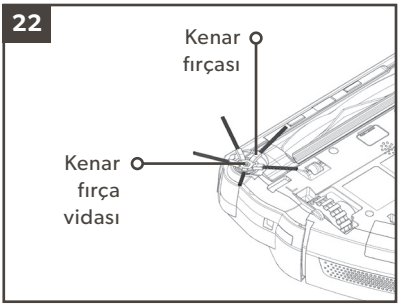


** Ciddi bir deformasyon meydana geldiğinde, kenar fırçasını sökünüz ve yaklaşık bir dakika boyunca 80° sıcaklıktaki suda bekletiniz. Sonrasında soğuyana kadar fırça tüylerini düzgün tutmaya çalışınız. Daha ciddi deformasyonlarda, tüyler tamamen düzleşene kadar bu işlemi tekrarlayabilirsiniz.*

Taban Sensörü Camının Temizlenmesi

Alt sensör camları, çalışma sırasında zaman içinde tozla kaplanabildiği ve buna bağlı olarak sensör algılama hassasiyeti düşebildiği, robot süpürgenin çalışma verimliliğini azaltabildiği için düzenli olarak temizlenmelidir. *(Resim 23)*

23

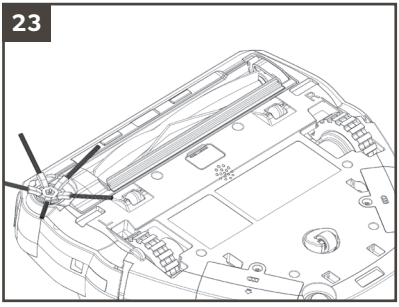


Robot süpürgeyi, taban kısmı yukarıya bakacak şekilde ters çeviriniz. Dört taban sensörünün camı üzerindeki tozu, yumuşak bir bez kullanarak temizleyiniz.

Toz Sensörü Camının Temizlenmesi

Toz sensör camları, çalışma sırasında zaman içinde tozla kaplanabildiği ve buna bağlı olarak sensör algılama hassasiyeti düşebildiği, robot süpürgenin çalışma verimliliğini azaltabildiği için düzenli olarak temizlenmelidir. *(Resim 24)*

24

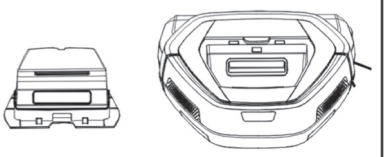

Toz haznesini çıkarınız ve her iki yandaki hava girişleri üzerinde bulunan toz sensörlerinin camını, yumuşak bir bez kullanarak temizleyiniz.

ROBOT SÜPÜRGENİN MUHAFAZASI

Uzun süre kullanılmayacağında, muhafaza kolaylığı sağlamak üzere robot süpürgenin bazı parçalarını sökebilirsiniz.

Kenar Fırçasının Sökülüp Muhafaza Edilmesi

Robot süpürgeyi, taban kısmı yukarıya bakacak şekilde ters çeviriniz. Düz bir zemine koyunuz ve açma/kapatma düğmesini kapatınız. Yıldız tornavida kullanarak, kenar fırçası vidalarını sökünüz ve fırçayı robot süpürgeden çıkarınız (ayrıntılı bilgi için bkz. “kenar fırçasının montajı”.) Kenar fırçasını


ve vidalarını bir plastik torbaya yerleştirdikten sonra, kuru bir yerde muhafaza ediniz.

Bataryaların Sökülüp Muhafaza Edilmesi

Düz bir zemine koyunuz ve açma/kapatma düğmesini kapatınız.

(Resim 25)


25

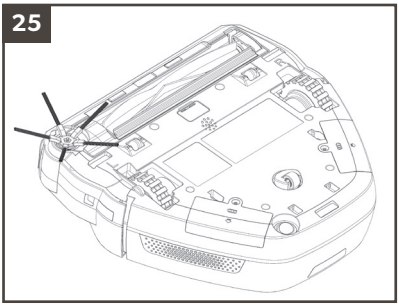


Batarya kapağının sol ve sağ taraflarındaki vidaları söktükten sonra batarya gruplarını çıkarınız ve kapağı tekrar yerine takınız.

(Resim 26-27)

26

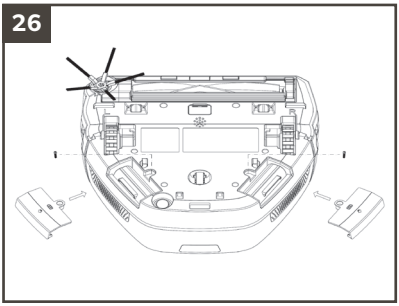

27

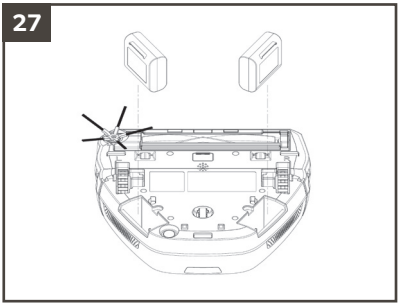

Bataryaları bir plastik torbaya yerleştirdikten sonra, kuru bir yerde muhafaza ediniz.

Robot Süpürgenin Muhafaza Edilmesi

Robot süpürgeyi temiz bir bezle silerek temizleyiniz.

Serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

HAYATTA HER SORUNUN BİR CEVABI VAR.

Yeni robot süpürgenizi kullanırken kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız faydası olur.

+ Süpürge, olası hataları otomatik olarak tespit etmekte ve bir hata meydana geldiğinde sesli alarm vermekte, hata kodunu da LED akranda göstermektedir.
+ Ekranda bir hata kodu gösterildiğinde, açma/kapatma düğmesini kullanarak süpürgenizi kapatınız, hataya yol açan sorunları gideriniz, süpürgenizi tekrar açınız ve çalıştırınız.
+ Robot süpürgenin herhangi bir tepki vermemesi halinde, açma/kapatma düğmesini kullanarak süpürgenizi kapatınız ve yeniden çalıştırınız.

Hata Kodu	Olası Sorun	Çözümü
C01	Tekerlekler zemine temas etmiyor	Tekerlekleri ayarlayarak zemine temas etmesini sağlayınız.
C02	Toz hanesi/filtresi yerine takılmamış	Toz haznesi ve filtre çerçevesini düzgünce yeniden takınız.
C03F	Ön taban sensör camında kirlilik var (toz, leke vb.)	Robot süpürgenin açma/kapatma düğmesini kapatınız, sensör camındaki kirliliği temizleyiniz ve robot süpürgeyi yeniden çalıştırınız.
C03b	Arka taban sensör camında kirlilik var (toz, leke vb.)	Robot süpürgenin açma/kapatma düğmesini kapatınız, sensör camındaki kirliliği temizleyiniz ve robot süpürgeyi yeniden çalıştırınız.
C04	Sağ taban sensör camında kirlilik var (toz, leke vb.) ya da kenar fırçası sensörün görüş alanını kapatıyor	Robot süpürgenin açma/kapatma düğmesini kapatınız, sensör camındaki kirliliği temizleyiniz ve robot süpürgeyi yeniden çalıştırınız.
C05	Sol taban sensör camında kirlilik var (toz, leke vb.)	Robot süpürgenin açma/kapatma düğmesini kapatınız, sensör camındaki kirliliği temizleyiniz ve robot süpürgeyi yeniden çalıştırınız.

C06	Emiş motoru sıkışmış durumda	Robot süpürgenin açma/kapatma düğmesini kapatınız ve robot süpürgeyi yeniden çalıştırınız.
C09	Sol tekerleğe yabancı maddeler sarılmış durumda (iplik, kâğıt, bez parçası vb.)	Robot süpürgenin açma/kapatma düğmesini kapatınız, yabancı maddeleri uzaklaştırınız ve robot süpürgeyi yeniden çalıştırınız.
C10	Sağ tekerleğe yabancı maddeler sarılmış durumda (iplik, kâğıt, bez parçası vb.)	Robot süpürgenin açma/kapatma düğmesini kapatınız, yabancı maddeleri uzaklaştırınız ve robot süpürgeyi yeniden çalıştırınız.
C11	Silindir fırçaya yabancı maddeler sarılmış durumda (iplik, kâğıt, bez parçası vb.)	Robot süpürgenin açma/kapatma düğmesini kapatınız, yabancı maddeleri uzaklaştırınız ve robot süpürgeyi yeniden çalıştırınız.
C12	Bataryada aşırı ısınma	Robot süpürgenin açma/kapatma düğmesini kapatınız, 30 dakika süreyle robot süpürgenin soğumasını bekleyiniz ve robot süpürgeyi yeniden çalıştırınız.
C13	Batarya seviyesi düşük	Süpürgenizi, şarj olmak üzere şarj istasyonuna yerleştiriniz.
C16	Sağ çarpma önleme sensörü arızası	Çarpma plakasının sıkışmış olup olmadığını kontrol ediniz. Sıkışmışsa, sağa-sola hareket ettirerek serbest bırakınız ve sıkışma giderildikten sonra robot süpürgeyi yeniden çalıştırınız.
C17	Sol çarpma önleme sensörü arızası	Çarpma plakasının sıkışmış olup olmadığını kontrol ediniz. Sıkışmışsa, sağa-sola hareket ettirerek serbest bırakınız ve sıkışma giderildikten sonra robot süpürgeyi yeniden çalıştırınız.
C26	Toz sensörü arızası	Robot süpürgenin açma/kapatma düğmesini kapatınız, toz haznesini, hava ağzını ve toz sensörü camını temizledikten sonra robot süpürgeyi yeniden çalıştırınız.
C27	Batarya grubu arızası	Robot süpürgenin açma/kapatma düğmesini kapatınız ve onarım işlemleri için yetkili teknik servise başvurunuz.
C28	Sistem arızası	Robot süpürgenin açma/kapatma düğmesini kapatınız ve şarjını tam doldurunuz.
C31	Sistem arızası	Robot süpürgenin açma/kapatma düğmesini kapatınız ve şarjını tam doldurunuz.

Yukarıdaki çözüm yolları uygulandıktan sonra da sorunun devam etmesi halinde, derhal yetkili teknik servise başvurunuz. Robot süpürgeyi kendi imkanlarınızla sökmeye ve onarmaya çalışmayınız.

Model No	Alex1280H
Anma Gücü	60 W
Gerilim	21,6 V
Şarj Adaptörü	T-ZC78
Cihaz Ölçüleri	313x299x93 mm
Tam Şarjda Çalışma Süresi	60-70 dakika
Hareket Hızı	0,3 m/sn
Batarya Kapasitesi	2600mAh
Şarj Süresi	5-7 saat



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu robot süpürgenin geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12
Tel: 0850 222 32 45

homend.com.tr

Size şimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Şimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45.** Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldığınız Homend ürününü, **homend.com.tr** 'dan kaydederseniz,size garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



48 SAATTE ÇÖZÜM.

Servisimize gelen ürünü en hızlı şekilde sağlığına kavuşturmak isteriz. Yedek parçaları depomuzda varsa, kargo teslimat süresi hariç **48 saate** sorunu çözeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend ürününü servisimize ulaştırmak için **0850 222 32 45** 'ten aldığınız kodla ürünü kargoya verin, servis işlemi bittikten sonra istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik kargo ücreti talep etmeyelim.

homend.com.tr