

emsan

BELLA GUSTO

SM-961

STAND MİKSER



KULLANIM KILAVUZU
GARANTİ BELGESİ

Emsan marka **Bella Gusto Stand Mikser**'i tercih ettiğinizde dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de tıpkı diğer **Emsan** ürünleri gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz. Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

☐ ÖNEMLİ UYARILAR

⚠ Uyarı!

Yüksek Risk: Bu uyarılara uyulmaması, hayati tehlikelere ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Dikkat!

Orta Risk: Bu uyarının görmezden gelinmesi hasara neden olabilir.

Not:

Düşük Risk: Cihazın kullanımı sırasında dikkate alınması gereken noktalar.

Bu cihazla ilgili özel bilgiler

⚠ Uyarı! Yaralanmaları veya hasarları önlemek için lütfen aşağıdaki bilgilere dikkat edin.

1. Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duysal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunmayan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
2. Çocukların cihazı kullanması yasaktır. Cihaz ve Güç kablosu çocuklardan uzakta tutulmalıdır.
3. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
4. Bu cihazın, harici bir zamanlayıcı veya ayrı uzaktan kontrol sistemi vasıtasıyla çalıştırılması amaçlanmamıştır.
5. Cihazı temizlemeye başlamadan önce daima güç kaynağı fişini prizden çekin.
6. Cihazın alt gövdesini asla suya batırmayın.
7. Asla aşındırıcı, yıpratıcı veya çizici temizlik malzemeleri kullanmayın. Bunlar cihaza zarar verir.

Genel Bilgiler

1. Cihazı yalnızca tarif edilen amaçla kullanın.
2. Hasarı önlemek için gerekli şebeke geriliminin şebekenizin gerilimi ile uyum olup olmadığını kontrol edin.
3. Tek seferde tek bir eklenti kullanın.
4. Cihazı temizlemeden önce, fişinin prizden çekilmiş olması ve tamamen soğumuş olması gereklidir.
5. Dikkat! Hatalı kullanım, ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Elektrik çarpmasına karşı koruma

⚠ Uyarı! Aşağıdaki güvenlik bilgileri sizi elektrik çarpmalarına karşı korumaya yöneliktir.

1. Hasar görmesi halinde cihazın hiçbir koşulda kullanılmaması gerekir. Bu gibi durumlarda cihazın nitelikli bir uzman tarafından onarılmasını sağlayın.
2. Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, ithalatçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede nitelikli bir personel tarafından değiştirilmelidir.

3. Hiçbir koşulda taban ünitesine su veya diğer sıvılar girmemelidir. Bu nedenle;
 - Asla açık havada kullanmayın.
 - Taban ünitesini asla suya batırmayın.
 - Asla cihazın içine su bardağı, vazo vb. gibi sıvı dolu kapları koymayın.
 - Asla nemli ortamlarda kullanmayın.
 - Cihazın su sıçrayabilceğini için asla mutfak lavabosu, banyo, duş veya yüzme havuzunun yakınında kullanmayın.
 - Cihazın içine sıvı girmesi durumunda, ana besleme kablosunu derhal fişten çekin ve cihazın yetkili bir teknisyen tarafından onarılmasını sağlayın.
4. Asla cihaza, ana besleme kablosuna veya şebeke prizine ıslak ellerinizle dokunmayın.
5. Daima fişi çekerek prizden çıkarın, asla kabloyu çekmeyin.
6. Güç kablosunun bükülmediğinden, sıkışmadığından veya ezilmediğinden emin olun.
7. Ana besleme kablosunu bir sobanın üstü gibi sıcak yüzeylerden uzak tutun.
8. Cihazı bir süre kullanmayacaksınız fişini prizden çekin. Ancak o zaman cihazı akım içermez.

Yaralanmaları önlemek adına:

⚠ Uyarı! Yaralanmaları önlemek için lütfen aşağıdaki bilgilere dikkat edin.

1. Ana besleme kablosunun takılma tehlikesi oluşturmadığından, kabloya hiç kimsenin dolanmayacağından ya da üzerine basmayacağından emin olun.
2. Çalışma sırasında cihazın hamur kancası, balon çırpıcı veya çırpıcı gibi hareketli parçaları ile temas etmekten kaçının. Ellerinizi veya saçınızı cihazın içine çekilebilir ve yaralanmalara neden olabilir. Cihazı yalnızca karıştırma haznesini kullanırken sıçrama koruyucusunu doğru bir şekilde taktıysanız çalıştırın.
3. Daimi prizden fişi çekin;
 - Hiçbir denetim olmadığında,
 - Her kullanım çevriminden sonra,
 - Herhangi bir arıza durumunda,
 - Cihazı temizlemeden, monte etmeden veya sökmeden önce,
 - Herhangi bir eklentiye değiştirmeden önce.
4. Bu cihazlar, ev ve benzeri ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır;
 - Mağaza ofis veya diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanlarında
 - Çiftlik evleri;
 - Otel, motel ve diğer dinlenme tipi ortamlarında müşteriler tarafından;
 - Yataklı kahvaltı veren tipteki ortamlar.


Malzame Hasarı

⚠ Uyarı! Malzame hasarını önlemek için aşağıdaki talimatları izleyin.

1. Cihazın düşmesini veya kaymasını durdurmak için cihazı yalnızca düz, kuru ve kaymayan bir yüzeye yerleştirin.
2. Cihazı sıcak bir ocağın üzerine yerleştirmeyin.
3. Asla mikseri boş çalışmayın. Bu, motorun aşırı ısınmasına neden olabilir.
4. Cihazın içinde gıda veya hamur işi varken yerinden oynatmayın.
5. Malzemeler dışarı atılacağı için karıştırma haznesini aşırı doldurmayın.
6. Kısa süreli çalışma;
 - Cihaz yalnızca kısa süreli kullanım için tasarlanmıştır, cihaz 10 dakikadan sonra otomatik kapanacaktır.
 - Daha sonra cihazı kapatın ve tekrar çalıştırmadan önce motorun soğumasını bekleyin.

PARÇALARIN TANIMI

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Hamur kancası | 7. Emme tabanları |
| 2. Üst kapak | 8. Karıştırma haznesi |
| 3. Tahrik kolu | 9. Çırpıcı |
| 4. Kilit açma butonu | 10. Sıçrama koruyucu |
| 5. Taban ünitesi | 11. Balon çırpıcı |
| 6. Açma/Kaplama fonksiyonlu hız kontrol cihazı | |

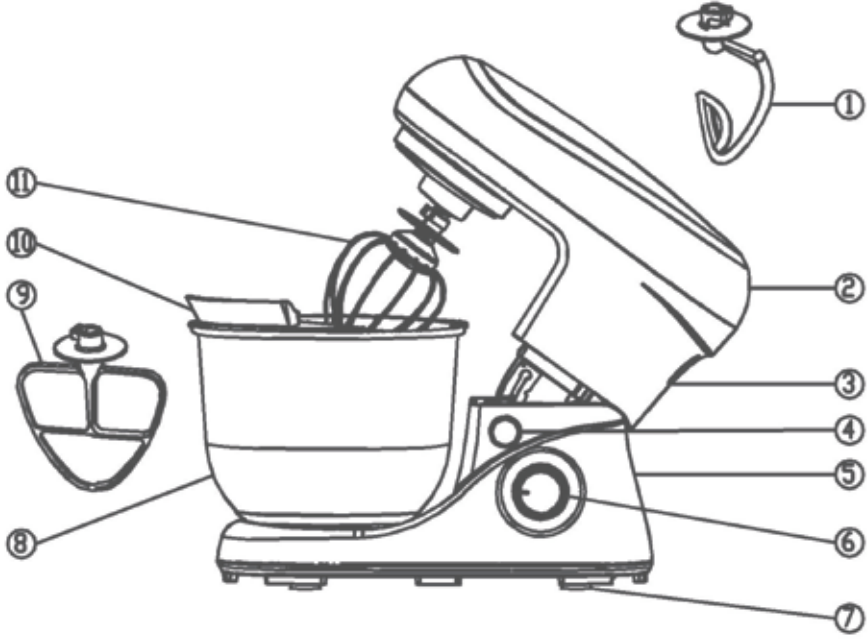

❑ İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- Cihazı kutusundan çıkarın.
 - Kutuyu ortadan kaldırın.
 - Cihazda herhangi bir hasar izi olmadığını kontrol edin.
 - Cihazın düşmesini ve kaymasını önlemek için cihazı düz, kuru ve kaygan olmayan yüzeye yerleştirin.
 - Hız kontrol cihazının "0" konumuna ayarlandığından emin olun.
 - Fişi uygun bir prize takın.
- Cihaz şimdi kullanıma hazırdır.

❑ ÇALIŞTIRMA

Cihazın Montajı

1. Kilit açma koluna bastırın ve tahrik kolunu yukarı doğru kaldırın.



2. Karıştırma haznesini takmak için ana üniteye yerleştirin.
3. Karıştırma haznesini yerine oturuncaya kadar saat yönünün tersine hafifçe döndürerek kilitleyin.



Dikkat!

Karıştırma haznesini asla sıçrama koruyucusu yerinde değilken kullanmayın. Aksi takdirde gıdalar dışarı çıkabilir.

4. Sıçrama koruyucusunu tahrik kolu üzerine aşağıdan takın. Flep ile doldurma deliği, hız kontrol cihazına doğru bakmalıdır.
5. Sıçrama koruyucusuna yerine oturana kadar bastırın.
6. Uygun eklentiye seçin:

Hamur kancası: Ağır hamur için, ör. ekmek hamuru

Balon çırpıcı: Krem şanti, çırpılmış yumurta akı vb. için

Çırpıcı: Orta ila hafif hamur/sulu hamur, ör. (pan)kek için sulu hamur.

7. Eklenti, tahrik kolundaki uygun açıklığa aşağıdan takın. Bunu yaparken, eklenti milindeki küçük çıkıntılar, açıklığın çapraz yuvasına yerleştirildiğinden emin olun.



8. Eklentiye hafifçe bastırın ve yerine oturuncaya kadar saat yönünde döndürün.
9. Kilit açma koluna bastırın ve tahrik kolunu çalışma konumuna çevirin. Cihaz şimdi kulanıma hazırdır.



Cihazın Sökme

1. Kilit açma koluna bastırın ve tahrik kolunu yukarı doğru kaldırın.
2. Bir eklentiye çıkarmak için hafifçe tekrar içeri bastırın ve saat yönünün tersine hafifçe çevirerek kilidini açın.
3. Eklentiye çıkarın.
4. Sıçrama koruyucusunu çıkarmak için aşağı doğru çekin. Bunu yaparken, önce sıçrama koruyucusunu arkadan hafifçe aşağı çekin.
5. Karıştırma haznesini saat yönünde hafifçe döndürerek kilidini açın.
6. Karıştırma haznesini çıkarın.
7. Kilit açma koluna bastırın ve tahrik kolunu çalışma konumuna çevirin.

Hız ayarlama, açma ve kapatma

1. Hız kontrol cihazını sağa çevirerek cihazı çalıştırın.
2. Karıştırırken biraz daha yavaş bir hızda başlayın ve sonra artırın.

Hız düzeyleri için öneriler

Hız	Eklenti	Açıklama
1-3	Tümü	- Tüm karıştırma işlemleri için başlangıç konumu. - Malzemeleri koyarken.
	Hamur Kancası	- Sert hamuru veya malzemeleri yoğurma ve karıştırma Malzemeler ■ 0,5 kg sade un ■ 0,3 kg fincan ılık su Hazırlık 1. Malzemeleri karışma haznesine koyun. 2. Sıçrama korucusu ve hamur kancasını takın. 3. Devir: 1. Düzeyde 30 saniye boyunca yoğurma. 2. Düzeyde 30 saniye boyunca yoğurma. 3. Düzeyde 3 dakika boyunca yoğurma.
4-6/ Darbe düğmesi	Balon Çırpıcı	- Krem şanti - Yumurta akı - Mayonez - Yumuşayana kadar tereyağı çırpma Malzemeler ■ 18 yumurta akı Hazırlık 1. Yumurta aklarını karıştırma haznesine koyun. 2. Sıçrama korucusu ve balon çırpıcıyı takın. 3. Sertleşene kadar düzey 6'da yumurta akını 4 dakika çırpın.

☐ CİHAZIN TEMİZLİĞİ

⚠ Uyarı! Elektrik çarpmasını, yaralanmaları veya cihazın hasar görmesini önlemek için:

- Temizlemeden önce güç kaynağı fişini prizden çekin.
- Taban ünitesini asla suya batırmayın.

Dikkat! Cihaza zarar verebileceği için aşındırıcı veya yıpratıcı temizlik malzemelerini asla kullanmayın.

Alt gövdenin temizlenmesi

1. Tabanı nemli bir bezle silin. Biraz deterjan da kullanılabilir.
2. Temiz su ile yıkayın.
3. Taban ünitesini tamamen kuruyana kadar tekrar kullanmayın.

Sırama koruyucusu, hamur kancası, balon çırpıcı ve çırpıcının temizlenmesi

Dikkat! Hamur kancası, balon çırpıcı ve çırpıcının bulaşık makinesinde değil, elle yıkanması önerilir.

1. Hamur artıklarını yumuşatmak için parçaları soğuk veya ılık suya koyun.

Not: Suya biraz deterjan da ekleyebilirsiniz.

2. Yumuşatılmış hamur artıklarını bir bulaşık fırçasıyla çıkarın.
3. Temiz su ile durulayın.
4. Parçaları tekrar kullanmadan önce kurumaya bırakın.

Karışma haznesinin temizlenmesi

Karışma haznesi paslanmaz çelikten üretilmiştir ve lavaboda veya bulaşık makinesinde yıkanabilir.

☐ BAKIM ONARIM VE KULANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Cihazınızın arızalanıp çalışmadığı durumlarda asla içini açıp tamir etmeyiniz.
- Cihaz yere düşürüldüğünde, sert bir cisme çarptığında, üzerinde herhangi bir kırık veya çatlak bölüm olduğunda lütfen çalıştırmayınız ve yetkili servise başvurunuz.
- Kablosu veya fişi zarar görmüş ise asla değiştirmeyiniz, yetkili servise başvurunuz.
- Cihazınızı kablосundan tutarak taşıyamıyınız.
- Cihazı, prizden çıkarmak için fişini tutunuz asla kablосundan çekmeyiniz.
- Cihazı, kullanmadığınız zamanlarda fişinden çekiniz.

☐ TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orjinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.

NOT: ÜRÜNÜN MÜŞTERİYE İNTİKALİNDEN SONRA YÜKLEME, BOŞALTMA VE TAŞIMA SIRASINDA OLUŞAN ARIZALAR VE HASARLAR GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Voltaj, Frekans: 220-240V AC 50/60Hz
- Güç: 1300 W
- 5 lt çelik karıştırma kasesi ve sıçratma kalkanı
- Kolay açılan gövde
- 6 Hız seviyesi ve pulse fonksiyonu

Kullanım ömrü 7 yıldır. Bu, ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.

AEEE Yönetmeligine Uygundur.

WEEE

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.

ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMA:

Emsan Mutfak Gereçleri San. Tic. A.Ş.
Cumhuriyet Mh. Yeni Yol 1 Sk. Now Bomontı Apt.
No:2/12 Şişli/İSTANBUL
T: (0212) 412 44 00 F: (0212) 412 44 99
www.emsan.com.tr



“ Tm soru, neri, gr ve Ŗikayetleriniz iin
Mteri Hizmetlerini arayabilirsiniz.”

0 850 333 66 22



/ emsan1973



/ emsan

emsan.com.tr

emsan

emsan

GARANTİ BELGESİ

Aşağıdaki şartlar sadece TÜRKİYE CUMHURİYETİ'nde geçerlidir.

- 1- Garanti süresi malın teslim tarihinden başlar ve iki yıldır.
- 2- Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
- 3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla...20...iş günüdür.
- 4- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 5- Bu garanti kazalardan, müşteriye tesliminden sonra taşınmadan, yanlış ve kötü kullanmadan, ihmalden, doğal afetlerden, yangından, mücbir sebeplerden elektrik voltajındaki düzensizliklerden, garanti belgesi üzerindeki tahribatlardan, ürün üzerindeki orijinal seri numaralarının kaldırıldığı veya bunlara benzer sebeplerden ya da Emsan Kullanım Kılavuzuna uymayan çalıştırma şekillerinden kaynaklanan arızalarla kullanılamaz veya geçerli değildir. Emsan Mutfak Gereçleri San. Tic. A.Ş. kendisi tarafından Emsan ürünlerini tamir etmek üzere yetki verilmiş bir tamirhane vs'nin üründe sebep olduğu arızalara garanti vermez.
- 6- Satıcı firma tarafından onaylanan garanti belgesini, artza halinde servisimize göstermek üzere saklayınız.
- 7- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
- 8- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9- Ürünün montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Tüketicinin seçimlik hakları

KANUN MADDE 11-

- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmedeği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbmı olduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
- (3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlüğü beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri ayıbmın önemli ve diğer seçimlik haklara başvurunun tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- (4) Ücretsiz onarım veya malın misli değiştirilmesini haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eklî listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirtilen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
- (5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.
- (6) Seçimlik hakların kullanılmasında nedeyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakla yerine getiren tarafca karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketicinin Garanti ile ilgili Hakları

Ücretsiz onarım hakkı

YÖN. MADDE 8 -

- (1) Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
- (2) Tüketicii ücretsiz onarım hakkını ücretsiz veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin diğer hakları

YÖN. MADDE 9 -

- (1) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporda belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- (2) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedel indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır. Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini hakkını seçmesi durumunda ise satıcı, üretici veya ithalatçı, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmek zorundadır.
- (3) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

Değiştirilen ürünün garanti süresi

YÖN. MADDE 10-

- Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Ancak kalan garanti süresi bir yıldan az ise değiştirilen mal için en az bir yıl garanti süresi verilmek zorundadır.

Kullanım hatası

YÖN. MADDE 11-

- (1) Tüketicinin malı tanıtmaya ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanımlarından kaynaklanan arızalar hakkında Yönetmeliğin 8 ve 9 uncu madde hükümleri uygulanamaz.
- (2) Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporda belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
- (3) Tüketiciler, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine ve tüketici mahkemesine başvurabilir.

Üretici, ithalatçı ve satıcının sorumluluğu

SSH.YÖN. MADDE 14 -

- (1) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarının ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi, satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden yetkili servis istasyonları ile birlikte müteselsilen sorumludur.
- (2) Satış sonrası hizmetler, malın niteliğine göre kullanıldığı yerlerde de sağlanabilir.
- (3) Tüketicinin bulunduğu il sınırları içerisinde yetkili servis istasyonu olmaması durumunda üretici veya ithalatçılar; malın kullanım ömrü süresince, bakım ve onarımla ilgili olarak tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya yetkili servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ilave ücret talep edemezler.
- (4) Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının on iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- (5) İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca satıcı, üretici ve yeni ithalatçı müteselsilen sorumludur. Garanti süresi geçtikten sonra ise kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini üretici veya yeni ithalatçı sunmak zorundadır.

emsan

GARANTİ BELGESİ

28.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yönetmelikler kapsamında hazırlanmıştır.

Emsan Mutfak Gereçleri San. Tic. A.Ş. bu ürünü teslim tarihinden itibaren, garanti şartları dahilinde kanuni süre olan (2) iki sene süresince garanti eder.

Malın:

Cinsi : Stand Mikser
Markası : Emsan
Modeli : SM-961
Azami Tamir Süresi : 20 (yirmi) iş günüdür.
Bandrol ve Seri No :

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı : Emsan Mutfak Gereçleri San. Tic. A.Ş.
Adresi : Cumhuriyet Mh. Yeni Yol 1 Sk. Now Bomonti Apt. No:2/12
Şişli/İSTANBUL
Telefonu : (0212) 412 44 00
Faks : (0212) 412 44 99
Web : www.emsan.com.tr

Satıcı Firmanın:

Unvanı :
Adresi :
Telefonu :
Faks :
e-posta :
Fatura Tarih ve Sayısı :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Kaşesi-İmzası :

EMSAN MUTFAK GEREÇLERİ SAN.TİC.A.Ş.
Cumhuriyet Mh. Yeni Yol 1 Sk. Now Bomonti Apt.
No:2/12 Şişli/İSTANBUL
Marmara Kurumları
Tic. Sic. No: 270511
Mersis No: 03050510300012

emsan

SERVİS KUPONU 1

emsan

SERVİS KUPONU 2

emsan

SERVİS KUPONU 3

emsan

SERVİS KUPONU 4

emsan

SERVİS KUPONU 5

emsan

SERVİS KUPONU 6

Müşterinin:

Adı Soyadı(Unvanı) :
Adresi :
Telefonu :

Yetkili Servisin:

Unvanı :
Kaşesi-İmzası :

Kuponlar tamir esnasında Yetkili Servis tarafından alınacaktır. Tamire 1 adet kupon alınır.

emsan

BELLA GUSTO

SM-961

STAND MİKSER

KULLANIM KILAVUZU
GARANTİ BELGESİ

SİZİN HATTINIZ 0850 333 66 22

  / emsan1973   / emsan

emsan.com.tr