

emsan

ŞARJLI
CHOPPER
400 ml

KULLANIM KILAVUZU
GARANTİ BELGESİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 1-Eşsiz görünüm ve taşınabilir tasarım.
- 2-Gıda doğrama derecesini kolayca kontrol etmek için çift elektronik endüktif güvenlik anahtarı ile tasarlanmıştır.
- 3-. Gıda sınıfı şeffaf kap, gıda sınıfı paslanmaz bıçak, kolay temizlik ve saklama.

PARÇA İSİMLERİ



BİLEŞEN LİSTELERİ

Parça adı	Miktar
Ana gövde	1
İyon hücresi	1
Ana gövde içinde motor	1
İç kapak	1
Bıçak	1
Şeffaf Kase	1
USB kablosu	1

ÜRÜN PARAMETLERİ

Kapasite: 400 ML

Nominal giriş akımı: 1A

Nominal giriş voltajı: 5V


Ağırlık: 434g

Pil voltajı: 3.7V

Nominal güç: 36W

TALİMATLAR

- Doğrayıcıyı kullanmadan önce lütfen pilin tamamen şarj olduğundan emin olun. İlk kullanımdan önce şeffaf kabı ve bıçakları ılık suyla yıkayın.

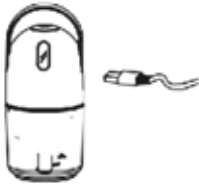

SARJ



TEMİZLEME

- Bıçak tutucuyu, şeffaf kasenin altındaki şaft ile sabitleyin, ardından yıkanmış mamayı yiyecekleri kaseye uygun bir seviyeye koyun. ("Güvenlik ve Özel Dikkat" bölümünde belirtilen kapasite sınırlamasına bakın).



BIÇAKLARI EKLEME



YİYECEK EKLEME

- Yiyecekleri yerleřtirdikten sonra iç kapağı takın ve ardından ana gövdeyi řeffaf kaseye takın. Yiyecekleri doğramak için düğmeye basın.
- Çok fazla yiyecek varsa, bıçaklar sıkışabilir ve başlangıçta dönemeyebilir. Lütfen biraz yiyecek alın, ardından doğramaya devam edin.



- 30sn sürekli doğradıktan sonra otomatik olarak duracaktır. Yiyecekler ideal boyutta ve hassas deęilse, doğramak için basmaya devam edebilirsiniz. Doğradıktan sonra ana gövdeyi çıkarın, yiyeceęi dökün ve ardından suyla temizleyin.

GÖSTERGE Işıęı:

Durum	Işık göstergesi
Sarj olma	Kırmızı ışık
Full sarj doldu bilgisi	Mavi ışık
Yiyecek sıkıştı	Kırmızı ışık hızla yanıp söner
Ana gövde, kaseye düzgün bir şekilde monte edildi güç eksikliği	Mavi ışık yanıp söner
	Kırmızı ışık yanıp sönüyor ve sonra kapanıyor

GÜVENLİK VE ÖZEL DİKKAT

1-Yanlış kullanımdan kaynaklanan herhangi bir yaralanmayı önlemek için talimat kullanmadan önce dikkatlice okuyun ve kıyıcı kesinlikle talimatlara uygun olarak çalıştırılmalıdır.

2-Lütfen ilk kullanımdan önce şarj edin.

3-Lütfen herhangi bir yiyecek eklemenden önce bıçağın yerine takıldığından ve serbestçe döndüğünden emin olun.

4-Doğrayıcıyı çizmek için keskin nesneler kullanmayın.

5-Doğrayıcının aşırı yükte çalıştırılması kesinlikle yasaktır.

6-Herhangi bir kırılmayı önlemek için ürünü mikrodalga fırına veya dondurmak için buzdolabına koymayın. Şeffaf kasenin maksimum sıcaklık dayanımı 80°C'dir.

7-Kahve çekirdekleri, soya fasulyesi, piring, akide şekeri, buz veya donmuş yiyecekler gibi sert yiyecekler doğramak için uygun değildir.

8-Ürün çalışırken, yaralanmayı veya ürüne zarar vermemek için bıçağa veya diğer çıkarılabilir parçalara dokunmak kesinlikle yasaktır.

9-Bu ürünü en iyi çalışır durumda tutmak ve ürünün kullanım ömrünü garanti altına almak için lütfen aşağıdaki kurallara uyunuz: Bu ürünün çalışma süresi 30 saniyedir, et için önerilen süre daha uzun değildir. 15sn. 30 saniye boyunca sürekli çalıştıktan sonra, başka bir itmeden önce 2 dakika veya daha fazla dinlenmek en iyisidir. Döngü olarak 2 dakika ara ile 30 saniye çalışma ile ilgili olarak, 3 döngü sürekli çalışmadan sonra, ürünün ömrünün devam etmesi için başka bir işlemden önce ürün 15 dakika soğutulmalıdır.

10-Et için, eğreliotu kalınlığında ve 4 cm genişliğinde parçalar halinde kesilmesi gerekir. 120g'den daha ağır deęil; Yumuşak sebzeler için toplam girdi miktarı kase kapasitesinin dörtte üçünü aşamaz.

11-Bıçak çok keskindir. Yaralanmayı önlemek için bıçağa doğrudan ellerinizle dokunmayın.

12- Ürünü temizlemek için çelik yün, aşındırıcı temizleyici veya aşındırıcı sıvı (benzin veya aseton gibi) kullanmayın.

13-Bu ürün, ticari kullanım için deęil, yalnızca kişisel veya aile kullanımı için uygundur.

14-Çocuklardan uzak tutunuz.

15-Ünitenin tamamı bulaşık makinesinde yıkanabilir deęildir. Sadece elde yıkama önerilir. Ve ana gövdeyi yıkamayın, su geçirmez deęildir.

16-Ana gövde üzerindeki tutma kulpu, şarjlı blenderin tamamını deęil, sadece ana gövdeyi kaldırmak içindir.

17-Doğrayıcı, daha önce açıklanan adımlara göre monte edilmelidir. Motoru çalıştırmak için düğmeye basmadan önce, bıçakların haznenin içine düzgün şekilde takıldığından ve ana gövdenin üzerine düzgün şekilde takıldığından emin olun.

TEMİZLİK VE BAKIM

- 1-Lütfen iç kapağı, bıçakları ve şeffaf hazneyi kullanımdan hemen sonra temizleyin.
- 2-Lütfen doğrayıcıyı yumuşak, ıslak bir bezle temizleyin.
- 3-Ürünü temizlerken, daha iyi etki sağlayan biraz deterjan ve ılık su ekleyin.
- 4-Temizlik için aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlara izin verilmez.
5. Bıçaklar çok keskindir, doğrudan elinizle dokunmayın. Temizlerken dikkat edin.
- 6-Ürün gövdesi için yüksek sıcaklıkta sterilizasyon kesinlikle yasaktır.
- 7-Temizledikten sonra lütfen tüm parçaların kuruduğundan emin olun, ardından tekrar monte edin ve saklayın.
- 8-Ürünün uzun süre kullanılmaması bekleniyorsa, lütfen ürünü üç ayda bir şarj edin.



DİKKAT:Pili SÖKMEYİN, Ezmeyin veya ateşe atmayın.
Pil ciddi şekilde şiştiği için onu ÇALIŞTIRMAYIN.

emsan

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihiden itibaren başalar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11'inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini rededemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müte selsilen sorumludur.

emsa

GARANTİ ŞARTLARI

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici ve ya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

emsan

GARANTİ ŞARTLARI

İMALATÇI FİRMANIN

Ünvanı: Emsan Mutfak Gereçleri San. Tic. A.Ş.

Adresi: Cumhuriyet Mh. Yeni Yol 1 Sk.

Now Bomonti Apt. No:2/12

Şişli/ İSTANBUL

Telefon: +90 212 495 22 22

Faks: +90 212 495 45 00

E-Posta: emsan.com.tr

SATICI FİRMANIN

Ünvanı:

Adresi:

Telefon:

Faks:

E-Posta:

Tarih :

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmza ve Kaşesi:



FİRMA YETKİLİSİNİN

İmza ve Kaşesi:

Malın Cinsi: Chopper

Marka: Emsan

Model: Sarı

Bandrol ve Seri No:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Bakanlıkça Bildirilen Kullanım Ömrü: 10 Yıl

Garanti Süresi: 2 Yıl

Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

emsan

SİZİN HATTINIZ 0850 **333 66 22**

  / emsan1973   / emsan

emsan.com.tr