

emsan

MAGIC CHEF

ÇOK AMAÇLI
PIŞIRICI



KULLANIM KILAVUZU
GARANTİ BELGESİ

KULANMA KILAVUZU

Ürününümü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece cihazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER

- I. Emniyet Kuralları II. Teknik Özellikler III. Cihazın Tanıtımı
IV. Kullanım V. Temizlik ve Bakım


I. EMNİYET KURALLARI

Elektrikli cihazları kullanırken, aşağıdaki emniyet tedbirleri dikkate alınmalıdır. Bu bilgileri gelecekteki kullanımlar için muhafaza ediniz.

- Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.
 - Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
 - Cihazınız yalnızca yiyecek pişirmek amacıyla dizayn edilmiştir. Hiçbir şekilde makineyi başka amaçlar için kullanmayınız, modifiye etmeyiniz veya kuralamayınız.
 - Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir.
 - Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
 - Temizleme ve kullanımlı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
 - Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. • Cihazınızı çocuklardan uzak tutunuz ve makineyle oynamalarına izin vermeyiniz.
 - Cihazınız çalışırken fişli kablunun, cihazın sıcak yerlerine temas etmesine müsaade etmeyiniz.
 - Cihazınızı KESİNLİKLE temizlik veya başka bir amaçla suya daldırmayınız, cihazınızın içine su /su buharı girmesini engelleyiniz.
 - Cihazınız; düz, sabit ve sıcaklığa dayanıklı bir yere yerleştirerek kullanınız.
 - Cihazınız çalışırken ısıtıcı plakalara çıplak elle dokunmayınız. Aksi takdirde yaralanabilirsiniz.
 - Cihazı çalışır vaziyette iken asla yalnız bırakmayınız ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz.
 - Cihazı kullanmıyorken ve temizlerken mutlaka fişini prizden çekiniz.
 - Cihazınızda herhangi bir aksaklık yada arıza meydana geldiyse, cihazınızı kesinlikle çalıştırmayınız ve en yakın Stilevs Yetkili Servisine götürünüz.
 - Tamir ve yedek parça için, ürününüzün en yakın yetkili servisine başvurunuz.
 - Fişi prizden kablосundan çekerek çıkarmayınız. • Kabloyu sıkıştırmayınız, aşırı bükmeyiniz ve keskin kenarlı yerlerden geçirmeyiniz.
 - Kablo yada fiş üzerinde herhangi bir hasar var ise cihazınızı çalıştırmayınız. Hasarlı kablo ve fişi değiştirmek için en yakın Yetkili Servisine başvurunuz.
 - Cihazınızı kaldırmadan önce tamamen soğumasını bekleyiniz. Tamamen soğuduktan sonra bir sonraki kullanıma kadar kaldırınız.
 - Orijinal tavaıyla birlikte verilen parçaların dışında herhangi bir parça kesinlikle kullanmayınız; bu tehlikeli olabilir.
 - Cihazı kesinlikle sıcak bir levhanın veya herhangi bir başka ısıtma nesnesinin, patlayıcının veya gazın yanına veya üstüne koymayınız.
 - Cihazı çalışır haldeyken kesinlikle taşımayın; tavanın içinde sıcak yağ varken ekstra dikkat gösteriniz.
 - Cihazın fişini prize takmadan önce, düzenleyiciyi gerekli sıcaklığa getiriniz.
 - Cihazınızı uzatma kablosu ve çoklu priz kullanarak çalıştırmayınız.
- DIKKAT:** Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve iş yerlerinde kullanmayınız.

II. CİHAZIN TANITIMI

1. Gövde
2. Tutamak
3. Açma-kapama ve ısı ayar düğmesi
4. Isı ayarı gösterge ışığı
5. Soket
6. Cam kapak
7. Yapışmaz pişirme yüzeyi
8. Hava deliği

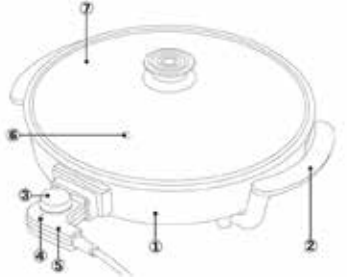

III. KULLANIM

Kullanmadan önce, ısıtma plakasını ve kapağı iyice temizleyiniz.

- Sıcaklık ayarını 'Kapalı' konumuna getirin ve otomatik sıcaklık düzenleyiciyi sokete takınız.
- Fişi, topraklı bir prize takınız.
- Sıcaklık ayarı, yiyeceğe göre ayarlanabilir; kontrol ışığı, tavanın ısındığını göstermek için yanar.

Pişirme:

- Tavayı çalıştırdıktan sonra 5-10 dakika bekleyiniz. Kontrol ışığının yanmasıyla birlikte pişirmeye başlayabilirsiniz.
- Yiyecek tamamen piştikten sonra, sıcaklık derecesinin 'Sıcak Tutma' konumuna getirilmesiyle yemek sıcak tutulabilir.
 - * Işığın sönmesi bir sorun olduğunu göstermez; otomatik sıcaklık düzenleyici aktiftir.
 - * Bazı seslerin gelmesi bir sorun olduğunu göstermez; ses, ısıtıcıdan ve ısı plakasından gelir.
 - * Sıcaklık düzenleyicinin altına eliniz koymayın ve pizza tavaasının üstüne tutuşur maddeler koymayınız.
- Kullandıktan sonra;
 - * Sıcaklık derecesini 'Kapalı' konuma getiriniz.

* Fişi prizden çıkardıktan sonra otomatik sıcaklık düzenleyiciyi, ısıtma plakasından çıkarınız.

UYARI: Sıcaklık düzenleyicinin ısı taşıyıcısı, ısıtma plakasının kullanımından sonra çok sıcak olur; bu nedenle, düzenleyiciyi çıkarmadan önce ısıtma plakasının soğumasını bekleyiniz.

* Soğuduktan sonra, sıcaklık düzenleyiciyi kuru ve yumuşak bir bezle temizleyiniz.

Isıtma Plakası:

Isıtma plakası, yapışmaz bir yüzeye sahiptir; bu nedenle aşağıdakilere dikkat edilmelidir;

- Metalden yapılmış, keskin nesneler kullanmayınız.
- Yiyeceği, yüzeyin üzerinde kesmek için keskin bir bıçak kullanmayınız.
- Otomatik sıcaklık düzenleyiciyi, ısıtma plakasının üzerine koymayınız.
- Isıtma plakasına dokunmayınız. Soğumasını bekleyiniz.
- Cihazınızı temizlemek için; temizleyici, naylon fırça veya metal fırça kullanmayınız; aksi halde ısıtma plakası zara görür.
- Isıtma plakası, kullanıldıktan sonra ıslak bir bezle temizlenmelidir. Yüzeyin üzerinde kalan yemek artıkları veya yağ yangına neden olabilir. Mutlaka cihazınızı her kullanımdan sonra temizleyiniz.

Isıtma Plakası Aşağıdaki Yerlerde Kullanılmamalıdır:

- Sabit olmayan veya tutuşur yüzeylerin üzerinde (gazete, kağıt, pvc-masa örtüsü, halı).
- Isıtma plakası, duvardan veya diğer nesnelerden en az 15 cm uzak olmalıdır.

Otomatik Sıcaklık Düzenleyici:

- Otomatik sıcaklık düzenleyici çok hassas bir parçadır; bu nedenle, düşmeye veya şoka karşı korumak için dikkatli tutulmalıdır.
- Sadece bu cihazla birlikte verilen otomatik sıcaklık düzenleyiciyi kullanınız.
- Otomatik sıcaklık düzenleyiciyi doğru yere koyunuz. Otomatik sıcaklık düzenleyiciyi çıkarırken, kabloyu kullanmayınız ve sıcaklık düzenleyicinin bağlantısını kullanınız.
- Otomatik sıcaklık düzenleyici hasar gördüyse, kullanamaya devam etmeyin ve tamir edilmesi için en yakın Stilevs Yetkili Servis'ine götürünüz.
- Otomatik sıcaklık düzenleyiciyi yerleştirirken ve çıkarırken 'Kapalı' konumda olduğundan ve prize fişinin takılı olmadığından emin olunuz.

- Otomatik sıcaklık düzenleyicide;
min=sıcak tutma,
1-2=100 °C ye kadar,
3-4=200 °C,
5= maksimum ısı yani 240 °C yi göstermektedir.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

VI. TEMİZLİK ve BAKIM

- Otomatik sıcaklık düzenleyiciyi "0" konumuna getirerek cihazınızı kapatınız ve fişiniz prizden çıkarınız.
- Cihazınızın soğumasını bekleyiniz. Cihazınız soğuduktan sonra Otomatik Sıcaklık Düzenleyiciyi yerinden çıkarınız.
- Cihazınızı temizlemeye başlamadan önce Emniyet Kurallarını mutlaka okuyunuz.
- Tavanızı her kullanımdan sonra temizleyiniz.
- Cihazınızı ve otomatik sıcaklık düzenleyiciyi KESİNLİKLE su veya başka bir sıvıya daldırmayınız.
- Cihazınızın kullanımı bittikten sonra pişirme yüzeyini hala sıcakken üzerindeki artıkları temizlemek için hafif nemli bir bez veya kağıt peçete kullanarak siliniz.

İSİM	YÖNTEM	UYARI
Isıtma Plakası	Kullandıktan sonra ısıtma plakasını, hala ılıkken (sıcak değil) ıslak bir bezle veya yumuşak bir kağıt havlu ile temizleyiniz. Eğer temizlemesi zor artıklar var ise, biraz su koyun ve çalıştırınız. Plaka ısınıacaktır ve cihaz tekrar soğuduktan sonra artıklar temizlenebilecektir.	1. Temizlemek için herhangi bir deterjan, naylon fırça veya metal fırça kullanmayınız. Aksi takdirde ısıtıcı plakalar zarar görecektir. 2. Isıtma plakasını, hala sıcakken suyun içine sokmayınız. Arızalanabilir veya alev alabilir.
Aşırı Kir	Soğuduktan sonra, içine su gelmemesi için çerçeveyi ellerinizle kapatın ve ısıtma plakasını yumuşak bir sünger kullanarak temizleyiniz.	
Kapak	Yumuşak bir sünger ve biraz deterjan kullanarak temizleyiniz.	Tiner, benzin veya kimyasal temizleyiciler kullanmayınız.
Otomatik Sıcaklık düzenleyici	Yumuşak bir kağıt havluyla veya yumuşak ve kuru bir havluyla temizleyiniz.	Otomatik sıcaklık düzenleyicinin ayrıklarını temizlemeyiniz. Bu; elektrik şokuna ve yangına neden olabilir.

Tavanızı temizledikten sonra, yumuşak bir havluyla dikkatli bir şekilde, cihazı kurulayınız. Kuruladıktan sonra, tavaya pişirme yağı sürünüz.

- Tavanızı ve kapađını yumuřak sũnger kullanarak ılık sabunlu suda yıkayıp, durulayınız ve iyice kurulayınız. KESİNLİKLE bulařık makinesinde yıkamayınız.
- Tavanızın temizliđi bittikten sonra ıslaklıđı yumuřak bir bezle siliniz ve yũzeeye ince yađ tabakası sũrũnũz.
- Termostat kontrolũrũnũ kuru ve yumuřak bir bez veya peçete kullanarak temizleyebilirsiniz.

DİKKAT:

- Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya dũřũrũlme sonucunda oluřacak hasarlarda, garanti harici iřlem uygulanacaktır.
- Çeyizlik, hediyeelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ũrũnũn garanti bařlangıcı Stilevs Yetkili Servisi tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına bařlayacađınız gũn itibariyle bũlgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız.
- Garanti belgesini satıř tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ũrũnũnũzũ satın aldıđınız kiři) tasdik ettiriniz (Unvan kařesi ve satıř tarihi).
- Herhangi bir arıza durumunda Stilevs Yetkili Servisimize řahsen bařvurunuz.
- Malın ayıplı olduđunun anlařılması durumunda tũketicisi, 6502 sayılı Tũketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a. Sũzleřmeden dũnme,
 - b. Satıř bedelinden indirim isteme,
 - c. ũcretsiz onarılmasını isteme,
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile deđiřtirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
- Tũketicisi, garantiden dođan haklarının kullanılması ile ilgili olarak ıkabilecek uyuřmazlıklarda yerleřim yerinin bulunduđu veya tũketicisi iřleminin yapıldıđı yerdeki Tũketicisi Hakem Heyetine veya Tũketicisi Mahkemesine bařvurabilir.
- Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tũketicisi Gũmrũk ve Ticaret Bakanlıđı Tũketicinin Korunması

Cihazın arızalanması durumunda lütfen ürününüzü yalnızca Yetkili Teknik Servisimize götürünüz. Ürünlerimizde kullanıcıların giderebileceği sorun veya tamir edebileceği bir bölüm yoktur.

Madde1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Madde 2) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

İmalatçı / İthalatçı Firma Adresi:

Emsan Mutfak Gereçleri San. Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No:2/12

Şişli/İstanbul

www.emsan.com.tr

AEEE yönetmeliğine uygundur.

Değerli Müşterimiz,

Ürünlerimizi kullandığınız için teşekkür ederiz.

Ev içi kullanım için olan bu tür su ısıtıcı mükemmel tasarımıdır ve yüksek kalitedeki parçalardan oluşmaktadır.

Elektrikli ev aletleri kullanırken, özellikle çocuklar olduğunda, kullanma kılavuzunda belirtilenler dahil temel güvenlik önlemleri daimi olarak uygulanmalıdır.

KULLANMADAN ÖNCE BÜTÜN TALİMATLARI OKUYUNUZ.



“ Tm soru, neri, gr ve Ŗikayetleriniz iin
Mteri Hizmetlerini arayabilirsiniz.”

0 850 333 66 22



/ emsan1973



/ emsan

emsan.com.tr

emsan

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihiden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11'inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini rededemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müte selsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici ve ya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

emsan

GARANTİ BELGESİ

GARANTİNİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE KAPSAMI

1. Garanti süresi İKİ YIL olup garantiden yararlanmak için GARANTİ BELGESİNİN ibrazı şart olduğundan, iş bu Garanti Belgesi garanti süresince saklanmalıdır.
2. Garanti süresi, taraflarla varılacak mutabakat ve şartlar gereği 2 yıldan fazla süreler için uzatılabilir.(2-5 yıl gibi)
3. Sağlanan garanti süresi içinde meydana çıkacak anlaşmazlıklarda fatura tarihi dikkate alınacağından onaylı Garanti Belgesi ile faturası veya fotokopisinin ibraz edilmesi şarttır.
4. Fatura ve garanti belgesi üzerinde herhangi bir tahribat yapıldığında cihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığında ya da tahrip edildiğinin tespitinde garanti geçersiz kılınır.
5. Cihazın montaj veya firmamızın yetkili servislerinin haricinde yapıldığının ya da cihazın açıldığının tespiti halinde garanti geçersiz olacaktır.
6. Firmamız tarafından verilen GARANTİ söz konusu cihazın amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasından doğacak arızalarının giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıda belirtilen arızalarda garanti dışıdır.
 - Cihazın kullanma kılavuzunda veya montaj kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanım hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.
 - Voltaj uyumsuzluğu hatalı elektrik donanımı ile cihaz etkisinde yazılı voltajdan farklı voltaj ile kullanım nedeniyle meydana gelecek hasar ve arızalar.
 - Yangın, sel, su basması ve yıldırım düşmesi gibi afetler sonucu meydana gelecek hasar ve arızalar, tüketiciye tesliminden sonra cihazın nakli, yükleme, boşaltma ve taşıması sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar.
7. Cihazın Fatura ve Garanti Belgesindeki kimliği belirtilen tüketiciden başka hiç kimse hak ve/veya tazminat talep edemez.

İmalatçı veya İthalatçı Firma:

Emsan Mutfak Gereçleri San. Tic. A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No:2/12
Şişli/İstanbul
T:(0212) 412 44 00 F:(0212) 412 44 99
www.emsan.com.tr

Satıcı Firmamız:

Ünvanı:Emsan Mutfak Gereçleri San. Tic. A.Ş.
Adresi:Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No:2/12 Şişli/İstanbul
Tel. Faks:(0212) 412 44 00 - (0212) 412 44 99
Yetkili Kişi:
Yetkili Kişinin İmzası ve Kaşesi:

Fatura ve irsaliye:

Fatura numarası:
Fatura tarihi:
Teslim tarihi ve yeri:

Malın:

Cinsi: Çok Amaçlı Pişirici
Markası: Emsan
Modeli: Magic Chef
Model No:
Seri Numarası:
Garanti Süresi: 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 gün



Bu belge Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nın 131863 No'lu ve 07.05.2014 Tarihli izin belgesine göre düzenlenmiştir.



— emsan —

MAGIC CHEF
ÇOK AMAÇLI
PIŞIRICI

KULLANIM KILAVUZU
GARANTİ BELGESİ

SİZİN HATTINIZ 0850 333 66 22



/ emsan1973



/ emsan

emsan.com.tr