

cookplus

MISIR PATLATMA MAKİNESİ 1701

KULLANIM KILAVUZU VE
GARANTİ BELGESİ



Müşteri Hizmetleri
+90 850 252 55 72



www.karaca.com

Cookplus marka Mısır Patlatma Makinesi'ni tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de, tıpkı diğer cookplus ürünleri gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz. Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

Elektrikli cihaz kullanımında temel güvenlik tedbirlerine daima uyulmalıdır. Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özüllü olan (çocuklar dAhil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.

- Cihazınızı prize takılı bırakmayınız. Kullanmadığınız zaman ve servis gerektiren durumlarda fişini prizden çekiniz ve soğumasını bekleyiniz.
- Cihaz çalışırken erişilebilir yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir.
- Cihazın sıcak yüzeylerine dokunmayınız.
- Cihaz çalışır durumdayken hareket ettirmeyiniz.
- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihaz ve kablосunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayınız.
- Bu cihaz bir oyuncak değildir.Gözetimsiz çocukların cihazla oynamamaları gerekir.
- Cihazın, harici bir zamanlayıcı veya ayrı uzaktan kontrol sistemi vasıtasıyla çalıştırılması amaçlanmamıştır.
- Bu cihaz bir zamanlayıcı benzeri harici bir anahtarlama düzeni üzerinden beslenmemeli veya yardımcı program vasıtasıyla düzenli olarak devresi kapatılan ve açılan bir devreye bağlanmamalıdır.
- Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalatçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede nitelikli bir personel tarafından değiştirilmelidir.
- Elektrik şokundan korunmak için, kabloları veya fişi suya veya başka sıvılara batırmayınız.
- Cihazı bulaşık makinesinde yıkamayınız.
- Cihaz üzerinde asla bulaşık süngeri kullanmayınız.
- Cihaz çalışırken veya prize bağlıyken asla yanından ayrılmayınız.
- Mısır Patlatma Makinesi otomatik olarak kapanacaktır. Aşırı ısınmasını engellemek için çalıştırma öncesinde patlayan mısırları yerleştiriniz. Cihazın soğumasını ve aşırı ısınmamasını sağlamak için 15 dakikalık aralarla mısır patlatılması önerilir.

- Patlamış mısır makineden alınırken son derece dikkatli olunmalıdır.
- Cihazda sıcak hava kullanır. Patlamış mısır haznesinde tereyağı, yağ veya su kullanmayınız.
- Mısır patlarken yüzünüzü asla cihaza yaklaştırmayınız, cihazdan en az 1 metre mesafede durunuz.
- Mısır patlarken elinizi asla cihaza koymayınız. Cihaz "Kapalı" konuma getirildikten sonra en az beş dakika bekleyiniz.
- Cihaz çalışır durumdayken, alev alabilen maddelere (perdeler, kumaşlar, duvarlar, duvar ayakları, dolaplar gibi) temas ettirmeyiniz veya bunların yakınında kullanmayınız.
- Mısır Patlatma Makinenizin üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz.
- Cihaza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kablosu kullanmayınız. Cihazı, çalışan topraklı bir prize bağlayınız.
- Cihazı dış mekânlarda kullanmayınız.
- Cihazınız evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır.
- Cihazınıza temizliği ve bakımı dışında herhangi bir müdahalede bulunmayınız. Cihazınızdaki parçaları tamir etmeye, ayarlamaya veya değiştirmeye çalışmayınız. Arıza olması durumunda yetkili servis ile irtibata geçiniz.
- Cihazın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablonun masa ya da tezgâhın kenarından sarkmamasına ya da başka bir cihaz veya sıcak yüzeylere temas etmemesine dikkat ediniz.
- Cihazı, ocak ve fırın gibi ısı kaynaklarına yakın bir yere koymayınız.
- Cihazı yağmur, güneş ışını vs. gibi hava koşullarına maruz bırakmayınız.
- Cihazınızı düz, sabit ve sıcaklığa dayanıklı bir yere yerleştirerek kullanınız.
- Cihazı kullanmadığınız zaman ve temizlikten önce fişten çekiniz.
- Cihazın fişini prizden çıkarmak için güç kablosunu veya cihazın kendisini çekmeyiniz.
- Cihazı kullandıktan sonra, fişini çekerek soğumaya bırakınız ve soğuduktan sonra hareket ettiriniz.
- Cihazınızı KESİNLİKLE temizlik veya başka bir amaçla suya daldırmayınız.
- Cihazı tavsiye edildiği şekilde kullanınız.
- Ürünün tüketiciye tesliminden sonra oluşan düşürme ve çarpma kaynaklı arızalar, dış yüzeydeki kırılmalar ve çizilmeler kullanıcı hatasıdır.

Yukarıdaki sebeplerden dolayı meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu nedenle oluşabilecek bir arıza garanti kasamı dışında işlem görür.

Dikkat!



Cihazın ambalaj kutusundaki hiçbir lastikli torba oyuncak olarak kullanılmamalıdır, lütfen herhangi bir kazaya mahal vermemek için bu torbaları çocuklardan uzak tutunuz.



DİKKAT! SICAK YÜZEY Cihazın yüzeyi kullanım esnasın ısınabilir.

PARÇALARIN TANIMI

- 1- Kapak
- 2- Isıtma elemanı
- 3- Açma / Kapama anahtarı
- 4- Tutma kolu

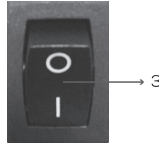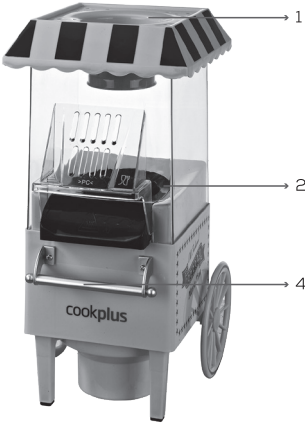

CİHAZIN KULLANIMI

- Mısır patlatma makinenizi ilk kullanımdan önce nemli bir bezle temizleyip, kurulayınız.
- İlk olarak, bir elektrik prizinin yakınında düz ve durağan bir zemin bulunuz. (Kablonuzun herhangi bir su kaynağından uzakta olduğundan emin olunuz.)
- Cihazın üzerindeki kapağı en sevdiğiniz patlayan mısırla doldurunuz.

ÖNEMLİ: Kapağı asla az ya da aşırı doldurmayınız. Kapağın az doldurulması daha az mısırın patlamasına neden olabilir. Aşırı doldurulduğunda ise

patlatılan mısırın yanmasına ve patlamış mısır haznesinden duman gelmesine neden olur.

- Cihazın üzerindeki delikten bir kapak dolusu patlayan mısırı hazneye boşaltınız.
- Kapağı yerine yerleştiriniz.
- Mısır patlatma makinesinin açıklık kısmına bir kase veya tabak yerleştirerek kaseyi doldurunuz. Bir kase seçerken, kasenin yeterince geniş olduğundan ve mısır patlatma makinesinin ağızına uygun olduğundan emin olunuz. Gerekliyse, kullanılacak kasenin altına küçük bir kap veya daha küçük bir kase koyarak kasenin yüksekliğini patlamış mısırları toplayabileceği bir seviyeye yükseltiniz.
- Cihazın fişini prize takınız.
- Cihazı "Açık" konuma getiriniz.
- Mısırlar tamamen patladıktan sonra cihazı "Kapalı" konuma getiriniz. Bu noktada cihaz içindeki patlamış mısırın tamamını boşaltmak için Mısır Patlatma Makinesini ileri doğru eğebilirsiniz.
- Patlamış mısırınızı bu şekilde yiyebilir veya en sevdiğiniz baharatlarla birlikte tüketebilirsiniz. Tuz ve biber baharatlı tuzlar, tereyağı veya margarin, karamel, worchestershire sosu eğlence için gıda boyası, parmesan tuz ve daha fazlası.

ÖNEMLİ: Cihazın aşırı ısınmaması ve etkin şekilde çalışması için mısır patlattıktan sonra 15 dakika bekleyiniz.

NOT: Mısır patlatma haznesine asla baharat veya yağ koymayınız.

Tarifler

Mısır Patlatma Makinesi her türlü standart ve özel patlayan mısır markası ile kullanılabilir. Bununla birlikte sarı patlayan mısır genellikle beyaz patlayan mısırdan daha fazla patlar (Bu makine için organik patlayan mısır önerilir). Eski ve kurumuş patlayan mısırlar alev alabilir ve cihazda dumana neden olabilir, bu yüzden her zaman taze patlayan mısır kullanınız. Patlamış mısırınızı her zaman makineden çıkardıktan sonra baharatlayınız. Mikrodalgada yağ veya margarin eritiniz. Patlamış mısırın üzerine dökünüz ve tuz ekleyiniz. Mısırınıza en sevdiğiniz sebze spreyini sıkınız ve istediğiniz baharatlarla (sarımsak, acı biber, fesleğen veya fesleğen tozu, kekik) baharatlayınız. Üzerine rendelenmiş parmesan peyniri ekleyiniz.

BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Cihazınızın arızalanıp çalışmadığı durumlarda asla içini açıp tamir etmeyiniz.
- Cihaz yere düşürüldüğünde, sert bir cisme çarptığında, üzerinde herhangi bir kırık veya çatlak bölüm oluştuğunda lütfen çalıştırmayınız ve yetkili servise başvurunuz.
- Kablosu veya fişi zarar görmüş ise asla değiştirmeyiniz, yetkili servise başvurunuz.
- Cihazınızı kablosundan tutarak taşımayınız.
- Cihazı, prizden çıkarmak için fişini tutunuz asla kablosundan çekmeyiniz.
- Cihazı, kullanmadığınız zamanlarda fişinden çekiniz.

TEMİZLEME ve BAKIM

- Her kullanım öncesinde ve sonrasında temizlik talimatlarını izleyiniz.
- Cihazın fişini prizden çektiğimize ve temizlemeden önce soğumaya bıraktığınıza emin olunuz.
- Soğuduktan sonra kapağı ılık suda yıkadıktan sonra, kurulayınız.
- Cihazın dış ve iç yüzeyini temizlemek için hafif nemli, aşındırıcı olmayan sünger veya aşındırıcı olmayan havlu kullanınız.

Kullanım ömrü 7 yıl.

Teknik Özellikler:

220-240V~50Hz, 1600-1800W

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınızın aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda bulundurulmalıdır.
- Taşıma sırasında cihazı normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Cihazın müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

WEEE

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı Firma:

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sk. Now Bomontı Apt. No: 2/12
Şişli/İstanbul, TURKEY

cookplus

MISIR PATLATMA MAKİNESİ

YETKİLİ SERVİSLER

QR Kodu okutarak
Yetkili Servislerimize ulaşabilirsiniz.



Müşteri Hizmetleri: 0850 252 55 72

Yetkili Servislerimiz için;
www.karaca.com

MISIR PATLATMA MAKİNESİ

GARANTİ ŞARTLARI

GARANTİNİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE KAPSAMI

- 1- Garanti süresi İKİ YIL olup garantiden yararlanmak için Garanti Belgesinin ibrazı şart olduğundan, iş bu Garanti Belgesi garanti süresince saklanmalıdır.
- 2- Garanti süresi, taraflarla varılacak mutabakat ve şartlar gereği 2 yıldan fazla süreler için uzatılabilir. (2-5 yıl gibi)
- 3- Sağlanan garanti süresi içinde meydana gelecek anlaşmazlıklarda fatura tarihi dikkate alınacağından onaylı Garanti Belgesi ile faturası veya fotokopisinin ibraz edilmesi şarttır.
- 4- Fatura ve garanti belgesi üzerinde herhangi bir tahribat yapıldığında cihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığında ya da tahrip edildiğinin tespitinde garanti geçersiz sayılır.
- 5- Cihazın montaj veya firmamızın yetkili servislerinin haricinde yapıldığının ya da cihazın açıldığının tespiti halinde garanti geçersiz olacaktır.
- 6- Firmamız tarafından verilen garanti söz konusu cihazın amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasından doğacak arızalarının giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıda belirtilen arızalarda garanti dışıdır.
 - Cihazın kullanma kılavuzunda veya montaj kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanım hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.
 - Voltaj uyumsuzluğu hatalı elektrik donanımı ile cihaz etkisinde yazılı voltajdan farklı voltaj ile kullanım nedeniyle meydana gelecek hasar ve arızalar.
 - Yangın, sel, su basması ve yıldırım düşmesi gibi afetler sonucu meydana gelecek hasar ve arızalar, tüketiciye tesliminden sonra cihazın nakli, yükleme, boşaltma ve taşınması sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar.
- 7- Cihazın Fatura ve Garanti Belgesindeki kimliği belirtilen tüketiciden başka hiç kimse hak ve/veya tazminat talep edemez. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

MISIR PATLATMA MAKİNESİ

GARANTİ BELGESİ

8- Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11 inci maddesinde yer alan;

- a) Sözleşmeden dönme,
- b) Satış bedelinden indirim isteme,
- c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
- d) Satılanın ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

9- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin ürünün onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

10- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde ürünün;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

Tüketicinin ürünün bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

11- Tüketici, 6502 sayılı Kanundan doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

12- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

cookplus

MISIR PATLATMA MAKİNESİ

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Ünvanı: Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Adresi: Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt.

No: 2/12 Şişli/İstanbul, TURKEY

Müşteri Hizmetleri: +90 850 252 55 72

Web: www.karaca.com

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12 Şişli/İST.
Tel: 0212 412 44 00 Faks: 0212 412 44 00 www.ktc.com.tr
Marmara Kurumları YTD 0600002 0759 Tic. Sic. No: 278836
Mühür No: 0600002 0759

Satıcı Firmanın:

Ünvanı:

Adresi:

Tel:

Yetkili Kişi:

Yetkili Kişinin İmzası ve Kaşesi:

Fatura Numarası:

Fatura Tarihi:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Ürünün;

Cinsi: Mısır Patlatma Makinesi

Modeli: Mısır Patlatma Makinesi 1701

Model No: 1701

Markası: Cookplus

Seri Numarası:

Garanti Süresi: 2 (iki) yıl

Azami Tamir Süresi: 20 (yirmi) iş günü

Bu belge Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 131863 no'lu ve 07.05.2014 tarihli izin belgesine göre düzenlenmiştir.

cookplus

POPCORN MACHINE 1701

USER'S MANUAL AND
WARRANTY CERTIFICATE

EN



Customer Services
+44 800 066 87 01



www.karaca.uk

Thank you for selecting the cookplus Popcorn Maker. We hope that this appliance will add convenience to your life, as other cookplus products do. In order to use your appliance efficiently, please read this user's manual carefully and keep it as a reference for future use.

IMPORTANT NOTES

In the use of electric appliances, all fundamental safety instructions should be always and strictly observed. This appliance was not designed for being used by people who have reduced physical, perceptual or mental abilities (including children) or by people who are deficient in terms of experience and knowledge, if they are not supervised by a person who is in charge of the safety of the appliance during use.

- Do not leave the appliance plugged in when it is not in use. Always unplug the appliance and wait it for to cool down when it is not in use and before performing any intervention.
- Accessible surfaces of the appliance may reach high temperatures during use.
- Do not touch the hot surfaces of the appliance.
- Do not move the appliance during operation.
- This appliance may be used by children who are at the age of 8 and above, or by people who have reduced physical, perceptual or mental abilities or who are deficient in terms of experience and knowledge, only when they are under supervision and given instructions regarding the safe use of the appliance and potential dangers. Children should not play with the appliance. Cleaning and maintenance should not be performed by children unless they are older than 8 years and supervised.
- Keep the appliance and its power cord away from the reach of children under 8 years old.
- This appliance is not a toy. Keep children under supervision to prevent them from playing with the appliance.
- This appliance was not designed for being operated with an external timer or with another remote control system.
- Do not operate the appliance with an external timer or other similar switching system and do not connect it to a circuit that is regularly switched on and off by an auxiliary software.
- If the power cord or plug of the appliance is damaged, it should be replaced by the manufacturer, its authorized technical service or another person at the same level of qualification in order to avoid any related hazards.
- In order to avoid the risk of electric shock, do not immerse the appliance or its power cord in water or any other liquid.
- Do not machine wash the appliance.
- Never use dishwashing sponge to clean the appliance.
- Never leave the appliance unattended during use or when it is plugged in.
- The popcorn maker stops automatically. In order to prevent overheating,

put corns in the appliance before turning it on. To ensure that the appliance cools down sufficiently and it does not overheat, you are recommended to operate the appliance and pop corns at intervals of 15 minutes.

- Take utmost care while taking popcorn from the appliance.
- This appliance operates with hot air. Do not put butter, oil or water in the popcorn chamber.
- Never approach your face near the appliance while popping corn and stay at least 1 meter away from the appliance.
- Never put your hand on or in the appliance while popping corn. Wait for at least five minutes after the appliance is switched "off".
- Do not operate the appliance near or in touch with flammable objects (curtains, fabrics, walls, wall legs, cabinets, etc.).
- Make sure that the mains voltage is the same with the value specified on the Popcorn Maker's identification plate.
- In order to avoid damaging the appliance, do not use extension cables with inadequate current rating. Plug the appliance in an operative grounded socket.
- Do not use the appliance outdoors.
- This appliance is for domestic use only and it should not be used for commercial or industrial purposes.
- Do not intervene in the appliance for any purpose other than cleaning and maintenance. Do not attempt to repair, calibrate or replace the parts of the appliance and contact the authorized technical service in case of any breakdown.
- Avoid damaging the power cord or plug of the appliance. Make sure that the power cord does not dangle from the edge of a table or counter, or contact other appliances or hot surfaces.
- Do not place the appliance near direct heat sources such as stoves and ovens.
- Keep the appliance away from the effects of weather conditions such as rain and direct sunlight.
- Use the appliance on a flat, stable and heat-resistant surface.
- Always unplug the appliance when it is not in use and before cleaning.
- Do not pull the power cord or the appliance for unplugging the appliance.
- After use, unplug the appliance and leave it for cooling down. Move the appliance only after it has completely cooled down.
- NEVER immerse the appliance in water for cleaning or any other purpose.
- Operate the appliance as instructed.
- Breakdowns, fractures or scratches that occur as a result of dropping on the floor or impacts after the delivery of the appliance to the customer are considered misuse.

Our company will not assume any responsibility for damages or breakdowns that may occur as a result of the abovementioned reasons,

which will be handled out of the product warranty coverage.

Caution!



Any plastic bag included in the packaging of the appliance should not be used as a toy. In order to avoid accidents, keep packaging components out of the reach of children.



CAUTION! HOT SURFACE Surfaces of the appliance may get hot during use.

PARTS OF THE APPLIANCE

- 1- Cover
- 2- Heating unit
- 3- On/Off button
- 4- Handle

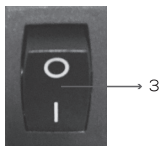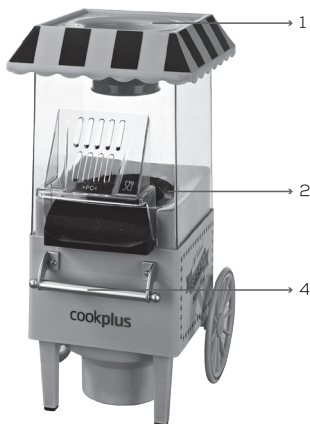

OPERATION OF THE APPLIANCE

- Before the first use, clean the corn maker by use of a damp piece of water and then dry it.
- Firstly, find a flat and stable area near the power socket (make sure that the power cord is away from water).
- Fill the cover on the appliance with your favourite type of popping corn.

CAUTION: Never put too little or too much corn in the cover. Underfilling

may cause lots of non-popping corns, while overfilling may cause the popcorns to get burnt and form smoke in the popcorn chamber.

- Through the hole on the appliance, put one cover of corn in the popcorn chamber of the appliance.

- Place the cover.

- Place a bowl or plate under the outlet of the popcorn chamber. Make sure that the bowl or plate is large enough and it fits to the outlet of the popcorn chamber. If necessary, raise the height of the bowl or plate by placing another container under it, in order to ensure that popcorns directly flow in the bowl or plate.

- Plug in the appliance.

- Turn "on" the appliance.

- Turn "off" the appliance after all corns pop. At this point, you can bend forward the popcorn maker in order to empty the chamber.

- You can eat your popcorns plain, or add your favourite spices on it. Salt, spicy salts, butter or margarine, caramel, Worcestershire sauce, food colouring for fun, parmesan and much more.

CAUTION: Wait for 15 minutes after every cycle of popcorn making in order to avoid overheating and ensure efficient operation of the appliance.

NOTE: Never out spices or oil in the popcorn chamber of the appliance.

Recipes

You can use products from all types of standard or special popping corn brands with the Popcorn Maker. On the other hand, yellow popping corns generally pop better than white popping corns (organic corn is recommended for this appliance). Dated and very dry corns may inflame during the operation and cause formation of smoke in the popcorn chamber of the appliance. This is why you should always use fresh corns. Apply spice on your popcorn after taking it out of the appliance. Melt some butter or margarine in the microwave oven in order to pour on your popcorn together with some amount of salt. You can also apply your favourite vegetable spray on your popcorn in addition to your favourite spices (garlic, hot pepper, basil or basil powder, thyme, etc.). Lastly, add grated parmesan cheese on your popcorn.

INSTRUCTIONS FOR MAINTENANCE AND REPAIR

- Never attempt to disassemble and repair the appliance when it is broken down.
- Do not operate the appliance and contact the authorized technical service when it is dropped on the floor, hit to a hard object or it has cracks or breaks on the surface.
- Never attempt to replace damaged power cord or plug and contact the authorized technical service.
- Do not move the appliance by holding the cable.
- When unplugging the appliance, always hold the socket with one hand and never remove the plug by pulling the cable.
- Keep the appliance unplugged when it is not in use.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Apply the cleaning instructions before and after every use of the appliance.
- Make sure that the appliance has cooled down after it is unplugged and before cleaning.
- After the appliance has cooled down, wash the cover with warm water and dry it.
- Use slightly damp and nonabrasive sponge or a nonabrasive towel to clean the outer surfaces of the appliance.

Using lifetime: 7 years

Technical Specifications:

220-240V~50Hz, 1600-1800W

Points to Consider During Transportation and Handling

- Keep the appliance in its original box in order to avoid damage during transportation and handling.
- Keep the appliance in its normal position during transportation.
- Do not drop the appliance on the floor and protect it from impacts during transportation.
- Damages and breakdowns caused by transportation and handling after the delivery of the appliance to the customer will be out of the warranty coverage.

This device complies with the AEEE Directive.

WEEE

Since this appliance is designed with recyclable parts in accordance with the WEEE Directive, do not dispose it of together with domestic waste. Please bring it to the nearest waste collection centre to enable the recycling of the appliance.



Manufacturer / Importer Company:

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Şişli-İstanbul/Türkiye

cookplus

POPCORN MACHINE

WARRANTY CONDITIONS

COVERAGE AND CONDITIONS OF WARRANTY

1- The warranty period is TWO YEARS and this Warranty Certificate should be kept during the warranty period, since it is required to be presented for warranty claims.

2- The warranty period can be extended upon the mutual understanding between the parties (e.g. for 2-5 years), with the conditions to be mutually agreed.

3- Since the invoice date will be considered in potential disputes during the warranty period, invoice of the product or its photocopy will be required to be presented together with the certified Warranty Certificate.

4- The warranty becomes invalid if the invoice or warranty certificate is altered or if the original serial number on the product is removed or changed.

5- The warranty will be invalid if it is determined that the device was installed or disassembled by persons other than our company or authorized technical services.

6- The warranty coverage provided by our company does not include damages or breakdowns that occur as a result of the use of the product out of its intended use or in abnormal conditions.

The following situations are also out of the warranty coverage:

- Damages and breakdowns caused by noncompliance with the instructions given in the user's manual or installation manual or by wrong use.

- Damages and breakdowns caused by excessively low or high voltage, improper electricity wiring, or voltage values different from the specifications on the product identification plate.

- Damages and breakdowns caused by incidents such as fire, flooding or stroke of lightning, and damages and breakdowns that occur during loading, unloading or transportation after the delivery of the product to the customer.

7- Any person other than identified on the invoice or Warranty Certificate of the product cannot claim for any right and/or compensation. The product is under warranty coverage with its all parts and components.

POPCORN MACHINE

WARRANTY CONDITIONS

8- In case the product is determined to be defective, the consumer may exercise any of the following rights defined in 2nd chapter article 19/3 of the Consumer Rights Act 2015:

- a) Terminate the contract.
- b) Claim for discount on the sales price.
- c) Claim for free of charge repair.
- d) Claim for the replacement of the product with a non-defective equivalent.

9- In case the consumer opts for exercising the free of charge repair right, the manufacturer will be obliged to repair the product or have it repaired without demanding any fee under any name including but not limited to workmanship or parts replacement. (Chapter 2 article 23/2)

10- Under Part 1, a consumer is entitled to a full or partial refund instead of a repair or replacement if:

- the cost of the repair or replacement is disproportionate to the value of the goods or digital content;
- a repair or replacement is impossible;
- a repair or replacement would cause the consumer significant inconvenience;
- or the repair would take an unreasonably long time to complete.

In circumstances where a repair or replacement is not possible, or an attempt at repair fails, or the first replacement is also faulty, the consumer has a right to reject the goods and claim a full refund (or a price reduction if they wish to keep the product). Alternatively, the consumer has the right to insist on another attempt at repair or a second replacement.)

11- Consumer Protection issues are dealt with when complaints are made to the Director-General of Fair Trade.

cookplus

POPCORN MACHINE

WARRANTY CERTIFICATE

The manufacturer's or Importer's

Business Title: Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Address: Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt.

No: 2/12 Şişli-İstanbul/Türkiye

Customer Services: +44 800 066 87 01

Web: www.karaca.uk

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No:2/12 Şişli/İST.
Teli: 0212 412 44 00 Faks: 0212 412 44 05 www.koc.com.tr
Nispetiye Kurumları Y.D. No: 000 000 009 Tic. Sic. No: 278036
Mersis No: 08070050000000000000

The seller's

Business Title:

Address:

Phone Number:

Authorized Person:

Seal and Signature of the Authorized Person:

Invoice Number:

Invoice Date:

Date and Place of Delivery:

The product's

Type: Popcorn Machine

Model: Popcorn Machine 1701

Model No: 1701

Brand: Cookplus

Serial Number:

Warranty Period: 2 (two) years

Maximum Allowed Repair Time: 20 (twenty) working days

This certificate is issued based on the permit dated 7th of May 2014 with number 131863 of the Ministry of Customs and Trade of the Turkish Republic.

cookplus

POPCORN-MASCHINE 1701

BEDIENUNGSANLEITUNG
UND GARANTIESCHEIN

DE



Kundenhotline
+49 800 197 80 00



www.karaca.com.de

Vielen Dank, dass Sie sich für die Cookplus Popcorn-Maschine entschieden haben. Wir hoffen, dass auch dieses Produkt Ihnen wie andere Produkte von cookplus das Leben erleichtern wird. Um von Ihrem Gerät eine Höchstleistung zu erzielen, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch und bewahren Sie dieses für spätere Verwendungen sorgfältig auf.

WICHTIGE HINWEISE

Beim Einsatz von Elektrogeräten sind die grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen stets zu befolgen. Solange eine Aufsicht und Verwaltung durch eine für die Sicherheit des Geräts verantwortliche Person nicht gewährleistet ist, darf das Gerät seitens körperlich, sensorisch oder geistig eingeschränkten oder unerfahrenen Personen (einschließlich Kindern) keineswegs eingesetzt werden.

- Lassen Sie das Gerät an der Stromquelle nicht eingesteckt. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bei Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Während des Betriebs des Geräts können sich erreichbare Flächen erhitzen.
- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit heißen Flächen des Geräts.
- Das Gerät während des Betriebs nicht bewegen.
- Dieses Gerät kann seitens Kinder über 8 Jahren und seitens körperlich, sensorisch oder geistig eingeschränkten oder unerfahrenen Personen eingesetzt werden, wenn diese auf einen sicheren Einsatz des Gerätes angewiesen sind oder unter Aufsicht stehen und eventuelle Gefahren im Zusammenhang mit dem Einsatz des Geräts ausdrücklich verstanden haben. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsmaßnahmen dürfen durch unbeaufsichtigte Kinder unter 8 Jahren nicht durchgeführt werden.
- Das Gerät und dessen Kabel für Kinder unter 8 Jahren unbedingt unerreichbar lagern.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Unbeaufsichtigte Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät eignet sich nicht für einen Betrieb über externe Schaltgeräte wie einen Timer oder eine Fernbedienung.
- Betreiben Sie das Gerät nicht über externe Schaltgeräte wie einen Timer oder durch Anschließen an einen Stromkreis, der regelmäßig über das Stromnetz ein- und ausgeschaltet wird.
- Bei Störungen des Netzkabels lassen Sie dieses durch dessen Hersteller oder durch einen vertraglichen Kundendienst oder eine gleichwertig qualifizierte Person austauschen, um eventuellen Gefahren vorzubeugen.
- Zur Vermeidung von Stromschlägen das Kabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen.
- Das Gerät nicht in der Geschirrspülmaschine waschen.
- Am Gerät keinesfalls einen Geschirrschwamm verwenden.

- Während des Betriebs des Geräts oder während einer Stromverbindung lassen Sie das Gerät keinesfalls unbeaufsichtigt.
- Die Popcorn-Maschine schaltet sich automatisch aus. Um einer Überhitzung vorzubeugen, füllen Sie die Maiskörner vor dem Betrieb ein. Um das Gerät ausreichend kühlen zu lassen und einer Überhitzung vorzubeugen, wird empfohlen, in 15 minütigen Abständen Popcorn zuzubereiten.
- Beim Herausnehmen des Popcorns aus der Maschine ist höchste Vorsicht geboten.
- Das Gerät wird mit Heißluft betrieben. Im Popcorn-Behälter Butter, Öl oder Wasser nicht verwenden.
- Beim Zubereiten von Popcorn Ihr Gesicht niemals an die Maschine nähern. Halten Sie mindestens 1 Meter Abstand zum Gerät.
- Beim Zubereiten von Popcorn legen Sie Ihre Hand niemals auf das Gerät. Nachdem das Gerät in "AUS"-Position ist, warten Sie mindestens fünf Minuten.
- Während des Betriebs des Geräts jeglichen Kontakt mit entflammenden Substanzen oder Gegenständen (wie z.B. Vorhänge, Stoffe, Wände, Schränke usw.) verhindern und das Gerät nicht in der Nähe solcher Gegenstände betreiben.
- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Gerät genannte Spannung der Spannung an Ihrem Aufenthaltsort entspricht.
- Um eine Beschädigung Ihres Geräts zu vermeiden, verwenden Sie keine Verlängerungskabel, die nicht genügend Strom liefern. Schließen Sie das Gerät an einer geerdeten Steckdose an.
- Das Gerät nicht im Freien verwenden.
- Das Gerät ist für einen häuslichen Gebrauch bestimmt und darf für kommerzielle oder industrielle Zwecke nicht verwendet werden.
- Am Gerät außer REinigungs- und Wartungsarbeiten keine weiteren Arbeiten vornehmen. Die Teile des Geräts nicht versuchen zu reparieren, einzustellen oder auszutauschen. Für den Fall von Störungen setzen Sie sich bitte mit dem zuständigen Kundendienst in Verbindung.
- Vermeiden Sie jegliche Handlungen, die Ihrem Gerät, dem Kabel oder dem Netzstecker schaden könnten. Achten Sie darauf, dass das Kabel des Geräts nicht Tisch- oder Thekenränder ragt oder Kontakt mit anderen Geräten oder heißen Oberflächen hat.
- Stellen Sie Ihr Gerät nicht auf oder in die Nähe direkter Wärmequellen wie Öfen oder Herde.
- Das Gerät keinesfalls Regen oder Sonnenstrahlen usw. aussetzen.
- Stellen Sie Ihr Gerät auf eine flache, feste und hitzebeständige Oberfläche.
- Bei einer Stilllegung Ihres Geräts oder bei dessen Reinigung ziehen Sie erst den Netzstecker.
- Zum Herausziehen des Netzsteckers immer am Stecker ziehen, niemals am Kabel.
- Nach einem Einsatz des Geräts ziehen Sie den Netzstecker und lassen

Sie das Gerät abkühlen. Erst nach einer Abkühlung das Gerät bewegen.

- Das Gerät zur Reinigung oder für andere Zwecke NIEMALS in Wasser tauchen.
- Das Gerät nur wie empfohlen einsetzen.
- Sämtliche fall- oder stoßbedingte Schäden nach der Lieferung des Geräts an den Kunden, sowie Brüche oder Verkratzungen der Außenfläche nach der Lieferung des Geräts an den Kunden liegen in Verantwortung des Kunden.

Unsere Firma haftet nicht für oben beschriebene Schäden. Sämtliche Instandsetzungsmaßnahmen liegen in solch einem Fall außerhalb der gewährten Garantie.

Vorsicht!



Die Gummibeutel in der Verpackung des Geräts dürfen keinesfalls als Spielzeug verwendet werden, um eventuellen Unfällen vorzubeugen, diese Beutel von Kindern unbedingt fernhalten.



VORSICHT! HEISSE OBERFLÄCHE Die Oberfläche des Geräts kann während des Betriebs erhitzen.

BESCHREIBUNG DER GERÄTETEILE

- 1- Deckel
- 2- Heizelement
- 3- An- / Aus-Schalter
- 4- Haltegriff

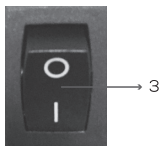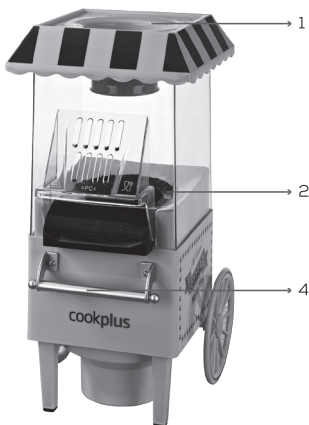

VERWENDUNG DES GERÄTS

- Vor dem ersten Einsatz des Geräts das Gerät mit einem feuchten Tuch sorgfältig abwischen und abtrocknen.
- Vorerst in der Nähe der Steckdose eine ebene und feste Fläche feststellen. (Vergewissern Sie sich, dass das Kabel von sämtlichen Wasserquellen entfernt ist.)
- Füllen Sie den Deckel oberhalb des Geräts mit Maiskörnern je nach Wunsch.

WICHTIG: Den Deckel niemals zu wenig oder zu viel füllen. Eine Unterfüllung kann zu einer minderen Popcorn-Produktion führen. Eine Überfüllung kann dazu führen, dass das Popcorn anbrennt und aus dem Popcorn-Behälter Rauch austritt.

- Über die Öffnung auf dem Gerät geben Sie einen Deckel voll Maiskörner in den Popcorn-Behälter.
- Setzen Sie den Deckel auf.
- Stellen Sie vor die Öffnung der Popcorn-Maschine eine Schüssel oder einen Teller und füllen Sie diese/n auf. Bei der Auswahl einer Schüssel bitte darauf achten, dass die Schüssel ausreichend breit und für die Öffnung der Popcorn-Maschine geeignet ist. Bei Bedarf können Sie unter die Schüssel einen kleineren Behälter stellen, um die Höhe der Auffangschüssel etwas zu erhöhen.
- Stecken Sie das Gerät ein.
- Stellen Sie das Gerät auf die "An"-Position.
- Nachdem das Popcorn vollständig hergestellt ist, bringen Sie das Gerät in die „Aus“-Position. Um jetzt das Popcorn aus dem Gerät zu nehmen, können Sie die Popcorn-Maschine nach vorne beugen.
- Das Popcorn können Sie auf diese Weise verzehren bzw. servieren oder je nach Geschmack erst würzen. Salz und Pfeffer, Gewürzsalz, Butter oder Margarine, Karamell, Worcestershire-Soße, zum Spaß auch Lebensmittelfarbe, Parmesansalz und viel mehr.

WICHTIG: Um einer Überhitzung vorzubeugen und das Gerät effektiv einzusetzen, nach der Popcorn-Herstellung 15 Minuten warten.

HINWEIS: In den Popcorn-Produktionsbehälter niemals Gewürze oder Öl / Butter eingeben.

Rezepte

Für Ihre Popcorn-Maschine können Sie sämtliche Standard- oder Spezialmaiskornprodukte aller Marken verwenden. In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass gelb platzende Körner im Gegensatz zu weiß platzenden Körnern besser platzen (Für diese Popcorn-Maschine empfehlen wir organische Maiskörner). Alte und getrocknete Maiskörner können entflammen und zu einer Rauchaussetzung

des Geräts führen. Daher verwenden Sie bitte immer frische Maiskörner. Das Popcorn immer nachdem Sie es aus der Maschine entleert haben, würzen. In der Mikrowelle können Sie Butter oder Margarine schmelzen lassen. Geben Sie die geschmolzene Butter / Margarine auf das Popcorn und streuen Sie Salz darüber. Besprühen Sie Ihr Popcorn mit Ihrem beliebtesten Gemüsespray und würzen Sie es je nach Geschmack (mit Knoblauch, scharfen Pfeffer, Basilikum oder Basilikum-Pulver, Thymian usw.). Fügen Sie geraspelten Parmesankäse hinzu.

REGELN FÜR INSTANDHALTUNGS- UND INSTANDSETZUNGSARBEITEN SOWIE FÜR DIE VERWENDUNG DES GERÄTS

- In Störungsfällen das Gerät niemals öffnen und versuchen zu reparieren.
- Das Gerät keinesfalls betreiben, wenn das Gerät aus der Höhe heruntergefallen ist, das Gerät zerbrochen oder eingebrochen ist. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienst in Verbindung.
- Bei Störungen des Kabels oder des Netzsteckers diese Teile niemals austauschen. Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.
- Das Gerät niemals am Kabel tragen.
- Um das Gerät auszustecken niemals am Kabel ziehen.
- Das Gerät immer ausstecken, wenn Sie es nicht benutzen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Vor und nach jedem Einsatz die Reinigungsregeln befolgen.
- Stellen Sie vor Beginn der Reinigung unbedingt sicher, dass Sie das Gerät ausgesteckt haben und das Gerät abgekühlt ist.
- Nachdem das Gerät abgekühlt ist den Deckel in Warmwasser waschen und gründlich abtrocknen.
- Für die Reinigung der Innen- und Außenfläche des Geräts nur ein leicht feuchtes Tuch verwenden. Keine Schwämme oder korrosiven Tücher einsetzen.

Die vorgesehene Nutzungsdauer liegt bei 7 Jahren

TECHNISCHE DATEN

220-240V~50Hz, 1600-1800W

Vorsichtsmaßnahmen beim Transport und Versand

- Ihr Gerät muss in der Originalverpackung aufbewahrt werden, um Schäden während des Transports und des Versands zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Produkt während des Transports in der vorgesehenen Position auf.
- Lassen Sie Ihr Gerät während des Transports nicht fallen und schützen Sie es vor Stößen.
- Nach Übergabe des Produkts an den Kunden sind durch Transportschäden verursachte Defekte von der Garantie ausgeschlossen.

1- Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Das Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“ bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über den Hausmüll, wie bspw. die Restmülltonne oder die Gelbe Tonne ist untersagt. Vermeiden Sie Fehlwürfe durch die korrekte Entsorgung in speziellen Sammel- und Rückgabestellen.

2- Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten unentgeltlich abgeben. Außerdem ist die Rückgabe unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Vertreibern möglich.² Die Rücknahme durch den Vertreiber hat kostenlos beim Kauf eines gleichartigen Neugerätes zu erfolgen (1:1 Rücknahme). Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Altgeräte kostenlos an den Vertreiber zurückzugeben, wenn die äußeren Abmessungen nicht größer als 25 Zentimeter sind und sich die Rückgabe auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt (0:1 Rücknahme).

Einzelhandel: Vertreiber, die über eine Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern verfügen, sind zur Rücknahme von Elektro-Altgeräten verpflichtet. Außerdem zur Rücknahme verpflichtet sind Lebensmitteleinzelhändler, die über eine Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern verfügen und mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft auch Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Fernabsatzmarkt: Vertreiber, die unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln ihre Produkte verkaufen, sind zur Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen.

3- Entnahme von Batterien und Lampen

Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen diese vor der Entsorgung entnommen werden und getrennt als Batterie bzw. Lampe entsorgt werden. Folgende Batterien bzw. Akkumulatoren sind in diesem Elektrogerät enthalten: Batterietyp [bitte ergänzen] (z.B. Knopfzellen oder AAA+) mit den chemischen Elementen [bitte ergänzen] (z.B. Lithium oder Mangan).

4- Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

5- WEEE-Registrierungsnummer

Unter der Registrierungsnummer DE 77794142 sind wir bei der stiftung elektro-altgeräte register, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Hersteller von Elektro- und/ oder Elektronikgeräten registriert.

6- Sammel- und Verwertungsquoten³

Die EU-Mitgliedsstaaten sind nach der WEEE-Richtlinie verpflichtet, Daten zu Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erheben und diese an die Europäische Kommission zu übermitteln. Auf der Webseite des BMU finden Sie weitere Informationen hierzu.



Hersteller / Importeur Firma:

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12
Şişli-İstanbul/Türkiye

POPCORN-MASCHINE

GARANTIEBEDINGUNGEN

Rechts und/oder eines Schadenersatzes berechtigt. Das Produkt sowie alle Teile sind in der Garantie eingeschlossen.

8- Der Verbraucher kann einen der folgenden Ansprüche gem. § 437 BGB geltend machen wenn, das Produkt Mängel aufweist:

- a) Nacherfüllung verlangen,
- b) von dem Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern
- c) Schadenersatz oder nach eine gleichwertigen eine gleichwertigen Ersatz verlangen.

9- Falls der Verbraucher von seinem Anspruch auf Nacherfüllung oder einen kostenfreien Reparatur Gebrauch macht ist der Verkäufer verpflichtet, die Reparatur des Produktes durchzuführen oder zu veranlassen ohne Forderungen eines Entgelts für Arbeitsaufwand, Ersatzteile oder dergleichen. Der Verbraucher kann seinen Anspruch auf kostenfreie Reparatur auch gegenüber dem Hersteller oder dem Importeur geltend machen.

10- Falls nach Geltendmachung des Anspruchs auf kostenfreie Reparatur die Möglichkeit auf Reparatur nicht besteht, da zum Beispiel

- keine Ersatzteile mehr am Markt verfügbar sind
- die maximale Reparaturfrist überschritten wurde

Ist der der Käufer berechtigt, den Verkaufspreis zurückzuverlangen, einen Preisnachlass in Höhe des bestehenden Mangels zu verlangen oder einen Ersatz in Form eines mängelfreien, gleichwertigen Produkts zu fordern. Der Verkäufer darf diese Forderungen nicht zurückweisen, es sei denn die Forderung ist für den Verkäufer unverhältnismäßig.

11- Bei Uneinigkeiten, die im Zusammenhang mit den Ansprüchen des Verbrauchers stehen, stellt die EU-Kommission eine Plattform für außergerichtliche Streitschlichtung bereit. Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang mit Ihrer Bestellung zunächst ohne die Einschaltung eines Gerichts zu klären. Die Streitbeilegungs-Plattform ist unter dem Link <http://ec.europa.eu/consumers/odr/> erreichbar.

POPCORN-MASCHINE

GARANTIEBEDINGUNGEN

BEDINGUNGEN FÜR DIE GÜLTIGKEIT UND UMFANG DER GARANTIE

1- Die Garantiedauer beträgt ZWEI JAHRE. Für die Nutzung der Garantie ist die Vorlage des Garantiescheins erforderlich. Aus diesem Grund sollte diese Garantiekunde während der Garantiedauer aufbewahrt werden.

2- Die Dauer der Garantie kann nach Übereinkunft zwischen den Parteien und gemäß den Bedingungen verlängert werden (z. B. 2-5 Jahre).

3- Bei eventuellen Uneinigkeiten während der gewährten Garantiefrist gilt das Rechnungsdatum; deshalb ist die Vorlage der bestätigten Garantiekunde sowie der Rechnung oder einer Rechnungskopie zwingend erforderlich.

4- Im Fall von Verfälschung der Rechnung und der Garantiekunde oder im Fall der Entfernung oder Feststellung einer Beschädigung der originalen Seriennummer auf dem Gerät wird die Garantie ungültig.

5- Falls festgestellt wird, dass das Gerät außerhalb unserer autorisierten Werkstätten geöffnet wurde bzw. Montagearbeiten durchgeführt wurden, erlischt die Garantie.

6- Die seitens unserer Firma gewährte Garantie umfasst nicht die Behebung von Schäden die bei nicht zweckgemäßer Verwendung oder Verwendung unter normwidrigen Bedingungen entstehen.

Ferner sind die folgenden Schadensfälle von der Garantie ausgeschlossen:

- Schäden und Defekte, die aufgrund von Fehlbedienungen entgegen der in der Gebrauchsanweisung angegebenen Schritte entstehen.
- Schäden und Defekte, können aufgrund von Spannungsdifferenzen, einer fehlerhaften Elektroausrüstung sowie dem Betrieb bei einer Stromspannung, die von der vorgegebenen in Spannung abweicht.
- Schäden und Defekte, die infolge von Brand, Überschwemmung, Hochwasser und Blitzschlag entstehen können und solche, die beim Transport, Laden, Abladen und Transport nach Lieferung an den Kunden entstehen.

7- Außer dem auf der Rechnung und der Garantiekunde angegebenen Käufer ist niemand für die Beanspruchung eines

cookplus

POPCORN-MASCHINE

GARANTIEZERTIFIKAT

Kontakt Daten des Herstellers - oder Importeurs:**Handelsname:** Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.**Adresse:** Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt.**No:** 2/12 Şişli/İstanbul, TURKEY**Kundenhotline:** +49 800 197 80 00**Web:** www.karaca.com.de

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12 Şişli/İST.
Tel: 0212 412 44 00 Faks: 0212 412 44 00 www.vit.com.tr
Marmara Kurumları M.D. No: 002 4769 Tic. Sic. No: 278836
Mersis No: 34010100000000000000

Daten des Verkäufers:**Handelsname:****Adresse:****Tel.:****Befugte Person:****Unterschrift und Stempel der befugten Person:****Rechnungsnummer:****Datum der Rechnung:****Datum und Ort der Lieferung:****Daten des Produkts:****Art:** Popcorn-Maschine**Modell:** Popcorn-Maschine 1701**Modell No:** 1701**Marke:** Cookplus**Seriennummer:****Garantiefrist:** 2 (zwei) Jahre**Maximale Nachbesserungszeit:** 20 (zwanzig) Werkzeuge

Dieses Dokument wurde gemäß dem Genehmigungsschein vom 07.05.2014 mit der Nummer 131863 des Ministeriums für Zoll und Handel ausgestellt.

cookplus



Müşteri Hizmetleri
+90 850 252 55 72



www.karaca.com