

cookplus

2'Lİ SOSİS YAPMA MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU VE
GARANTİ BELGESİ



Müşteri Hizmetleri
0850 252 55 72



www.cookplus.com

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEM VE UYARILARI

Tüm kullanım ve güvenlik talimatlarını okuyup anlamamış kişilerin cihazı kullanmasına izin verilmemektedir. Bu cihazı kullanacak herkesin, cihazı kullanmadan veya herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyup anlaması gerekmektedir. Elektrikli cihazların kullanımında, aşağıdakilerin de dahil olduğu temel güvenlik önlemlerine daima uygun hareket edilmelidir:

- Cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunun tamamını okuyunuz.
- Sıcak yüzeylere dokunmayınız. Cihaza müdahale etmek için düğme ve kulpları kullanınız.
- Bu cihaz oyuncak değildir.
- Gözetim altında olmayan küçük çocuklar ve bilişsel beceri eksikliği çeken kişilerin cihazı kullanmasına asla izin vermeyiniz.
- Cihazın çocuklar tarafından veya çocukların bulunduğu bir ortamda kullanılması sırasında, çocukları yakın gözetim altında bulundurunuz.
- Elektrik çarpması riskiyle karşılaşmamak için, cihazı veya elektrik kablosu ile fişini ya da herhangi bir başka parçasını suya veya başka sıvılara batırmayınız.
- Cihaz kullanılmayacağında, ayrıca parçaların sökülmesi ve temizlik işlemleri öncesinde cihazın fişini prizden çekiniz. Herhangi bir parçası sökmeden veya temizlik işlemine başlamadan önce cihazın soğumasını bekleyiniz.
- Elektrik kablosu veya fişinin hasar görmüş olması, cihazın arıza vermesi ya da herhangi bir şekilde hasar alması halinde cihazı çalıştırmayınız. Bu durumlarda, gerekli kontrol, onarım ve ayar işlemlerinin yapılmasını sağlamak üzere, cihazı en yakın yetkili servise teslim ediniz.
- Üretici firma tarafından temin edilenler dışında herhangi bir aksesuarın cihazla birlikte kullanılması önerilmemektedir. Yabancı aksesuarların kullanımı, kaza ve yaralanmalara yol açabilecektir.
- Cihazı, belirlenmiş kullanım amacı dışında kullanmayınız.
- Cihazı açık alanlarda kullanmayınız. Cihaz, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
- Cihazı, sıcak haldeki gazlı veya elektrikli ocak ya da fırınların yakınına yerleştirmeyiniz.
- Elektrik kablosunun masa veya tezgâh kenarlarından sarkmasına ya da sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyiniz.
- Kullanım sırasında ve fişe takılı olduğu süre boyunca, cihazı asla gözetimsiz bırakmayınız.
- İçinde sıcak yiyecek bulunması halinde, cihazı hareket ettirirken azami dikkat gösteriniz.
- Elektrik kablosunu daima önce cihaza daha sonra prize takınız. Elektrik fişini prizden çekmek için öncelikle cihazı kapatınız.

EK ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEM VE UYARILARI

Cihazın Kullanımına Yönelik Güvenlik Önlem ve Uyarıları

- Yangın ve elektrik çarpması risklerinden korunmak için, cihazın pişirme bölümüne gereğinden daha büyük gıda maddeleri, alüminyum folyo ya da mutfak aletleri sokmayınız.
- Kullanım sırasında cihazın üzerinin örtülmesi ya da perde, peçete, mendil, duvar malzemeleri gibi tutuşabilir maddelerin cihaza temas etmesi, yangına neden olabilecektir. Cihazı, mutfak dolaplarının altına denk gelecek şekilde çalıştırmayınız.
- Cihaz fişi prize takılı durumdayken, gıda maddelerini cihazdan almaya çalışmayınız.
- Cihazın içinde kalan kırıntılar ve sosis parçaları, kullanım sırasında duman oluşumuna neden olabilecektir. Duman oluşumunu engellemek için, her kullanım sonrasında sosis sepetini temizleyiniz ve kırıntı tepsisini boşaltınız.
- Duman veya koku oluşumu görmeniz ya da kullanım sırasında cihazın normal çalışmadığını, arıza yaptığını fark etmeniz halinde, cihazın fişini derhal prizden çekiniz. Arızalı cihazı onarmaya çalışmayınız.

Elektrik Kablosu ve Fişine Yönelik Güvenlik Önlem ve Uyarıları

- Bu cihazda kutuplanmış elektrik fişi kullanılmaktadır (fiş dişlerinden biri, diğerinden daha geniştir). Bu fiş tipi, elektrik çarpması riskini azaltmak üzere, kutuplanmış elektrik prizlerine sadece doğru yönde takılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Elektrik fişinin prize girmemesi halinde, fişi ters çevirerek tekrar deneyiniz. Bu şekilde de fişin prize takılması sağlanamıyorsa, yetkin bir elektrik teknik personeline başvurunuz. Hiçbir şekilde cihazın fişi üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayınız.
- Kablonun dolaşması ve etrafta bulunan kişilerin kabloya takılması riskini azaltmak üzere, cihazın elektrik kablosu özellikle kısa tutulmuştur.
- Cihazla birlikte bir uzatma kablosunun kullanılmasına ihtiyaç duyulması durumunda:
 - Gerekli dikkatin gösterilmesi kaydıyla, uzatma kablosu kullanılabilir.
 - Uzatma kablosu akım ve gerilim değerlerinin, cihaz akım ve gerilim değerlerine eşit veya daha yüksek olmasını sağlayınız.
 - Uzatma kablosu kullanımı sırasında, etrafta bulunan kişilerin kabloya takılması sonucunda gerçekleşebilecek kazaları önlemek üzere, kablonun masa veya tezgâh kenarından sarkmamasını sağlayınız.
- Üretici firma, beraberinde gerilim adaptörü, transformatör ya da dönüştürücü kullanılsa dahi, 220V gerilim değerini destekleyen elektrik şebekesine sahip olmayan ülkelerde cihazın kullanımını önermemektedir.


BU KULLANIM KILAVUZUNU SAKLAYINIZ!

GİRİŞ

Cookplus Sosis Kızartma Makinesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz! Sosis Kızartma Makinesini, sosislerinizi hızlı, eğlenceli ve kolay bir şekilde hazırlamanız için son derece elverişli bir üründür. Cihaz, iki adet normal boy sosis veya dikey olarak ortadan ikiye kesilmiş iki adet kalın sosis, ayrıca iki adet sosisli sandviç ekmeğini aynı anda kızartabilecek şekilde tasarlanmıştır. Her yaştan konuklarınızla leziz sosisli sandviçlerin keyfini çıkarmanızı sağlayan Sosis Kızartma Makinesini, hem eğlenceli anlar geçirmeniz hem de yemekleri hızlı bir şekilde hazırlamanız için mükemmel çözümdür. Sosis kızartmak da artık tost hazırlamak kadar kolay!

PARÇALAR VE KURULUM

Sosis Kızartma Makinesi, tamamen monte edilmiş halde teslim edilmektedir.

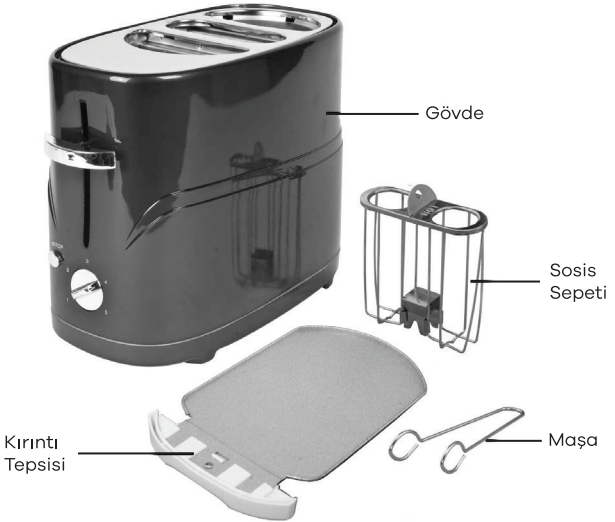

PİŞİRME AYARLARI

Durdurma / Sıcak Ayarı: 1 (Düşük) – 5 (Yüksek)



KABLO MUHAFAZASI

Cihazın kablosu, alt kısımdaki özel kablo sarma bölümüne sarılarak muhafaza edilebilmektedir.



CİHAZIN KULLANIMI

- Sosis Kızartma Makinesini elektrik prizinin yakınında bulunacak şekilde, sabit ve dengeli bir zemin üzerine yerleştiriniz.
- Elektrik kablosunun suyla temas etmeyeceğinden emin olunuz.
- Cihazın fişini prize takınız.
- Sosis Sepetindeki sosis kızartma yuvalarına iki adet sosis yerleştiriniz. Öncesinde, Sosis Sepetinin cihaz içerisine düzgünce yerleştirildiğinden emin olunuz.
- İki adet sosisli sandviç ekmeğini açarak, yarım daire şeklindeki ekmek kızartma bölmelerine yerleştiriniz.
- Sıcaklık ayar düğmesini, istediğiniz sıcaklık değerine çeviriniz. (1-DÜŞÜK, 5-YÜKSEK).
- Kolu aşağıya indirerek kızartma işlemini başlatınız.
- Kızartma işlemi tamamlandığında, sosis sepeti otomatik olarak yukarıya fırlayacaktır.
- Kızartma süresini kısaltmak isterseniz, daha düşük bir sıcaklık düzeyi seçebilirsiniz ve 1 (DÜŞÜK) seviyesine kadar inebilirsiniz.

- Ayarlanan kızartma süresi tamamlanmadan önce işlemi sonlandırmak isterseniz, STOP düğmesine basınız.
- Cihazın fişini prizden çekiniz ve tamamen soğumasını bekleyiniz.
- Cihaz, rahatça dokunulabilecek kadar soğuduktan sonra, Sosis Sepetini ve Kırıntı Tepsisini cihazdan çıkarınız. Temizlik ve Bakım başlığı altında belirtilen işlemleri uygulayarak cihazı temizleyiniz.
- Temizlik işlemi sonrasında Sosis Sepeti ve Kırıntı Tepsisini tekrar cihaza yerleştiriniz ve Sosis Kızartma Makinesini, sonraki kullanıma kadar güvenli bir yerde muhafaza ediniz.

Bu basit kullanım talimatlarını uygulayarak, Sosis Kızartma Makinenizi dostlarınız, aileniz ve her yaştan çocuklar için büyük bir keyif aracına dönüştürebilirsiniz!

FAYDALI ÖNERİLER

SOSİSLER VE SANDVİÇ EKMEKLERİ

Tüm sosisler ve sandviç ekmekleri aynı değildir. Bu nedenle, cihazın sıcaklık düğmesini, kullanılan sosis ve ekmeğe uygun şekilde ayarlamanız gerekecektir. Oda sıcaklığındaki sosis ve ekmekler, dondurucudan yeni çıkmış sosis ve ekmeklere göre daha kısa sürede kızaracaktır. Kızartma işlemi sonrasında sosis iç sıcaklığı 75°C'ye ulaşmalıdır.

YANMA/DUMAN OLUŞUMU

Sosislerin kızartılması sırasında ateş veya duman oluşması halinde STOP düğmesine basarak kızartma işlemi durdurunuz. Cihaz tamamen soğuduktan sonra, maşayı kullanarak sosisler ve ekmekleri cihazdan alınız.

Cihazın içinde kalan kırıntılar ve sosis parçaları, kullanım sırasında duman oluşumuna neden olabilecektir. Duman oluşumunu engellemek için, her kullanım sonrasında Sosis Sepetini temizleyiniz ve kırıntı tepsisini boşaltınız.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Temizlik işlemleri öncesinde cihazın fişinin prizden çekildiğinden emin olunuz. Sosis Sepeti, Ekmek Sepeti ve Kırıntı Tepsisi başta olmak üzere, cihaz parçaları rahatça dokunulabilecek kadar soğuyana kadar bekleyiniz.
- Sosis Kızartma Makinesini kullanım ömrünü uzatmak için, burada yer alan basit bakım talimatlarını uygulayınız. Cihazı asla bulaşık makinesinde yıkamayınız.
- Cihazı sadece kuplarından tutarak kaldırınız.
- Sepetin içine sıkışması halinde, sosisler veya ekmekleri cihazdan çıkarmak için mutlaka öncelikle fişi prizden çekiniz.
- Fişi prizden çektikten ve tamamen soğumasını bekledikten sonra, Sosis Kızartma Makinesini dış kısımlarını yumuşak ve nemli bir bezle siliniz.

- Kullanım öncesinde ve sonrasında, sepeti ve maşayı sabunlu suyla temizleyiniz.
- Temizlik işlemleri ve muhafaza öncesinde, Sosis Kızartma Makinesini tamamen soğumasını bekleyiniz.
- Kırıntı tepsisini cihazdan çıkarmadan önce, Sosis Kızartma Makinesinin fişini prizden çekiniz. Cihazın diğer kısımlarında kalmış olabilecek kırıntıları uzaklaştırmak için hava üfleyebilir ya da cihazı nazikçe sallayabilirsiniz. Kırıntı tepsisini düzenli olarak temizleyiniz.
- İçinde en az bir parça sosis ve/veya ekmek bulunmadığı sürece cihazı çalıştırmayınız.
- Sosis Kızartma Makinesini, Sosis Sepeti, Ekmek Sepeti ve Kırıntı Tepsisi takılı olmadan asla çalıştırmayınız.

TARİFLER

Sosis Kızartma Makinesini, kolayca servis edilebilecek yemekleri kısa sürede hazırlamak için;

- Herhangi bir tür sosisle (dana, hindi, vejetaryen veya tavuk) kullanabilirsiniz.
- Sosislerin kızartılması sonrasında, üzerine çeşitli aperatif ve soslar, domates dilimleri, soğan dilimleri, peynir, avokado sosu, pastırma, biber ve pek çok başka çeşni ekleyebilirsiniz!

Kullanım ömrü 7 yıl.

Teknik Özellikler:

220-240V, 50-60Hz, 650W

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınızın aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda bulundurulmalıdır.
- Taşıma sırasında cihazı normal konumunda tutunuz.
- Cihazınız nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Cihazın müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

WEEE

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı Firma:

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12
Şişli - İstanbul / TURKEY
0212 412 44 00 (pbx)
www.karaca.com

YETKİLİ SERVİSLER

Servis Adı: Adres Mühendislik Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret

Telefon: 0352 222 83 25

Adres: Gevhernesibe Mah. Atatürk Bulvarı Selamet Apt.
Sümer Apt. No: 64/1 Kocasinan/Kayseri

Servis Adı: Akar Teknik

Telefon: 0446 212 00 00

Adres: Karaağaç Mah. Şehit Yüzbaşı Fatih Devravut Cad.
No: 17/Z3 Erzincan

Servis Adı: Akcan Elektronik

Telefon: 0216 374 05 04

Adres: Velibaba Mah. B. Hayrettin Paşa Cad. No:1
41/C Pendik/İstanbul

Servis Adı: Avrupa Ofis Malzemeleri ve Teknik San. Tic. Ltd. Şti.

Telefon: 0534 899 65 53

Adres: Huzur Mah. 1135. Sok. No: 14/C Çankaya/Ankara

Servis Adı: Ayaz Soğutma ve Isıtma

Telefon: 0534 899 65 53

Adres: Osmangazi Mah. İbrahim Ethem Cad. No: 38
B/- Bayraklı/İzmir

Servis Adı: Baha Teknik Servis

Telefon: 0412 235 30 93

Adres: Şeyh Şamil Mah. Medine Bulv. 637. Sok. Güneydoğu Yapı
Kooperatifi 4. Kısım B-3 Blok Altı No: 9/D Bağlar/Diyarbakır

Servis Adı: Cemal Gökmen

Telefon: 0352 235 24 50

Adres: Fevzi Çakmak Mah. Sivas Cad. Yücele Apt.
No: 99/B Kocasinan/Kayseri

YETKİLİ SERVİSLER

Servis Adı: Çağrı Elektronik

Telefon: 0352 231 51 07

Adres: Fatih Mah. Mete Cad. No: 58 Kayseri

Servis Adı: Detay Elektronik

Telefon: 0246 223 48 02

Adres: Yayla Mah. 112 Hastane Cad. No: 42/B Isparta

Servis Adı: Erdem Teknik Isı

Telefon: 0534 899 65 53

Adres: Kocamustafapaşa Silivri Mah. Sümbülefendi Sok.
No: 4/A Fatih/İstanbul

Servis Adı: Eren Büro Sistemleri

Telefon: 0282 260 25 45

Adres: Eskicami-Ortacami Mah. Hacı İsa Sok.
No: 4/A Süleymanpaşa/Tekirdağ

Servis Adı: Faktör Grup Otomasyon Elektrik Elektronik ve
Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Telefon: 0352 222 30 32

Adres: Serçeönü Mah. Türkay Sok. No: 9/A Kocasinan/Kayseri

Servis Adı: Fasta Makro Bilgi İşlem Rek. Nak. ve Turizm Tic. Ltd. Şti.

Telefon: 0452 424 27 77

Adres: Mustafakemal Paşa Mah. Onur Sok.
Mehmet Demircan Sitesi No: 11/A Fatsa/Ordu

Servis Adı: Ferro Teknik

Telefon: 0216 389 81 44

Adres: Sapanbağları Mah. Karaağaç Cad. No: 5/B
Pendik/İstanbul

cookplus

YETKİLİ SERVİSLER

Servis Adı: Garanti Elektronik

Telefon: 0352 232 16 39

Adres: Hunat Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. No: 17 C/-
Melikgazi/Kayseri

Servis Adı: İpek Soğutma

Telefon: 0246 218 19 66

Adres: İstiklal Mah. 1102. Sok. No: 1/6 Merkez Isparta

Servis Adı: Kar Servis

Telefon: 0352 231 53 38

Adres: Sahabiye Mah. Yıldırım Cad. No: 43 A /-
Kocasinan/Kayseri

Servis Adı: Kare Bilgisayar Mühendislik Hizmetleri
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Telefon: 0342 215 00 91

Adres: İncilipınar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul.
Ahmet Özkirişçi Apt. Altı No: 28/C Şehitkamil/Gaziantep

Servis Adı: Megatek Doğalgaz

Telefon: 0216 344 90 94

Adres: Ümraniye Esenevler Mah. Dalgıç Sok. No: 22 A
Ümraniye/İstanbul

Servis Adı: Meseka

Telefon: 0452 423 83 81

Adres: Dumlupınar Mah. Sevgi Cad. No: 56 A/- Fatsa/Ordu

Servis Adı: Metin Yasarı

Telefon: 0212 465 16 29

Adres: Mimarsinan Mah. 98. Sok No: 1/B Esenler/İstanbul

cookplus

YETKİLİ SERVİSLER

Servis Adı: Odak Bilgisayar ve Güvenlik Sistemleri

Telefon: 0246 223 49 49

Adres: Pirimehmet Mah. 1766 Sok. No: 8/B Isparta

Servis Adı: Ordinat Mühendislik Elektromekanik Klima Servis
Otomasyon Enerji İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi

Telefon: 0232 381 71 28

Adres: Meriç Mah. 5746/10 Sok. No: 15 Mtk Sitesi Bornova/İzmir

Servis Adı: Ömür Teknik

Telefon: 0282 653 53 55

Adres: Reşadiye Mah. Atatürk 2. Sok. Dükkan 1 No: 3/5
Çorlu/Tekirdağ

Servis Adı: Öztürk Soğutma

Telefon: 0422 325 79 84

Adres: Çevre Yolu Üzeri Çevre Apt. Altı No: 1/1 Malatya

Servis Adı: Özkan Elektronik

Telefon: 0472 312 82 07

Adres: Çiftepınar Mah. Meryemana Cad. Ağrı

Servis Adı: Reyhan Topkara Art Mekanik İklimlendirme
Havalandırma Sistemleri

Telefon: 0534 899 65 53

Adres: Fatih Mah. 1821. Sok. No: 9/A Bağcılar/İstanbul

Servis Adı: Salih Toknaz

Telefon: 0534 899 65 53

Adres: Şeyhkeramet'in Mah. Semt Laçın Sok. No: 45/A Giresun

cookplus

YETKİLİ SERVİSLER

Servis Adı: Sarıtaş Teknik

Telefon: 0216 494 07 36

Adres: Orhan Gazi Mah. Vatan Cad. Çankırı Sok. No: 9
D:1 Pendik/İstanbul

Servis Adı: Savranlar Bilgisayar Isıtma Kazan Sistemleri
Alimünyum Doğrama Danışmanlık İnşaat Taahhüt Sanayi

Telefon: 0352 231 53 38

Adres: Gevhernesibe Mah. Gök Sok. Kılıçer Apt. No: 12/B
Kocasinan/Kasperi

Servis Adı: Sento Teknik Servis

Telefon: 0412 235 30 93

Adres: Peyas Mah. Belediye Cad. No: 6 A/-
Kayapınar/Diyarbakır

Servis Adı: Teknkkent Bilişim Hizmetleri

Telefon: 0344 223 83 37

Adres: İsmet Paşa Mah. 36008. Sok. No: 5/A
Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

Servis Adı: Teknoform Teknoloji Elektronik Telekomunikasyon
Enerji Asansör Dayanıklı Tüketim İnşaat İthalat İhracat
Mümessillik Danışmanlık Sanayi Ticaret

Telefon: 0352 222 30 32

Adres: Ahmet Yesevi Bulvarı Hunat Mah. Uçar Sok. No: 14/F
Melikgazi/Kasperi

Servis Adı: Tem Teknik

Telefon: 0342 322 89 89

Adres: Güvenevler Mah. 29109 Nolu Sok. No: 5 A/O
Şehitkamil/Gaziantep

YETKİLİ SERVİSLER

Servis Adı: Tığlılar Teknik Servis

Telefon: 0246 201 20 60

Adres: Turan Mah. 112. Cad. No: 61 Isparta

Servis Adı: Uçar Bilgisayar

Telefon: 0216 374 05 04

Adres: Üniversite Mah. Çınar Sok. Mert Apt. No: 3
Avcılar/Cihangir

Servis Adı: Uzmanlar Teknik Servis

Telefon: 0216 674 05 06

Adres: Çamçeşme Mah. Misakı Milli Cad. No: 43 A/1 İstanbul

Servis Adı: Vural Teknik

Telefon: 0216 471 34 88

Adres: Mevlana Mah. Nergiz Hanım Sok. No: 2/A-B
Ataşehir/İstanbul

Servis Adı: Zener Elektronik

Telefon: 0352 222 30 32

Adres: Gevhernesibe Mah. Gök Sok No:10 A/-
Kocasinan/Kayseri

cookplus

2'Lİ SOSİS YAPMA MAKİNESİ

GARANTİ ŞARTLARI

GARANTİNİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE KAPSAMI

- 1- Garanti süresi İKİ YIL olup garantiden yararlanmak için Garanti Belgesinin ibrazı şart olduğundan, iş bu Garanti Belgesi garanti süresince saklanmalıdır.
- 2- Garanti süresi, taraflarla varılacak mutabakat ve şartlar gereği 2 yıldan fazla süreler için uzatılabilir. (2-5 yıl gibi)
- 3- Sağlanan garanti süresi içinde meydana gelecek anlaşılmazlıklarda fatura tarihi dikkate alınacağından onaylı Garanti Belgesi ile faturası veya fotokopisinin ibraz edilmesi şarttır.
- 4- Fatura ve garanti belgesi üzerinde herhangi bir tahribat yapıldığında cihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığında ya da tahrip edildiğinin tespitinde garanti geçersiz sayılır.
- 5- Cihazın montaj veya firmamızın yetkili servislerinin haricinde yapıldığının ya da cihazın açıldığının tespiti halinde garanti geçersiz olacaktır.
- 6- Firmamız tarafından verilen garanti söz konusu cihazın amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasından doğacak arızalarının giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıda belirtilen arızalarda garanti dışıdır.
 - Cihazın kullanma kılavuzunda veya montaj kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanım hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.
 - Voltaj uyumsuzluğu hatalı elektrik donanımı ile cihaz etkisinde yazılı voltajdan farklı voltaj ile kullanım nedeniyle meydana gelecek hasar ve arızalar.
 - Yangın, sel, su basması ve yıldırım düşmesi gibi afetler sonucu meydana gelecek hasar ve arızalar, tüketiciye tesliminden sonra cihazın nakli, yükleme, boşaltma ve taşınması sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar.
- 7- Cihazın Fatura ve Garanti Belgesindeki kimliği belirtilen tüketiciden başka hiç kimse hak ve/veya tazminat talep edemez. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

cookplus

2'Lİ SOSİS YAPMA MAKİNESİ

GARANTİ ŞARTLARI

8- Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11 inci maddesinde yer alan;

- a) Sözleşmeden dönme,
- b) Satış bedelinden indirim isteme,
- c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
- d) Satılanın ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

9- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin ürünün onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

10- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde ürünün;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi
- durumlarında;

Tüketicinin ürünün bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

11- Tüketici, 6502 sayılı Kanundan doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

12- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

cookplus

2'LI SOSİS YAPMA MAKİNESİ

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Ünvanı: Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Adresi: Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt.

No: 2/12 Sisli-İstanbul/TURKEY

Tel&Fax: 0212 412 44 00 (pbx) - 0212 412 44 99

Müşteri Hizmetleri: +90 850 2525 572

Web: www.karaca.com

Karaca Züccaciye Ticaretiye Sanayi A.Ş.

Cumhuriyet Mt. Yeni Yol 1 Sivrihisar/Ankara No 212 SSKİST

Tel: 0212 412 44 00 Faks: 0212 412 44 99 www.kit.com.tr

Marmara Kurumlar V.D.: 606.002.4769 Tic. Sic. No: 278836

Mersis No: 0-5000-2017-310020

Satıcı Firmanın:

Ünvanı:

Adresi:

Tel:

Yetkili Kisi:

Yetkili Kisinin İmzası ve Kasesi:

Fatura Numarası:**Fatura Tarihi:**

Teslim Tarihi ve Yeri:

Ürünün:

Cinsi: 2'li Sosis Yapma Makinesi

Modeli: Cookplus 2'li Sosis Yapma Makinesi

Model No: KE-SSM651

Markasi: Cookplus

Seri Numarası:

Garanti Süresi: 2 (iki) yıl

Azami Tamir Süresi: 20 (yirmi) iş günü

Bu belge Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 131863 no'lu ve 07.05.2014 tarihli izin belgesine göre düzenlenmiştir.

cookplus

2-SLOT POP-UP HOT DOG TOASTER

USER'S MANUAL AND
WARRANTY CERTIFICATE

EN



Customer Services
0850 252 55 72



www.cookplus.com

IMPORTANT SAFEGUARDS

A person who has not read and understood all operating and safety instructions is not qualified to operate this appliance. All users of this appliance must read and understand this Instruction Manual before operating or cleaning this appliance. When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including:

- Read all instructions before operating this appliance.
- DO NOT TOUCH the hot surfaces. Use handles or knobs.
- This appliance is NOT A TOY.
- Unsupervised young children and cognitively challenged individuals should never operate this appliance.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- To protect against electrical shock do not immerse cord, plug or any part of this appliance in water or other liquids.
- Unplug from outlet when not in use, before removing parts and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off any parts, and before cleaning.
- DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or if the appliance has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest repair shop for examination, repair or adjustment.
- The manufacturer does not recommend the use of accessory attachments other than what is provided by the manufacturer. Use attachments may cause injuries.
- DO NOT use the appliance for other than its intended use.
- DO NOT use outdoors. FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
- DO NOT place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- DO NOT let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- NEVER leave unit unattended while in use or when plugged into an outlet.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot food.
- Always attach plug to appliance first, then plug cord in the wall outlet. To disconnect, turn any control to "off," then remove plug from wall outlet.

ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS

Operating Safety Precautions

- Oversize foods, metal foil packages or utensils must not be inserted in
- A fire may occur if the toaster is covered with or touching flammable materials, such as curtains, draperies or walls, when in operation. DO NOT operate under wall cabinets.
- DO NOT attempt to dislodge food when the toaster is plugged into electrical outlet.

- Excess crumbs and pieces of hot dog stuck inside the machine may cause the unit to smoke. To prevent smoking, clean the hot dog basket and empty the crumb catcher after every use.
- If you see or smell smoke or odor, or if this appliance begins to malfunction during use, immediately unplug the cord. Do not attempt to repair a malfunctioning appliance.

Instructions for the Electrical Cord and Plug


- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.
- A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled or tripping over a long cord.
- If a long detachable power-supply cord or extension cord is used:
- Extension cords can be used if care is exercised in their use.
- The marked electrical rating of the cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
- When using a longer cord or extension cord, make sure that the cord does not drape over a countertop or tabletop where it can be pulled on or tripped over unintentionally.
- The manufacturer does not recommend using this machine in countries that do not support 220V AC even if a voltage adapter, transformer, or converter is in use. SAVE THESE INSTRUCTIONS.

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the Pop-Up Hot Dog Toaster from Cookplus! The Pop-Up Hot Dog Toaster is a fast, fun and convenient way to enjoy hot dogs. This unit holds up to two regular-sized hot dogs OR two thicker hot dogs that plump and two hot dog buns at one time. A fun way for guests of all ages to enjoy delicious hot dogs, the Pop-Up Hot Dog Toaster is perfect for entertaining, as well as a quick meal solution. Now cooking hot dogs is as simple as making toast!

PARTS ASSEMBLY

Our Pop-Up Hot Dog Toaster assembled.

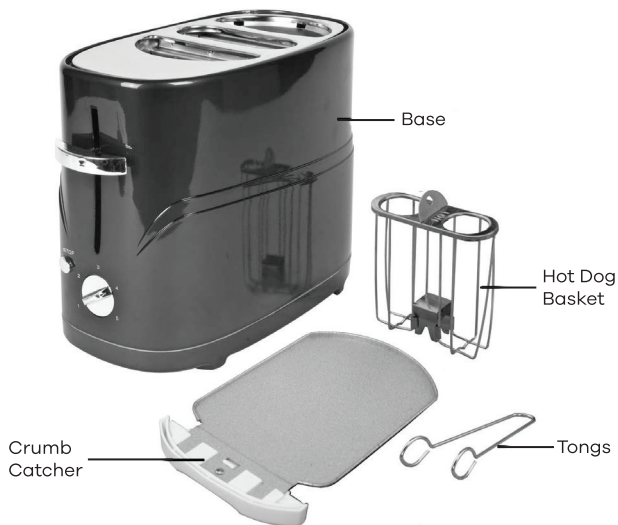

COOKING SETTINGS

Stop / Heat Settings: 1 (Low) - 5 (High)



CORD LOCATION

Cord wraps around brackets underneath the unit.



HOW TO OPERATE

- Place the Pop-Up Hot Dog Toaster on a stable surface near an electrical outlet before starting.
- Always make sure that the cord is away from any water source.
- Plug the appliance into an electrical socket.
- Place two hot dogs into openings in the Hot Dog Basket. Make sure Hot Dog Basket is properly inserted in the toaster.
- Open two hot dog buns and place them in the semi-circle openings.
- Select desired heat setting (1=LOW, 5=HIGH).
- Press lever down to start cooking cycle.
- When cooking has completed, the basket will automatically pop up.
- To shorten the cooking time, simply turn the heat control knob to a lighter setting or all the way to heat setting 1 (LOW).
- To stop cooking before cycle has completed, press the STOP button.
- Unplug the appliance and allow unit to cool completely.
- After unit is cool to the touch, remove the Hot Dog Basket and Crumb Catcher and follow directions in Cleaning and Maintenance section to clean unit.
- Return Hot Dog Basket and Crumb Catcher to the toaster and store your Pop-Up Hot Dog Toaster in a safe place until next use. By following these simple instructions, your Pop-Up Hot Dog Toaster will be fun for friends, family and kids of all ages!

HELPFUL TIPS

HOT DOGS AND BUNS

All hot dogs and buns are not the same; therefore you will need to adjust the variable heat controller accordingly. Room temperature hot dogs and buns will cook more quickly than those just removed from the refrigerator. Hot dogs should have an internal temperature of 165° After cooking.

BURNING SMOKING

If the machine is burning or smoking during cooking, press the STOP button to end the cooking cycle. After machine has cooled completely, use tongs to remove the hot dogs and buns.

Smoking may also be caused by excess crumbs and pieces of hot dog stuck inside the machine. To prevent smoking, make sure to clean the Hot Dog Basket and empty Crumb Catcher after each use.

CLEANING & MAINTENANCE

Make sure the unit is unplugged before cleaning. Allow all parts to cool to the touch, especially the Hot Dog Basket, Bun Basket and Crumb Tray. To prolong the life of your Pop-Up Hot Dog Toaster, please follow these simple instructions for maintenance. Never place the appliance in a dishwasher.

- Lift the toaster by the handles only.
- Do not try to remove hot dog or hot dog buns if they get jammed inside the basket without first unplugging the toaster.
- Clean outer surface of the Pop-Up Hot Dog Toaster with a soft damp cloth and only when it is unplugged and completely cooled.
- Use soapy water to clean the basket and tongs before and after use.
- Make sure the Pop-Up Hot Dog Toaster is completely cooled before storing or cleaning.
- Unplug the Pop-Up Hot Dog Toaster before removing the crumb tray from the base. Crumbs in the mechanism must be removed by blowing or gentle shaking. Crumb tray must be cleaned regularly.
- Do not operate toaster without at least one hot dog and/or one bun in place.
- Never use the Pop-Up Hot Dog Toaster without the Hot Dog Basket, Bun Basket, and Crumb Tray in place.

RECIPES

Use your Pop-Up Hot Dog Toaster for a quick, easy-to-serve meal:

- A variety of hot dogs and wieners (beef, turkey, veggie, or chicken)
- After cooking hot dogs use toppings such as: relish, diced tomatoes, onions, cheese, guacamole, bacon, chili and more!

Economic life: 7 years

Technical Specifications:

220-240V, 50-60Hz, 650W

Points to Consider During Transportation and Handling

- Keep the appliance in its original box in order to avoid damage during transportation and handling.
- Keep the appliance in its normal position during transportation.
- Do not drop the appliance on the floor and protect it from impacts during transportation.
- Damages and breakdowns caused by transportation and handling after the delivery of the appliance to the customer will be out of the warranty coverage.

This device complies with the AEEE Directive.

WEEE

Since this appliance is designed with recyclable parts in accordance with the WEEE Directive, do not dispose it of together with domestic waste. Please bring it to the nearest waste collection centre to enable the recycling of the appliance.



Manufacturer/Importer Company:

Karaca Zuccaciye Ticaret ve Sanayi A.S.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Şişli - İstanbul / TURKEY

0212 412 44 00 (pbx)

www.karaca.com

cookplus

2-SLOT POP-UP HOT DOG TOASTER

WARRANTY CONDITIONS

COVERAGE AND CONDITIONS OF WARRANTY

1- The warranty period is TWO YEARS and this Warranty Certificate should be kept during the warranty period, since it is required to be presented for warranty claims.

2- The warranty period can be extended upon the mutual understanding between the parties (e.g. for 2-5 years), with the conditions to be mutually agreed.

3- Since the invoice date will be considered in potential disputes during the warranty period, invoice of the product or its photocopy will be required to be presented together with the certified Warranty Certificate.

4- The warranty will be invalid if there is the invoice or the Warranty Certificate is altered, or if the original serial number on the product is removed or altered.

5- The warranty will be invalid if it is determined that the device was installed or disassembled by persons other than our company or authorized technical services.

6- The warranty coverage provided by our company does not include damages or breakdowns that occur as a result of the use of the product out of its intended use or in abnormal conditions.

The following situations are also out of the warranty coverage:

- Damages and breakdowns caused by noncompliance with the instructions given in the user's manual or installation manual or by wrong use.
- Damages and breakdowns caused by excessively low or high voltage, improper electricity wiring, or voltage values different from the specifications on the product identification plate.
- Damages and breakdowns caused by disasters such as fire, flooding or stroke of lightning, and damages and breakdowns that occur during loading, unloading or transportation after the delivery of the product to the customer.

7- Any person other than identified on the invoice or Warranty Certificate of the product cannot claim for any right and/or compensation. The product is under warranty coverage with its all parts and components.

cookplus

2-SLOT POP-UP HOT DOG TOASTER

WARRANTY CONDITIONS

8- In case the product is determined to be defective, the consumer may exercise any of the following rights defined in article 11 of the Turkish Consumer Protection Law number 6502:

- a) Terminate the contract.
- b) Claim for discount on the sales price.
- c) Claim for free of charge repair.
- d) Claim for the replacement of the product with a non-defective equivalent.

9- In case the consumer opts for exercising the free of charge repair right, the manufacturer will be obliged to repair the product or have it repaired without demanding any fee under any name including but not limited to workmanship or parts replacement.

The consumer is entitled to exercise the free of charge repair right with either the manufacturer or the importer. The seller, manufacturer and importer are severally responsible for the exercise of this right.

10- In case consumer opts for exercising the free of charge repair right and if;

- the product gets defective again during the warranty period, or
 - the maximum allowed time for repair exceeded, or
 - it is stated by the authorized technical service, seller, manufacturer or importer in a report that repair is not possible,
- the consumer will be entitled to claim for refund or price discount in proportion to the defect or, if possible, replacement of the product with a non-defective equivalent by the seller, and the seller cannot refuse to comply with the claim. The seller, manufacturer and importer are severally responsible for complying with the claim.

11- For any dispute arising out of the exercise of the rights under the Law number 6502, the consumer will be entitled to apply to the Consumer Arbitration Committee or Consumer Court located where the consumer is settled or consumer transactions are carried out.

12- In case this Warranty Certificate is not delivered by the seller, the consumer will be entitled to apply to the General Directorate of Consumer Protection and Market Surveillance of the Ministry of Customs and Trade.

cookplus

2-SLOT POP-UP HOT DOG TOASTER

WARRANTY CERTIFICATE

The manufacturer's or Importer's

Business Title: Karaca Zuccaciye Ticaret ve Sanayi A.S.

Address: Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt.
No: 2/12 Şişli-İstanbul/TURKEY

Phone & Fax Number: 0212 412 44 00 (pbx) – 0212 412 44 99

Customer Services: +90 850 2525 572

Web: www.karaca.com

Karaca Zuccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12 Şişli/İST.

Tel: 0212 412 44 00 Faks: 0212 412 44 99 www.kjc.com.tr

Marmara Kurumları Y.D. 2009/002/99 Tic. Sic. No: 278836

Mühür No: 2009/002/99/0001

The seller's

Business Title:

Address:

Phone Number:

Authorized Person:

Seal and Signature of the Authorized Person:

Invoice Number:

Invoice Date:

Date and Place of Delivery:

The product's

Type: 2-Slot Pop-Up Hot Dog Toaster

Model: Cookplus 2-Slot Pop-Up Hot Dog Toaster

Model No: KE-SSM651

Brand: Cookplus

Serial Number:

Warranty Period: 2 (two) years

Maximum Allowed Repair Time: 20 (twenty) working days

This certificate is issued based on the permit dated 7th of May 2914 with number 131863 of the Ministry of Customs and Trade of the Turkish Republic.

cookplus

WURSTBRATMASCHINE FÜR 2 WÜRSTE

BEDIENUNGSANLEITUNG
UND GARANTIESCHEIN

DE



Kundendienst
0850 252 55 72



www.cookplus.com

WICHTIGE SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

Personen, die nicht alle Gebrauchs- und Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben, dürfen das Gerät nicht benutzen. Jeder, der dieses Gerät verwendet, sollte dieses Benutzerhandbuch lesen und verstehen, bevor er das Gerät verwendet oder eine Reinigung durchführt. Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

- Lesen Sie das gesamte Benutzerhandbuch, bevor Sie das Gerät verwenden.
- **BERÜHREN SIE KEINE** heißen Oberflächen. Verwenden Sie Tasten und Griffe, um das Gerät anzufassen.
- Dieses Gerät ist **KEIN SPIELZEUG**.
- Lassen Sie niemals unbeaufsichtigte kleine Kinder oder Personen mit kognitiven Fähigkeiten das Gerät benutzen.
- Halten Sie Kinder unter strenger Aufsicht, wenn das Gerät von Kindern oder in Gegenwart von Kindern verwendet wird.
- Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel und den Stecker oder andere Teile nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Teile entfernen und reinigen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile entfernen oder den Reinigungsvorgang starten.
- Betreiben Sie das Gerät **NICHT**, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn das Gerät fehlerhaft funktioniert oder wenn es in irgendeiner Weise beschädigt ist. In diesen Fällen liefern Sie das Gerät an den nächstgelegenen autorisierten technischen Kundendienst, um sicherzustellen, dass die erforderlichen Kontroll-, Reparatur- und Einstellverfahren durchgeführt werden.
- Es wird nicht empfohlen, anderes als das vom Hersteller bereitgestellte Zubehör zu verwenden. Die Verwendung von fremden Zubehör kann zu Unfällen und Verletzungen führen.
- Verwenden Sie das Produkt **NICHT** außerhalb des vorgesehenen Zwecks.
- Verwenden Sie das Gerät **NICHT** in offenen Bereichen. Das Gerät ist **NUR** für den Heimgebrauch vorgesehen.
- Stellen Sie das Gerät **NICHT** in der Nähe von Heißgas- oder Elektroherden oder -öfen auf.
- Lassen Sie das Netzkabel **NICHT** über die Kante eines Tisches oder einer Theke hängen und lassen Sie es keine heißen Oberflächen berühren.
- Lassen Sie das Gerät **NIEMALS** während des Gebrauchs und beim Anschließen unbeaufsichtigt.
- Gehen Sie beim Bewegen des Geräts äußerst vorsichtig vor, wenn sich im Gerät heiße Speisen befinden.
- Schließen Sie das Netzkabel immer erst an das Gerät und dann an die Steckdose an. Schalten Sie zuerst das Gerät aus, um den Netzstecker zu ziehen.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

Sicherheitsvorkehrungen und Warnungen für die Verwendung des Geräts

- Um die Gefahr von Feuer und Stromschlag zu vermeiden, legen Sie keine größeren Lebensmittel, Aluminiumfolie oder Küchenutensilien in das Brat-Fach des Geräts.

- Das Abdecken des Geräts während des Gebrauchs oder des Kontakts mit brennbaren Gegenständen wie Vorhängen, Servietten, Taschentüchern und Wandmaterialien kann einen Brand verursachen. Betreiben Sie das Gerät NICHT unter den Küchenschränken.

- Versuchen Sie NICHT, Lebensmittel aus dem Gerät zu entnehmen, während das Gerät angeschlossen ist.

- Im Gerät verbleibende Krümel und Wurststücke können während des Gebrauchs Rauch verursachen. Um Rauchbildung zu vermeiden, reinigen Sie den Wurstkorb nach jedem Gebrauch und leeren Sie die Krümelschale.

- Wenn Sie Rauch- oder Geruchsbildung bemerken oder feststellen, dass das Gerät während des Gebrauchs nicht normal funktioniert oder nicht richtig funktioniert, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Versuchen Sie nicht, das defekte Gerät zu reparieren.

Sicherheitsvorkehrungen und Warnungen bezüglich elektrischer Kabel und Stecker

- Bei dieses Gerät wird ein polarisierter Netzstecker verwendet. (Einer der Steckergewinde ist breiter als der andere). Dieser Steckertyp passt nur in der richtigen Richtung in polarisierte Steckdosen, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern. Wenn der Netzstecker nicht in die Steckdose eingreift, versuchen Sie es erneut, indem Sie den Stecker umdrehen. Wenn es auch hier nicht möglich ist, den Stecker auf diese Weise in die Steckdose zu stecken, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektrotechniker. Versuchen Sie nicht, den Stecker des Geräts in irgendeiner Weise zu modifizieren.

- Das Netzkabel des Geräts ist besonders kurzgehalten, um das Risiko von Kabelverwicklungen und Stolpern durch Personen in der Umgebung zu verringern.

- Wenn für das Gerät ein Verlängerungskabel erforderlich ist:

- Bei richtiger Sorgfalt können Verlängerungskabel verwendet werden.

- Stellen Sie sicher, dass die Strom- und Spannungswerte des Verlängerungskabels gleich oder höher als die Strom- und Spannungswerte des Geräts sind.

- Stellen Sie bei der Verwendung von Verlängerungskabeln sicher, dass das Kabel nicht über der Tisch- oder Thekenkante hängt, um Unfälle zu vermeiden, die durch das Stolpern von Personen in das Kabel entstehen können.


- Der Hersteller empfiehlt die Verwendung des Geräts nicht in Ländern, in denen kein Stromnetz mit 220 V Spannung vorhanden ist, auch wenn ein Spannungsadapter, Transformator oder Wandler verwendet wird.

BEWAHREN SIE DIESES BENUTZERHANDBUCH AUF!

EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für die Cookplus Pop-Up Hot Dog Toaster entschieden haben! Der Pop-Up Hot Dog Toaster ist ein äußerst praktisches Produkt, mit dem Sie Ihre Würste schnell, unterhaltsam und einfach zubereiten können. Das Gerät ist so konzipiert, dass zwei normal große Würste oder zwei dicke, vertikal in zwei Hälften geschnittene Würste sowie zwei Hot-Dog-Brötchen gleichzeitig gebraten werden. Der Pop-Up Hot Dog Toaster ermöglicht es Ihnen, mit Ihren Gästen jeden Alters köstliche Hot Dogs zu genießen. Sie ist die perfekte Lösung, um Spaß zu haben und Gerichte schnell zuzubereiten. Das Braten von Würstchen ist jetzt so einfach wie das Zubereiten von Toasts!

TEILE UND INSTALLATION

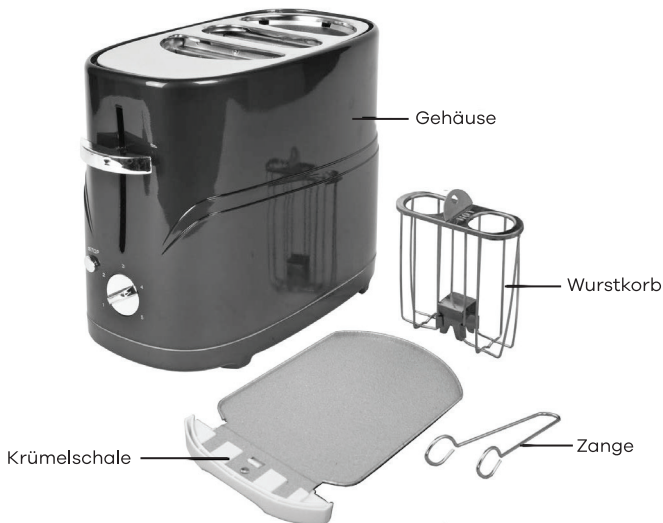

BRATSTUFEN

Stop / Temperatur-Einstellung: 1 (Niedrig) - 5 (Hoch)



KABELGEHÄUSE

Das Kabel des Geräts kann aufbewahrt werden, indem es in den speziellen Kabelwicklungsabschnitt, im unteren Bereich des Geräts eingewickelt wird.



VERWENDUNG DES GERÄTS

- Stellen Sie den Pop-Up Hot Dog Toaster auf eine stabile und ebene Oberfläche in der Nähe der Steckdose.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht mit Wasser in Berührung kommt.
- Stecken Sie das Netzkabel des Geräts in die Steckdose.
- Legen Sie zwei Würste in die Wurstbratrillen im Wurstkorb. Stellen Sie vorher sicher, dass der Wurstkorb richtig im Gerät platziert ist.
- Schneiden Sie zwei Hot-Dog-Brote auf und legen Sie sie in die halbkreisförmigen Brattrennwände.
- Drehen Sie den Temperatureinstellknopf auf den gewünschten Temperaturwert (1 = NIEDRIG, 5 = HOCH).
- Starten Sie den Bratvorgang, indem Sie den Hebel absenken.

- Wenn der Bratvorgang abgeschlossen ist, wird der Wurstkorb automatisch geöffnet.
- Wenn Sie die Bratzeit verkürzen möchten, können Sie eine niedrigere Temperaturstufe auswählen und auf die Stufe 1 (NIEDRIG) absteigen.
- Wenn Sie den Vorgang beenden möchten, bevor die eingestellte Bratzeit abgelaufen ist, drücken Sie die STOP-Taste.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und warten Sie, bis es vollständig abgekühlt ist.
- Entfernen Sie den Wurstkorb und die Krümelschale vom Gerät, nachdem sich das Gerät abgekühlt hat. Reinigen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen unter der Überschrift Reinigung und Wartung.
- Setzen Sie nach dem Reinigungsvorgang den Wurstkorb und die Krümelschale wieder in das Gerät ein und bewahren Sie den Pop-Up Hot Dog Toaster bis zur nächsten Verwendung an einem sicheren Ort auf.

Wenn Sie diese einfachen Gebrauchsanweisungen befolgen, können Sie Ihren Pop-Up Hot Dog Toaster zu einem großartigen Vergnügungswerkzeug für Ihre Freunde, Familie und Kinder jeden Alters machen!

NÜTZLICHE EMPFEHLUNGEN

WÜSTCHEN UND SANDWICH BROTE

Nicht alle Würste und Sandwich-Brote sind gleich. Daher müssen Sie den Temperatürkнопf des Geräts an die verwendete Wurst und das verwendete Brot anpassen. Würste und Brote bei Raumtemperatur werden in kürzerer Zeit als Würste und Brot, die aus dem Gefrierschrank kommen gebraten. Nach dem Braten sollte die Innentemperatur der Wurst 75 ° C erreichen.

VERBRENNUNG / RAUCHBILDUNG

Wenn beim Braten von Würstchen Feuer oder Rauch auftritt, drücken Sie die STOP-Taste, um den Bratvorgang zu stoppen. Nachdem das Gerät vollständig abgekühlt ist, entfernen Sie die Würste und das Brot mit einer Zange aus dem Gerät.

Im Gerät verbleibende Krümel und Wurststücke können während des Gebrauchs Rauch verursachen. Um Rauchbildung zu vermeiden, reinigen Sie den Wurstkorb nach jedem Gebrauch und leeren Sie die Krümelschale.

REINIGUNG UND WARTUNG

Stellen Sie vor dem Reinigen sicher, dass das Gerät aus der Steckdose gezogen ist. Warten Sie, bis die Teile des Geräts, insbesondere der Wurstkorb, der Brotkorb und die Krümelschale, kühl genug sind, um sich leicht berühren zu können. Befolgen Sie hier die einfachen Wartungsanweisungen, um die Lebensdauer des Pop-Up Hot Dog Toasters zu verlängern. Waschen Sie das Gerät niemals in der Spülmaschine.

- Heben Sie das Gerät nur an, indem Sie es an den Griffen halten.
- Wenn die Würste oder das Brotes im Korb stecken bleiben, ziehen Sie zuerst den Stecker aus der Steckdose, um sie aus dem Gerät zu entfernen.
- Wischen Sie die äußeren Teile des Pop-Up Hot Dog Toaster mit einem weichen und feuchten Tuch ab, nachdem Sie den Stecker aus der Steckdose gezogen und darauf gewartet haben, dass er vollständig abgekühlt ist.
- Reinigen Sie vor und nach dem Gebrauch den Korb und die Zange mit Seifenwasser.
- Warten Sie vor dem Reinigen und Lagern, bis der Pop-Up Hot Dog Toaster vollständig abgekühlt ist.
- Ziehen Sie den Stecker des Pop-Up Hot Dog Toaster heraus, bevor Sie die Krümelschale aus dem Gerät nehmen. Sie können Pusten oder das Gerät leicht schütteln, um Krümel von anderen Teilen des Geräts zu entfernen. Reinigen Sie die Krümelschale regelmäßig.
- Betreiben Sie das Gerät nur, wenn es mindestens ein Stück Wurst und / oder Brot enthält.
- Betreiben Sie den Pop-Up Hot Dog Toaster niemals ohne den Wurstkorb, den Brotkorb und die Krümelschale.

REZEPTE

Um mit dem Pop-Up Hot Dog Toaster leicht zu servierende Gericht vorzubereiten, können Sie;

- Jede Art von Wurst (Rindfleisch, Truthahn, Vegetarier oder Huhn) verwenden.
- Nach dem Braten der Würste können Sie verschiedene Snacks und Saucen, Tomatenscheiben, Zwiebelscheiben, Käse, Avocado Sauce, Speck, Pfeffer und viele andere Gewürze hinzufügen!

Die Lebensdauer beträgt 7 Jahre.

TECHNISCHE DATEN

220-240V, 50-60Hz, 650W

Vorsichtsmaßnahmen beim Transport und Versand

- Ihr Gerät muss in der Originalverpackung aufbewahrt werden, um Schäden an Teilen während des Transports und des Versands zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Produkt während des Transports in der normalen Position auf.
- Lassen Sie Ihr Gerät während des Transports nicht fallen und schützen Sie es vor Stößen.
- Nach Übergabe des Produkts an den Kunden sind Ausfälle und Transportschäden von der Garantie ausgeschlossen.

Entspricht der AEEE-Verordnung.

WEEE

Dieses Gerät darf nicht entsorgt werden, da es aus recycelten Teilen besteht, die den WEEE-Richtlinien entsprechen. Bitte wenden Sie sich zum Recycling an die nächstgelegene Sammelstelle.



Hersteller / Importeur Firma:

Karaca Zuccaciye Ticaret ve Sanayi A.S.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Şişli - İstanbul / TURKEY

0212 412 44 00 (pbx)

www.karaca.com

WURSTBRATMASCHINE FÜR 2 WÜRSTE

GARANTIEBEDINGUNGEN

EDINGUNGEN FÜR DIE GÜLTIGKEIT UND UMFANG DER GARANTIE

1- Die Garantiedauer beträgt ZWEI JAHRE. Für die Nutzung der Garantie ist die Vorlage der Garantie erforderlich. Aus diesem Grund sollte diese Garantieurkunde während der Garantiedauer aufbewahrt werden.

2- Die Dauer der Garantie kann nach Übereinkunft zwischen den Parteien und gemäß denn Bedingungen auf längere Fristen verlängert werden (wie etwa 2-5 Jahre).

3- Bei eventuellen Uneinigkeiten während der gewährten Garantiefrist wird das Datum der Rechnung beachtet; deshalb ist die Vorlage der bestätigten Garantieurkunde sowie der Rechnung oder Rechnungskopie zwingend erforderlich.

4- Im Fall von Verfälschung der Rechnung und der Garantieurkunde oder im Fall der Entfernung oder Feststellung einer Beschädigung der originalen Seriennummer auf dem Gerät wird die Garantie ungültig.

5- Falls festgestellt wird, dass das Gerät außerhalb unserer autorisierten Werkstätten geöffnet wurde bzw. Montagearbeiten durchgeführt wurden, erlischt die Garantie.

6- Die seitens unserer Firma gewährte Garantie umfasst nicht die Behebung von Schäden die bei nicht zweckgemäßer Verwendung oder Verwendung unter normwidrigen Bedingungen entstehen. Ferner sind die folgenden Schadensfälle aus der Garantie ausgeschlossen:

- Schäden und Defekte, die aufgrund von Fehlbedienungen entgegen der in der Gebrauchsanweisung angegebenen Schritte entstehen.
- Schäden und Defekte, die entstehen können aufgrund von Spannungsdifferenzen, einer fehlerhaften Elektroausrüstung sowie dem Betrieb bei einer Stromspannung, die von der in Gerätebeilage angegebenen Spannung abweicht.
- Schäden und Defekte, die infolge von Brand, Überschwemmung, Hochwasser und Blitzschlag entstehen können und solche, die beim Transport, Laden, Abladen und Tragen nach Lieferung an den Kunden entstehen.

7- Außer dem auf der Rechnung und der Garantieurkunde angegebenen Käufer ist niemand für die Beanspruchung eines Rechts und/oder eines Schadenersatzes berechtigt. Das Produkt ist ganzheitlich mitsamt allen Teilen in der Garantie eingeschlossen.

WURSTBRATMASCHINE FÜR 2 WÜRSTE

GARANTIEBEDINGUNGEN

8- Der Verbraucher kann eines der folgenden Ansprüche gem. Art. 11 des Türkischen Gesetzes Nr. 6502 für Verbraucherschutz falls er feststellt, dass das Produkt Mängel aufweist:

- a) Rücktritt vom Kaufvertrag,
- b) Forderung von Preisnachlass,
- c) Forderung von kostenfreier Reparatur,
- d) Ersatz des Produkts mit einem mangelfreien gleichwertigen Produkt.

9- Falls der Verbraucher von seinem Anspruch auf kostenfreie Reparatur Gebrauch macht ist der Verkäufer verpflichtet, die Reparatur des Produktes durchzuführen oder zu veranlassen ohne Forderung irgendwelcher Entgelte für Arbeitsaufwand, Ersatzteilen oder dergleichen. Der Verbraucher kann sein Anspruch auf kostenfreie Reparatur auch gegen den Hersteller oder dem Importeur geltend machen. Der Verkäufer, der Hersteller sowie der Importeur haften gesamtschuldnerisch für diesen Anspruch des Käufers.

10- Falls nach Geltendmachung des Anspruchs auf kostenfreie Reparatur durch den Verbraucher

- das Produkt erneut defekt wird
- die maximale Reparaturfrist überschritten wird
- durch die autorisierte Reparaturwerkstätte, den Verkäufer, den Hersteller oder Importeur mit einem Bericht belegt wird, dass die Reparatur nicht möglich ist, ist der Verkäufer berechtigt, den Verkaufspreis zurückerstatten zu lassen, Preisnachlass im Verhältnis des Mangels zu verlangen oder nach Möglichkeit den Ersatz mit einem mangelfreien gleichwertigen Produkt zu fordern. Der Verkäufer darf diese Forderung des Verbrauchers nicht zurückweisen. Bei Nichterfüllung dieser Forderung haften Verkäufer, Hersteller und Importeur gesamtschuldnerisch.

11- Bei Uneinigkeiten die im Zusammenhang mit den Ansprüchen des Verbrauchers aufgrund des Gesetzes Nr. 6502 entstehen können, kann der Verbraucher sich an den

Verbraucherschlichtungsausschuss oder an das Schiedsgericht für Verbraucherschutz innerhalb seinem Wohnort wenden oder in jenem Ort, in welchem die Verbraucheraktion stattgefunden hat.

12- Bei Nichtaushändigung dieser Garantiekunde durch den Verkäufer kann sich der Verbraucher an das Generaldirektorat für Verbraucherschutz und Marktüberwachung des Ministeriums für Zoll und Handel wenden.

cookplus

WURSTBRATMASCHINE FÜR 2 WÜRSTE

GARANTIEZERTIFIKAT

Daten der Hersteller- oder Importeur Firma:

Handelsname: Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Adresse: Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt.
No: 2/12 Şişli-İstanbul/TURKEY

Tel & Fax: 0212 412 44 00 (pbx) – 0212 412 44 99

Kundenhotline: +90 850 2525 572

Web: www.karaca.com

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12 Şişli/İST.

Tel: 0212 412 44 00 Faks: 0212 412 44 99 www.kp.com.tr

Marmara Kurumları YD No: 002 412 44 99 Tic. Sic. No: 278836

Mersis No: 34010100000000000000

Daten des Verkäufers:

Handelsname:

Adresse:

Tel.:

Befugte Person:

Unterschrift und Stempel der befugten Person:

Rechnungsnummer:

Datum der Rechnung:

Datum und Ort der Lieferung:

Daten des Produkts:

Art: Wurstbratmaschine Für 2 Würste

Modell: Cookplus Wurstbratmaschine Für 2 Würste

Modell No: KE-SSM651

Marke: Cookplus

Seriennummer:

Garantiefrist: 2 (zwei) Jahre

Maximale Nachbesserungszeit: 20 (zwanzig) Werktage

Dieses Dokument wurde gemäß dem Genehmigungsschein vom 07.05.2014 mit der Nummer 131863 des Ministeriums für Zoll und Handel ausgestellt.

cookplus



Müşteri Hizmetleri
0850 252 55 72



www.cookplus.com