



emsan

GUSTO BLENDER SETİ



KULLANIM KILAVUZU
GARANTİ BELGESİ

Değerli Müşterimiz,

Emsan ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününümü güvenli, verimli ve uzun ömürlü bir şekilde kullanabilmeniz için hazırlanan bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okumanızı rica ederiz.

Kılavuz içerisinde, ürünün doğru kullanımı, bakımı ve temizliği ile ilgili detaylı bilgiler bulacaksınız. Bu bilgiler, hem ürününüzden en iyi performansı almanıza hem de olası sorunların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Herhangi bir sorunuz olduğunda veya teknik destek gerektiğinde, lütfen www.emsan.com.tr adresinden bize ulaşmaktan çekinmeyin.

Emsan Ailesi olarak, ürünümüzü keyifle kullanmanızı dileriz!

Sevgilerimizle,

Emsan Mutfak Gereçleri


EL BLENDERİ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?



Tanım:

- 1-) Geçici Anahtar
- 2-) Anahtar 1
- 3-) Anahtar 2
- 4-) Motor Ünitesi
- 5-) Karıştırıcı Çubuğu
- 6-) Çırpma Aparatı Tutucu
- 7-) Çırpma Aparatı
- 8-) Doğrama Kasesi Kapağı
- 9-) "S" Bıçağı
- 10-) 500 ml Doğrama Kasesi
- 11-) 700 ml Kap


EL BLENDERİ KULLANIMI

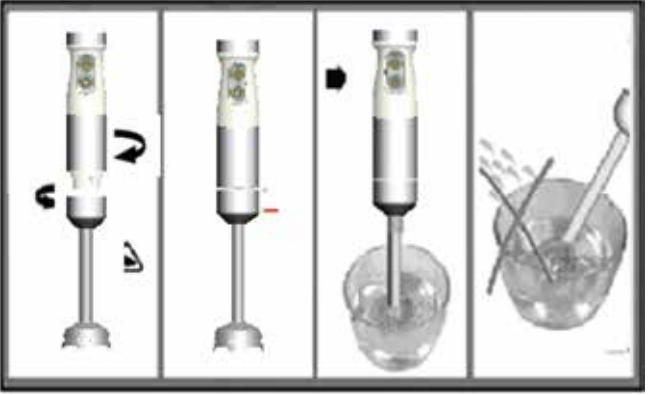

El blenderi, soslar, çorbalar, mayonez, bebek maması hazırlamak için mükemmel bir şekilde uygundur, ayrıca karıştırma ve milkshake yapımı için de kullanılabilir.

- 1-) Blender çubuğunu, motor ünitesine kilitlenene kadar takın.
- 2-) El blenderini kaba yerleştirin ve sonra cihazı çalıştırmak için anahtar II'ye basın.
- 3-) El blenderini 1 dakikadan uzun süre kullanmayın.
- 4-) Dikkat: Bıçak çok keskindir!
- 5-) Dikkat: Yiyecekleri su olmadan çalıştırmayın!

DOĞRAYICI KULLANIMI

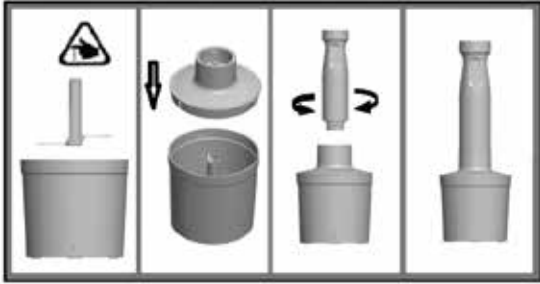

1-) Doğrayıcı, et, peynir, soğan, otlar, sarımsak, havuç, ceviz, badem, kuru erik gibi sert yiyecekleri doğramak için mükemmel bir şekilde uygundur.

2-) Buz küpleri, muskat, kahve çekirdekleri ve tahıllar gibi aşırı sert yiyecekleri doğramayın.

Doğramadan önce...

1-) Bıçağın plastik koruyucusunu dikkatlice çıkarın. Dikkat: Bıçak çok keskindir! Her zaman üst plastik kısmından tutun.

2-) Bıçağı doğrayıcı kasesinin ortasındaki pim üzerine yerleştirin. Bıçağı aşağıya doğru bastırın ve kaseyi kilitleyin. Her zaman doğrayıcı kasesini kaymaz taban üzerine yerleştirin.

3-) Yiyecekleri doğrayıcı kasesine yerleştirin.

4-) Doğrama kasesinin kapağını doğrayıcı kasesine yerleştirin.

5-) Motor ünitesini, doğrayıcı kasesinin kapağına kilitlenene kadar çevirin.

6-) Ardından, doğrayıcıyı çalıştırmak için anahtar II'ye basın. İşlem sırasında, bir elinizle motor ünitesini, diğer elinizle ise doğrayıcı kasesini tutun.

7-) Kullanım sonrası, motor ünitesini doğrayıcı kasesinin kapağından çıkarın.


8-) Sonra doğrayıcı kasesinin kapağını çıkarın. Bıçağı dikkatlice çıkarın.

9-) Bıçağı dikkatlice çıkarın.

10-) İşlem görmüş yiyecekleri doğrayıcı kasesinden çıkarın.

11-) Sert yiyecekleri 10 saniyeden daha uzun süre çalıştırmayın.

ÇIRPMA ALETİ KULLANIMI

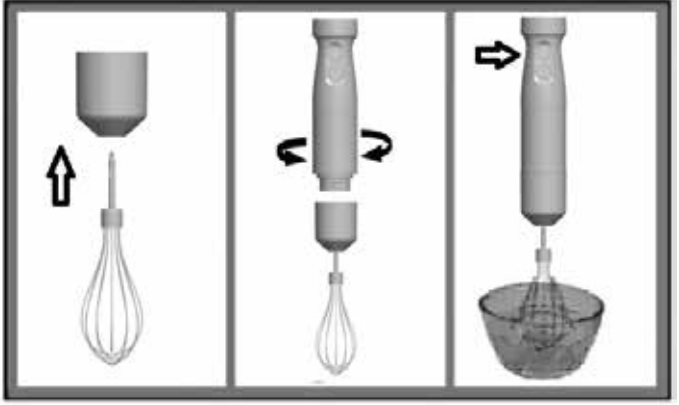

Çırpma aparatını yalnızca krema çırpma, yumurta beyazı çırpma ve kek ile hazır karışım tatlılarını karıştırmak için kullanın.

- 1-) Çırpma aparatını çırpma aparatı tutucusuna yerleştirin, ardından dişli kutusunu motor ünitesine takana kadar çevirin.
- 2-) Çırpma aparatını bir kaba yerleştirin ve sonra anahtar II'ye basarak çalıştırın.
- 3-) Çırpma aparatını 2 dakikadan daha uzun süre kullanmayın.
- 4-) Kullanım sonrası, dişli kutusunu motor ünitesinden çıkarın. Ardından çırpma aparatını dişli kutusundan çekin.

TEMİZLİK ve BAKIM

Motor ünitesini ve doğrayıcı kasesinin kapağını yalnızca nemli bir bezle temizleyin. Motor ünitesini suya sokmayın!

- 1-) Diğer tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir. Ancak, çok tuzlu yiyecekler işlendikten sonra, bıçakları hemen durulamalısınız.
- 2-) Ayrıca, bulaşık makinenizde aşırı temizlik maddesi veya kireç önleyici kullanmamaya dikkat edin.
- 3-) Renkli yiyecekler işlendiğinde, cihazın plastik parçaları renk değiştirebilir; bu parçaları bulaşık makinesine yerleştirmeden önce sebze yağı ile silin.
- 4-) Bıçaklar çok keskindir, lütfen dikkatli olun.
- 5-) Temizliğe başlamadan önce cihazı prizden çekin.

İŞLEM REHBERİ

500 ml Doğrayıcı Kasesi

Yiyecek	Maksimum Miktar	İşlem Süresi	Hazırlık (Boyut)	Hız
Et	250g	15-20sn	1-2cm	II
Kuruyemiş	100g	15-20sn	/	II
Peynir	100g	15-20sn	1-2cm	II
Ekmek	80g	8sn	1-2cm	II
Soğan	150g	8sn	1-2cm	II
Bisküvi	150g	8sn	1-2cm	II
Un	300g	10sn	/	II
Su	180g	10sn	/	II
Maya	8g	10sn	/	II
Şeker	8g	10sn	/	II
Tuz	8g	10sn	/	II

Saklama

- Cihazın tamamen soğuduğundan ve kuru olduğundan emin olun.
- Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın.

Kullanım Ömrü: 2 Yıl

Teknik Özellikler

- 304 paslanmaz çelik ve plastik gövde
- Paslanmaz çelik blender
- 700 ml ölçü kabı
- Çırpma aparatı
- 500 ml doğrayıcı
- Güç sistemi: AC 220-240V 50/60Hz
- Güç: 1200W

Kullanım Ömrü: 7 Yıl

Teknik Özellikler

220-240V~ 50-60 Hz ~1200 W



- Çevremizi koruyalım:
Elektrikli atık ürünler, evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Bu cihaz, güvenli bir şekilde işlenmesi için yerel geri dönüşüm merkezine götürülmelidir. Bu, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümüne ve diğer yeniden kullanım şekillerine katkıda bulunacaktır.



- GS (Geprüfte Sicherheit) Sertifikası,
Almanya'da ürünlerin güvenlik standartlarına uygunluğunu gösteren bir belgedir. Bu sertifika, ürünlerin sağlık ve güvenlik açısından belirli düzenlemelere ve standartlara uygun olduğunu doğrular. Genellikle elektrikli ev aletleri, oyuncaklar ve endüstriyel makineler gibi ürünlerde bulunur. GS sertifikası, tüketicilere ürünlerin güvenli olduğu konusunda güvence sağlar.



- "CE" işareti:
Bu işaret, uyumlu, isteğe bağlı Avrupa standartlarına saygıyı garanti eder ve teknik özelliklerdeki temel gereksinimlerin karşılanmasını sağlar. Bu standartlar zorunlu değildir, ancak temel gereksinimlere uygunluğun garantisidir.

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

Elektrikli aletler kullanılırken, özellikle çocuklar varken, aşağıdaki temel güvenlik önlemlerine her zaman uyulmalıdır:

Kullanmadan önce tüm talimatları okuyunuz.

- Elektrik çarpmasına karşı koruma sağlamak için mikseri suya veya diğer sıvılara sokmayın, AC kablosunun suyla temas etmesine izin vermeyin.
- Dışarıda kullanmayın.
- Kablonun masa veya tezgahın kenarına sarkmasına veya sıcak yüzeylere, özellikle ocak gibi, temas etmesine izin vermeyin.
- Fişi prize takmadan önce, geriliminizin cihazın etiketindeki değerlere uygun olduğundan emin olun.
- Motor ünitesinin, kablonun veya fişin suyla temas etmesine izin vermeyin.
- Cihazı sıcak malzemelerin içine koymayın.
- Cihaz, normal ev tipi miktarları işlemek için tasarlanmıştır.
- Kısa süreli çalışma. Mikser çubuğunu 1 dakikadan uzun süre kullanmayın, sert yiyecekleri ise 10 saniyeden uzun süre çalıştırmayın.
- Şalteri çalıştırdığınızda, ihtiyacınıza göre geçici olarak çalıştırmayı sağlayan geçiş anahtarını kullanabilirsiniz.
- Erişim sağlarken veya parça değiştirirken cihazı kapatın ve elektrik bağlantısını kesin.
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

- Karıştırma işlemi sırasında ellerinizi ve gereçlerinizi kabın içinde tutmayın yiyecek doğrama sırasında kesme bıçağından uzak tutun, ciddi yaralanmaların veya cihazın zarar görmesinin önlenmesi için dikkatli olun. Bir spatula kullanılabilir, ancak yalnızca cihaz çalışmıyorken kullanılmalıdır.
- Elektrik kablosu hasar görürse, bir tehlike oluşturmamak için yalnızca üretici, servis temsilcisi veya benzer nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı gözetimsiz bırakmadan ve montaj, sökme veya temizlik işlemi yapmadan önce her zaman cihazı elektrik bağlantısından ayırın.
- Cihaz, sınırlı fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri veya deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler tarafından yalnızca güvenli bir şekilde kullanım konusunda eğitim verilmiş ve gözetim altında kullanımı sağlanmışsa kullanılabilir.
- Ürünü yanlış kullanmayın. Yanlış kullanım yaralanmalara yol açabilir.
- Cihaz yalnızca amacına uygun olarak kullanılmalıdır. Yanlış kullanım veya uygunsuz kullanım nedeniyle meydana gelebilecek herhangi bir hasardan sorumlu olunamaz.
- Keskin doğrama bıçakları ile çalışırken, kasesini boşaltırken ve temizlik sırasında dikkatli olunmalıdır.

" Tüm soru, öneri, görüş ve şikayetleriniz için
Müşteri Hizmetlerini arayabilirsiniz."

0 850 333 66 22



/ emsan1973



/ emsan

emsan.com.tr

emsan

GARANTİ BELGESİ

Ürünün;

Cinsi : Blender Seti

Markası: Emsan

Modeli: Gusto

Garanti süresi: 2 yıl

Azami tamir süresi: 20 iş günü

Seri numarası:

İmalatçı / İthalatçı firmanın;

Unvanı : Emsan Mutfak Gereçleri A.Ş.

Merkez adresi: Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeni Yol Sok.

Bomonti Business Center No:8 Bomonti/İstanbul

Telefonu : 0850 333 66 22

Faksı: (0212) 412 44 00 - (0212) 412 44 99

E-postası : emsan.com.tr

Yetkili firma kaşesi / imzası:



Satıcı firmanın;

Unvanı:

Adresi:

Telefonu / faksı / e-postası:

Fatura tarihi ve sayısı:

Tüketiciye teslim tarihi ve yeri:

Kaşesi / imzası:

Empty box for the seller's stamp and signature.

Garanti belgesinin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Garanti belgesinin imzalanarak size takdim edilmesi sorumluluđu, bu ürünü satın aldığınız satıcı, bayi, acente ya da temsilciliklere aittir.

Satın aldığınız ürünün tüm parçaları Emsan Garantisi kapsamındadır. Garanti süreniz, ürünü satın aldığınız anda başlar ve iki yıl boyunca devam eder.

Satın aldığınız ürünün serviste kalma süresi, teslimat süresi dahil en fazla 20 iş günüdür. Üstelik ürünün tamir için yetkili servislerde kaldığı süre, garanti süresine eklenir. Servis süresi, ürünün yetkili servise kabul edildiği tarihten itibaren başlar.

Satın aldığınız ürünün arızası 10 iş günü içinde giderilemezse, size tamir işlemi tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir ürün tahsis edilir.

Bu ürün, garanti süresi içinde malzeme, işçilik ya da montaj hatalarından dolayı arızalanırsa; tamir, parça ya da başka bir işlem adı altında sizden hiçbir ücret istenmez.

Aşağıdaki durumlarda, ürünün ücretsiz değiştirilmesini, ödediğiniz paranın geri iade edilmesi- ni ya da kusur oranında ücret indirimi talep edebilirsiniz:

→ Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması durumunda,

→ Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla dört defadan fazla arızalanması durumunda,

→ Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla altı defadan fazla arızalanması durumunda,

→ Ürünün maksimum tamir süresinin (20 iş günü) aşılması durumunda,

→ Emsan merkez yetkili servisinin düzenleyeceği bir raporla satın aldığınız ürünün tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi durumunda.

Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. , Ancak, servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura, bu yönetmeliğin öngördüğü garanti şartlarını içermesi kaydıyla, garanti belgesi yerine geçer.

Ürünün, kullanım kılavuzunda yer alan bilgilere aykırı kullanımdan kaynaklanan hasar ve arızalarda, Emsan Garantisi geçerliliğini yitirir.

Garanti belgesi ile ilgili bir sorun yaşanması durumunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilirsiniz.

Garantinin Geçerlilik Koşulları Ve Kapsamı

1-) Garanti süresi 2 Yıl olup garantiden yararlanmak için Garanti Belgesinin ibrazı şart olduğundan, iş bu Garanti Belgesi garanti süresince saklanmalıdır.

2-) Garanti süresi, taraflarla varılacak mutabakat ve şartlar gereği 2 yıldan fazla süreler için uzatılabilir. (2-5 yıl gibi)

3-) Sağlanan garanti süresi içinde meydana gelecek anlaşmazlıklarda fatura tarihi dikkate alınacağından onaylı Garanti Belgesi ile faturası veya fotokopisinin ibraz edilmesi şarttır.

4-) Fatura ve garanti belgesi üzerinde herhangi bir tahribat yapıldığında cihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığında ya da tahrip edildiğinin tespitinde garanti geçersiz sayılır.

5-) Cihazın montaj veya firmamızın yetkili servislerinin haricinde yapıldığının ya da cihazın açıldığının tespiti halinde garanti geçersiz olacaktır.

6-) Firmamız tarafından verilen garanti söz konusu cihazın amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasından doğacak arızalarının giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıda belirtilen arızalarda garanti dışıdır.

- Cihazın kullanma kılavuzunda veya montaj kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanım hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.

- Voltaj uyumsuzluğu hatalı elektrik donanımı ile cihaz etkisinde yazılı voltajdan farklı voltaj ile kullanım nedeniyle meydana gelecek hasar ve arızalar.

- Yangın, sel, su basması ve yıldırım düşmesi gibi afetler sonucu meydana gelecek hasar ve arızalar, tüketiciye tesliminden sonra cihazın nakli, yükleme, boşaltma ve taşınması sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar.

- 8-) Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11 inci maddesinde yer alan;**
- a) Sözleşmeden dönme,
 - b) Satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d) Satılanın ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

9-) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin ürünün onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

- 10-) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde ürünün;**
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
- Tüketicinin ürünün bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin ULL yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

11-) Tüketici, 6502 sayılı Kanundan doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

12-) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Değerli Müşterimiz,

Emsan ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünümüzü güvenle ve uzun yıllar kullanabilmeniz için, işbu garanti belgesini dikkatlice okumanızı rica ederiz. Emsan Ailesi olarak, ürünümüzü keyifle kullanmanızı dileriz!

Sevgilerimizle,
Emsan Mutfak Gereçleri

Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız:
0850 333 66 22

Garanti Kapsamı

- 1.Bu ürün, satın alma tarihinden itibaren **2 yıl** süreyle Emsan garantisi altındadır.
- 2.Garanti süresi boyunca, malzeme ve işçilik hatalarından kaynaklanan arızalar ücretsiz olarak onarılır.
- 3.Ürünün tamiri mümkün değilse, aynı özelliklere sahip yeni bir ürün ile değiştirilir.

Garanti Dışı Durumlar

Aşağıdaki durumlar garanti kapsamı dışındadır:

- Kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara aykırı kullanımdan kaynaklanan hasar.
- Düşürme, çarpma veya yanlış kullanım sonucu oluşan arızalar.
- Ürüne yetkili servisler dışında yapılan bakım ve müdahaleler.
- Normal aşınma ve yıpranma.
- Ürünün etiketinde yazan voltajdan farklı bir voltaj seviyesinde kullanım yapılması
- Ticari amaçlı kullanımdan kaynaklanan problemler.



emsan

GUSTO
BLENDER SETİ

KULLANIM KILAVUZU
GARANTİ BELGESİ

SİZİN HATTINIZ 0850 **333 66 22**



/ emsan1973



/ emsan

emsan.com.tr