



PROFASHION
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Yeni stand mikserinizi çok beğenerek aldığınızı, hemen kullanmak için sabırsızlandığınızı biliyoruz. Yine de mutfakta her tarifi özgürce yapabilmenin tadını çıkarmadan önce sizin için hazırladığımız bu kullanım kılavuzuna bir göz atmanızı rica ederiz. Ardından nefis kurabiyeler ve sürpriz doğum günü pastaları yapmaya başlayabilirsiniz.



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

PROFASHION

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- + Tüm talimatları okuyun.
 - + Elektrik çarpması riskine karşı korunmak için cihazın kablosunu veya fişini su veya başka bir sıvıya sokmayın.
 - + Cihazı bir çocuk kullanırken veya çocukların yakınında kullanıldığında yakın gözetim gerekir.
 - + Cihazı kullanımda değilken, aksesuarları değiştirirken ve temizlemeden önce fişini prizden çekin.
 - + Hareketli parçalarla temastan kaçının.
 - + Güç besleme kablosu hasarlıysa, tehlike oluşturmasını önlemek için üretici veya servis acentesi ya da benzer kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
 - + Üretici tarafından tavsiye edilmeyen veya satılmayan aksesuarların kullanılması yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
 - + Açık alanlarda kullanmayın.
- Kablonun masa veya tezgâhın kenarından sarkmasına izin vermeyin.
- + Kişilerin ciddi şekilde yaralanması veya mikserin hasar görmesi riskini azaltmak için gıda işleme sırasında ellerinizi ve mutfak aletlerini hareketli bıçaklardan veya disklerden uzak tutun.
 - + Bıçaklar keskindir, dikkatli tutun.



- + Yaralanma riskini azaltmak için kesici bıçakları veya diskleri hiçbir zaman tabana yerleştirmeyin.
- + Cihazı çalıştırmadan önce güvenli bir şekilde yerinde durduğundan emin olun.
- + Hiçbir zaman gıdaları elinizle yerleştirmeyin, her zaman gıda iticiyi kullanın.
- + Kapak kilit mekanizmasını bozmaya çalışmayın.
- + Aksesuarı değiştirmeden önce makineyi kapatın.
- + Ürün kullanımını ve aksesuar eklemeyi yalnızca kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi yapın.
- + Aksesuarları değiştirmeden veya kullanımda hareketli parçalara yaklaşımadan önce cihazı kapatın.
- + Bu cihaz; çocuklar veya fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasiteleri nedeniyle güvenli bir şekilde kullanması mümkün olmayan diğer kişiler tarafından yardım veya gözetim olmadan kullanım için tasarlanmamıştır.
- + Çocukların cihazla oynamaması için gözetim sağlanmalıdır.
- + Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- + Cihazlar, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili gözetim veya talimat verildiği ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- + Cihaz gözetimsiz bırakıldığında ve birleştirme, sökme veya temizleme öncesinde cihazın elektrik bağlantısını her zaman kesin.

Bu talimatları saklayın

STAND MİKSERİNİZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?



Yoğurma
kancası

Düz çırpıcı

Çırpma teli



Spatula


STAND MİKSERİNİZİ GÜVENLE KULLANMAK SİZİN ELİNİZDE

Dönen parçalar nedeniyle yaralanma tehlikesi vardır!


Cihaz çalışırken parmaklarınızı karıştırma kabından uzak tutun.

Cihazın fişi çekilip tamamen durana kadar aletlerini değiştirmeyin. Kapatıldığında motor kısa süre çalışmaya devam eder.


+ Cihazı mutfak tezgâhı gibi düz bir yüzeye yerleştirin ve sağlam durduğundan emin olun.

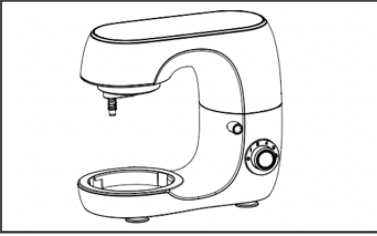

+ 2m serbest bırakma düğmesine basın, aynı zamanda döner kolu tık sesiyle yerine yerleşene kadar elinizle kaldırın, döner kol yukarı doğru eğilir.

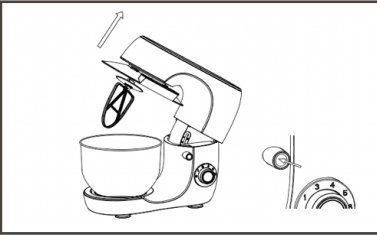

+ Kapağı döner kola yerleştirin ve güvenli şekilde yerine oturması için hafifçe saat yönünde çevirin.

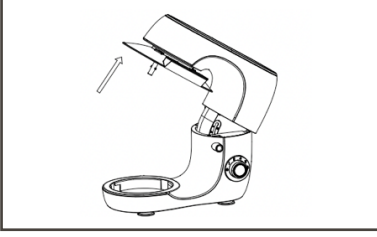


Gıdayı kaseye yerleştirin.

2. Karıştırma kabını motor gövdesindeki aralığa yerleştirin.
3. Karıştırma kabını yerine oturması için hafifçe saat yönünde çevirin.




Sıçrama korumasını şekilde gösterildiği gibi yoğurma kancasına takın. Kancayı çevirin ve sabitleyin. Sıçrama koruması, hamurun kancanın üstüne çıkmasını engelleyebilir

2. Gerekli aksesuarı döner kolun alt tarafındaki motor miline takın.
3. Yoğurma kancası ağır hamur, kıyma veya diğer çaba gerektiren yoğurma işleri için kullanılır.
- B. Düz çırpıcı daha hafif hamur türlerini karıştırmak için kullanılır.
- C. Çırpıcı krema veya yumurta akını çırpma için kullanılır.
4. Mil üzerindeki pimleri aksesuarın üst kenarındaki girintilerle hizalanacak şekilde aksesuarı ayarlayın. Aksesuarı döner kola karşı bastırın ve aynı anda pimler yerine oturana ve aksesuar yerine güvenli bir şekilde kilitlenene kadar saat yönünün tersine çevirin. Aksesuar gevşek olmamalı ve çekip çıkarabileceğiniz durumda olmamalıdır.

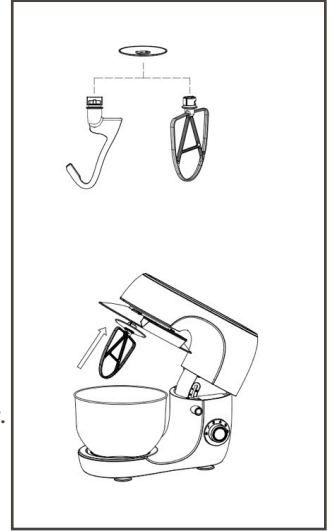


1. Kol serbest bırakma düğmesine aynı anda bastığınızda döner kol bir tık sesiyle yerine kilitlenecek şekilde alçalır. Kapak, karıştırma kabına sıkıca oturmalıdır. Aksi halde yanlış takılmıştır. Cihaz kullanıma hazırdır.
2. Elektrik kablosunu ana elektrik prizine takın.
3. (1-6) tuşlarını kullanarak istediğiniz hızı seçin. 1. hız en yavaş ve 6. hız en yüksek hızdır. Önerilen hızlar, süre ve kapasite yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.
4. Karıştırma kabının içini sıyırmamız gerekirse aksesuarın tamamen durmasını bekleyin. Spatulayı kullanarak yapın, hiçbir zaman parmaklarınızla yapmayın.

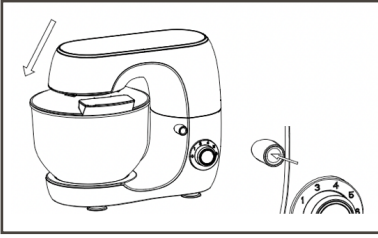

Karıştırma bittiğinde hız kontrol düğmesini 0 konumuna getirerek cihazı kapatın. Aksesuarlarını değiştirmeden önce veya cihazı sökmeden önce veya kullanmadığınız zamanlarda cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.

2. Kol serbest bırakma düğmesine basın. Aynı zamanda döner kolu bir tık sesiyle yerine oturacak şekilde elinizle kaldırın. Döner kol yukarı doğru eğilir.

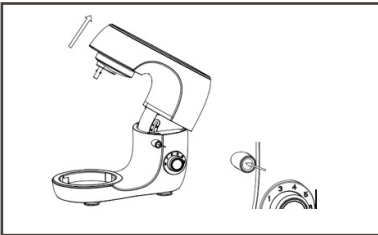

1. Aksesuarı saat yönünde çevirerek çıkarın.
2. İçinde hazırlanmış gıda bulunan karıştırma kabını saat yönünün tersine çevirerek çıkartın.

1. Aksesuarı saat yönünde çevirerek çıkarın.
2. İçinde hazırlanmış gıda bulunan karıştırma kabını saat yönünün tersine çevirerek çıkartın.



Not: Hamur için hazırlık yaparken hamura ilave edilecek suyun sıcaklığı 40+/-5 derecedir.

TEMİZLEME

Cihazı temizlerken aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz gerekir:

Cihazı temizlemeden önce fişi prizden çekin ve soğumasını bekleyin.

Cihazın motor kısmını suya batırmayın ve cihaza su girmemesi için dikkat edin. Motor kısmını nemli bezle silerek temizleyiniz. Cihaz çok kirliyse biraz deterjan da ekleyebilirsiniz. Cihazın dış yüzeylerine zarar verebileceği için, cihazı temizlemek amacıyla bulaşık süngeri, bulaşık teli veya herhangi bir güçlü çözücü veya aşındırıcı temizlik maddesi kullanmayın. Cihazı parçalarına ayırın ve tüm aksesuarları ayrı olarak temizleyin. Kıyma makinesinin gövdesi ve diğer parçaları, ılık sabunlu su ile veya bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Parçaların bulaşık makinesine sıkı bir şekilde sabitlenmediğinden emin olun, bu durum parçaların şeklini değiştirebilir. Kullanım ve temizlik sırasında bıçaklara veya keskin kısımlara dokunmamaya dikkat edin.

Önemli: Temizledikten sonra tekrar kullanmadan önce tamamen kurumasını bekleyin. Cihaz nemliyse kullanmayın.

Yıkadıktan ve kuruttuktan sonra depolamak için bağlantıyı hemen koruyucu kılıfa yerleştirin.

Model no	Profashion 3082H
Voltaj seviyesi	220-240V~ 50-60Hz
Güç seviyesi	1500W
Karıştırma kabı kapasitesi	5,2 L

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu ürünün geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12
Müşteri Hizmetleri : 0850 222 32 45
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ



homend.com.tr

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu űrűnű satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Tűrkiye'nin her yerinden, gűnűn her saati bize ulaŐabilecekiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin iin uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon aın, űrűnűnűzű kaydedelim. Bűylece sonraki gűnlerde bizi aradıđınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmaq zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen baŐlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldıđınız Homend űrűnűnű,
homend.com.tr 'dan kaydederseniz, size garanti belgesi dahil hibir belge sormayız. Bűylece kutu, garanti belgesi, fiŐ ya da fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



48 SAATTE ÖZÜM.

Servisimize gelen űrűnű en hızlı Őekilde sađlıđına kavuŐturmak isteriz. Yedek paraları depomuzda varsa, kargo teslimat sűresi hari **48 saate** sorunu űzeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend űrűnűnű servisimize ulaŐtırmak iin **0850 222 32 45** 'ten aldıđınız kodla űrűnű kargoya verin, servis iŐlemi bittikten sonra istediđiniz yere teslim edelim. Ŭstelik kargo űcreti talep etmeyelim.

homend.com.tr