karaca®

COFFEEMAESTRO
TAM OTOMATİK
KAHVE MAKİNESİ


KULLANIM KILAVUZU VE
GARANTİ BELGESİ

Müşteri Hizmetleri
+90 850 252 55 72

www.karaca.com

Teknik Özellikler
1 - Gerilim: 220-240V
2 - Frekans: 50 / 60Hz
3 - Isıtıcı: 1350W, Öğütücü : 150W
4 - Basınç: 15Bar
5 - Su Hazne kapasitesi: 1.5L
6 - Süt Hazne kapasitesi: 300ml
7 - Birim boyutu: 468 * 263 * 356mm
8 -KB: 12.00KGS

ÜRÜN TANIMI

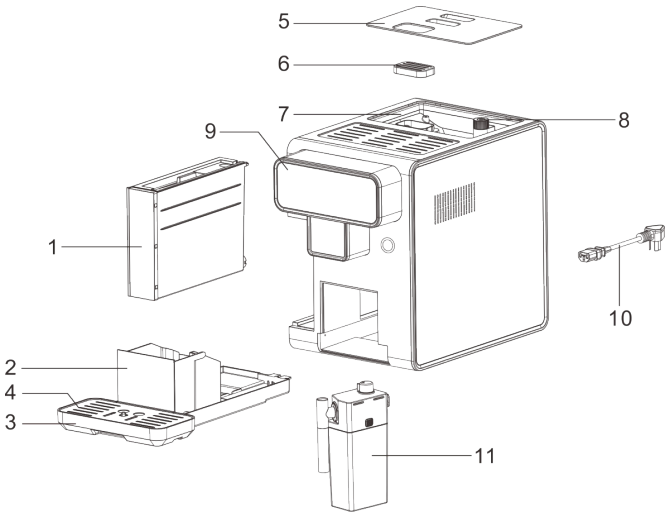

1 - Su Haznesi
2 - Atık kahve telvesi kutusu
3 - Damlama tepsisi
4 - Fincan tepsisi
5 - Kahve çekirdeği kabının kapağı
6 - Hava çıkış kapağı
7 - Kahve çekirdeği kabı
8 - Kahve Öğütme Derecesi (Taşlama) ayar düğmesi (İri veya ince)
9 - Dokunmatik Kontrol paneli
10 - Çıkarılabilir güç kablosu
11 - Çıkarılabilir süt haznesi

İŞLEV PANELİ AÇIKLAMASI



1 - Açma/Kapama Düğmesi
2 - 1 fincan espresso kahve düğmesi
3 - 2 fincan espresso kahve düğmesi
4 - 1 fincan cappuccino düğmesi
5 - 2 fincan cappuccino düğmesi
6 - 1 fincan latte düğmesi
7 - 2 fincan latte düğmesi
8 - 1 fincan süt köpüğü
9 - 2 fincan süt köpüğü
10 - Americano
11 - Temizleme
12 - Su Haznesinin Takılı Olmadığını Gösteren Uyarı Işığı
13 - Atık Kahve Telvesi Haznesinin Takılı Olmadığını Gösteren Uyarı Işığı
14 - Süt Haznesinin Takılı Olmadığını Gösteren Uyarı Işığı
15 - Atık Kahve Telvesi Hazne Dolu Bildirimi
16 - Su Haznesinde Su Olmadığını Gösteren Uyarı Işığı

İŞLEV PANELİ AÇIKLAMASI

1- Güç Anahtarı Düğmesi

Söylenilen özelliklerde bir prize cihazınızı takınız, güç düğmesine basın, demleme haznesi kendi kendini kontrol etmeye ve ön ısıtmaya başlayacaktır. Makineniz ön ısıtmadan sonra bekleme moduna girecektir, ön ısıtmadan sonra istediğiniz kahve fonksiyonuna basabilirsiniz. Seçtiğiniz fonksiyon gösterge ışığı sabit yanacak, diğer fonksiyon gösterge ışıkları sönecektir.

2- Manuel Temizleme Düğmesi

Düğmeye bir kez basın, gösterge ışığı yanacak ve diğer gösterge ışıkları sönecektir. Makineniz otomatik olarak temizleme işlemine başlayacaktır, kahve çıkışından belirli bir miktar su akar ve daha sonra kendini temizlemek için süt haznesi süt çıkışından belirli bir miktar su akar ve temizlik tamamlandıktan sonra bekleme moduna geri döner.

2- Hatırlatma İşlevi

NO	Fonksiyon	Fotoğraf	İşlev Açıklaması
12	Su haznesinin takılı olmadığını gösteren uyarı ışığı		Su haznesi yerine takıldığında, bu uyarı ışığı kapanır ve ürün kullanıma hazır olur. Su haznesi yerine takılmadığında veya düzgün takılmadığında, bu uyarı ışığı açılır ve diğer fonksiyon ışıkları yanıp söner.
13	Atık Kahve Telvesi Haznesinin Takılı Olmadığını Gösteren Uyarı Işığı		Atık Kahve Telvesi Haznesinin yerine takıldığında, bu uyarı ışığı kapanır ve ürün kullanıma hazır olur. Atık Kahve Telvesi Haznesinin yerine takılmadığında veya düzgün takılmadığında, bu uyarı ışığı açılır ve diğer fonksiyon ışıkları yanıp söner.
14	Süt Haznesinin Takılı Olmadığını Gösteren Uyarı Işığı		Süt Haznesinin yerine takıldığında, bu uyarı ışığı kapanır ve ürün kullanıma hazır olur. Süt Haznesi yerine takılmadığında veya düzgün takılmadığında, bu uyarı ışığı açılır ve sütle yapılan içeceklere ait gösterge ışıkları söner.

NO	Fonksiyon	Fotoğraf	İşlev Açıklaması
15	Atık Kahve Telvesi Hazne Dolu Bildirimi		Otomatik Atık Kahve sayımı. Bu gösterge ışığı, makine 8 kez demleme saydıktan sonra yanacaktır (espresso / cappuccino / latte veya Americano için 1 veya 2 fincan dahil olmak üzere 8 kez). Bu gösterge ışığı yandığında, açma/kapama ve temizleme fonksiyonu dışındaki diğer fonksiyonlar etkinleştirilmeyecektir. Atık Kahve Telvesi Haznesi ve damlama tepsisini çıkarıp, döküp tekrar yerine taktıktan sonra, fonksiyon ışıkları sabit yanmaya başlayacak ve tüm fonksiyonlar artık normal şekilde kullanılabilir olacaktır.
16	Su Haznesinde Su Olmadığını Gösteren Uyarı Işığı		Sıvı seviye sensörü haznede su olmadığını veya su seviyesinin en düşük su seviyesinden düşük olduğunu tespit ettiğinde bu gösterge ışığı yanıp söner. Haznenin içindeki suyu doldurduktan ve su seviyesi minimumdan yüksek olduktan sonra fonksiyon ışıkları sabit yanmaya devam edecektir, ürün bu aşamada kullanılabilir. Bununla birlikte, işlev işlemleri sırasında, gerçek su seviyesi en düşük su seviyesine yakın olduğunda, su sıkıntısı hatırlatıcısı yalnızca mevcut fonksiyon tamamlandıktan sonra görüntülenecektir .

Yardımcı Fonksiyonların Açıklanması

1.Demleme haznesinin kendi kendine test işlevi: Otomatik olarak kendi kendine kontrolü tamamlayacak ve bekleme durumuna girecektir.

2.Kahve tozu kalınlığı ayar fonksiyonu: Çekirdek haznesinde, tüketicilerin öğütüldükten sonra kahve tozunun kalınlığını ayarlaması için uygun bir düğme vardır. Kaba için saat yönünde çevirin ve ince için saat yönünün tersine çevirin.



3.Kapatma işlevi:
A.Yıllık kapatma, makineyi güç açık durumda manuel olarak kapatmak için doğrudan güç düğmesine basabilirsiniz.
B.25 dakikalık bekleme süresinden sonra makine otomatik olarak kapanacaktır . Makineyi yeniden başlatmak için güç kaynağına basın.

Kireç Çözme Modu
Kireç çözme modunu başlatmanın iki yöntemi vardır:

Yöntem 1:
150 Demleme sonrasında otomatik olarak kireç çözme döneminin geldiğini anlatmak için makineniz uyarı verecektir. (Espresso / cappuccino / latte veya Americano için 1 veya 2 fincan dahil 150 kez)

1. Demleme sayımı 150'ye ulaştığında, ⏻ ve  göstergeleri sırayla yanıp söner, diğer fonksiyon göstergeleri sabit kalır. Bu ayarı size kireç çözme işlemini hatırlatmak içindir.(Ancak bu aşamada sadece 5 kez daha kahve demlenebilir. Devamında kahve fonksiyonları temizlik yapılana kadar durdurulacaktır)

2. 5 kez demlendikten sonra, ⏻ ve göstergeleri dönüşümlü olarak yanıp söner ve diğer fonksiyon göstergeleri söner. Şu anda demleme fonksiyonları inaktive olmuştur. Makine size kireç çözme işlevini çalıştırmanız gerektiğini hatırlatmaktadır.

3. Kireç çözme modunu başlatın: kireç çözme moduna girmek için düğmeye  basın. Diğer göstergeler kapalıyken gösterge yanmaya devam edecektir.

4. Kireç çözme sırasında makine otomatik olarak çalışır, pompa çalışmaya başlar. Kireç çözme işlemi tamamlandıktan sonra makine bekleme moduna dönecektir,

Yöntem 2:
Bekleme modunda  düğmeye 3 saniye uzun basın,  gösterge yanmaya devam ederken diğer göstergeler kapalı olacak ve kireç çözme işlevi etkinleştirilecektir.

Uyarı: Kireç çözme moduna girmek için yukarıdaki iki yöntemde, kireç çözme işlemi tamamlandığında, biriken demleme sayısı otomatik olarak silinecek ve yeniden hesaplanacaktır.

Operasyon Talimatı

1.Makineyi düz ve ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin. Yeterli miktarda kahve çekirdeği koyun ve çekirdek haznesinin kapağını kapatın.

2.Su haznesini çıkarın, maksimum seviyesine kadar normal sıcaklıkta içme suyu (saf su) su haznesine doldurun.

3.Su haznesini makineye yerleştirin.

4. Damlama tepsisini, fincan altlığını ve atık kahve telvesi kutusunu makineye yatay olarak itin ve atık kahve telvesi kutusunun ana gövde yerinde düz olup olmadığını kontrol edin.

5.İçme fincanını kahve çıkışının altına yerleştirin.


6.Makinenizi prize takın, makineyi açmak için güç düğmesine basın, ardından demleme çekirdeği kendi kendini test etmeye başlayacak ve ön ısıtma moduna girecektir. Ön ısıtma sırasında, temizleme düğmesinin ışığı açık kalır ve diğer işlevsel ışıklar kapalıdır. Ön ısıtma tamamlandıktan sonra tüm gösterge ışıkları yanmaya devam eder ve bekleme durumuna girer.

7.Bekleme durumunda, ihtiyacınız olan kahve türü için düğmeye basın, öğütücü otomatik olarak çekirdekleri öğütmeye başlayacak, demleme sistemi otomatik olarak çalışacak , su pompası çalışmaya başlayacak ve kahveotomatik olarak demlenecektir.

8.Demleme bittikten sonra, demleme sistemi otomatik olarak sıfırlanır ve bir sonraki demlemeye hazırlanmak için tüm gösterge ışıkları yanmaya devam eder.


9. İhtiyaç duyarsanız makineyi temizlemek için manuel temizleme düğmesine basabilirsiniz.

Operasyon Prosedürü Şeması

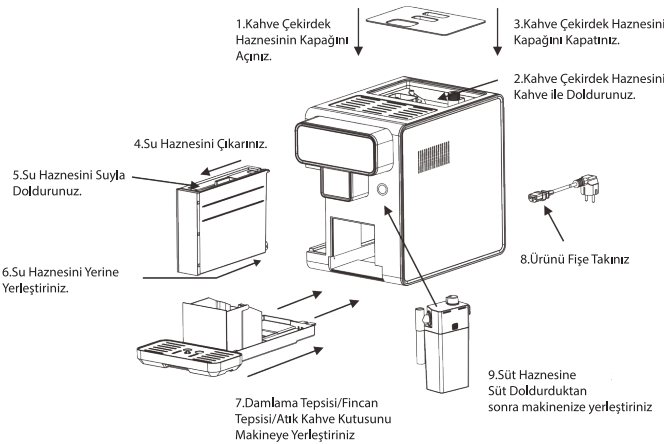


SÜT HAZNESİ

Aşağıdaki parçalar süt haznesinden kolayca ayrılabilir ve temizlenebilen parçalardır. Küçük parçalar kaybolabileceğinden temizlik sırasında dikkatli olmanız tavsiye edilir.

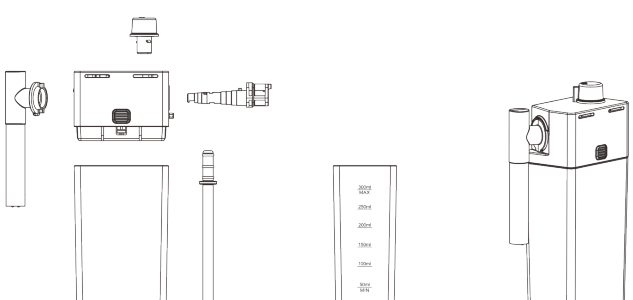

Süt Haznesi Kontrol Düğmesi


Kolay kullanıcı temizliği için buhar düğmesi okunu bu göstergeye doğrultun. Devamında düğme yukarı doğru çekilebilir olacaktır.

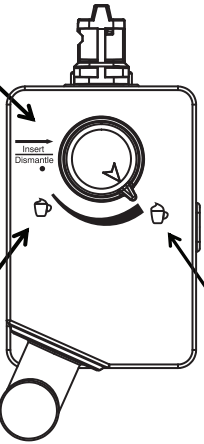

Orta derecede homojen süt ve köpük dengesi istiyorsanız köpük yoğunluk düğmesini bu göstergeye doğrultun ve ardından süt köpürtmeyi başlatın. Köpürtme işlemi sırasında köpük dilediğiniz gibi değilse, memnuniyetiniz için köpük yoğunluk ayarını dilediğiniz gibi daha hassas bir şekilde ayarlayabilirsiniz

En yoğun süt köpüğü için süt yoğunluk ayar göstergesini bu ikona çeviriniz. Bu sütün daha az, köpüğün daha çok olduğu bir süt köpüğü hazırlamanıza yardımcı olacaktır.

Köpük yoğunluğunu ayarlarken, ayar düğmesi göstergesi kırmızı işaretli alana gelmelidir. Bu alandayken süt köpüğü etkisi en ince şekildedir.

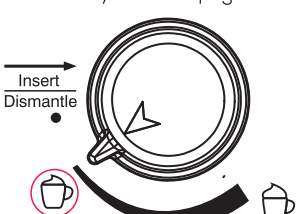

1. Buhar düğmesini saat yönünde ince ayar yaptığınızda, süt kabarcığı sayısını azaltacak ve süt miktarını artıracaktır.
2. Buhar düğmesini saat yönünün tersine ince ayarladığınızda, süt kabarcıklarının sayısını artıracak ve süt miktarını azaltacaktır.

Günlük Bakım

Su Haznesi Temizliği
Su Haznesi, haftada bir kez makine üzerinden çıkarılıp, hafif bir yıkama solüsyonu ile yıkanarak, iyice durulanarak ve kurutularak temizlenmelidir.
Uyarı: Su Haznesi temizlik için bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır.

Damlama Tepsisi ve Atık Kahve Kutusu Temizliği
1 - Gösterge ışığı, 8 kez kahve demlendikten sonra sürekli olarak yanıp söner,böylece atık kahve telvesi kutusunu temizlemeniz gerektiğini hatırlatır.
2. - Damlama tepsisini ve atık kahve telvesi kutusunu çıkarın, damlama tepsisindeki suyu dökün, kahve telvesi haznesini boşaltınız, damlama tepsisini temizleyiniz. Kahve telvesi kutusu ve kurulum damlama tepsisi yerine takıldıktan sonra fonksiyon gösterge ışıkları yanacak, makineniz kullanıma hazır hale gelecektir.

Makine Temizliği ve Kireç Çözme
1 - Öncelikle kireç çözücü maddeyi (yaklaşık 10 g) su haznesine koyunuz ve ardından su haznesine "MAX" seviyesine kadar su ekleyiniz.
2 - Makinenin temizleme düğmesine basın, su çıkışının altına büyük kapasiteli bir kap koyun, ön ısıtmadan sonra otomatik olarak temizlenecektir.
3 - Devamında su haznesini çıkarınız ve durulayıp, temiz su ile "MAX" seviyesine kadar doldurunuz. Sonrasında temizleme düğmesine basınız, temiz su boşalana kadar makineyi birkaç kez manuel temizleme düğmesine basarak temizleyin.
4 - Günlük temizlik veya kireç çözme işleminden sonra, su haznesinde kalan kireç çözücü maddenin durulanması, temiz su dökülmesi ve temizleme işlevi düğmesine basarak makineyi temiz suyla temizlemeniz, daha sonrasında normal şekilde kahve yapmaya devam etmeniz önerilir.

Makine dış temizliği
1 - Dış parçaları temizlemeden önce gücü kapatın ve makinenin tamamen soğumasını bekleyin.
2 - Kahve makinesinin dışını ve parçalarını nemli bir bezle siliniz.
Not: Alkol veya solvent temizleyici ile temizlemeyin, makineyi temizlemek için suya batırmayın.

SORUN GİDERME

NO	Arıza Noktası	Kontrol ve Bakım Önerisi
1	Kahve telvesi çıkmıyor	Makine uzun süre kullanıldıktan sonra toz yolunda artık kahve tozu birikir. Bekleme durumunda, herhangi bir kahve fonksiyon düğmesini seçin, kahve tozu pürüzsüz olana kadar öğütme ayar düğmesini en kalın konuma ayarlayın ve ardından uygun kalınlık konumuna ayarlayın.
2	Toz Kahve Haznesinde Tıkanma Kaynaklı Tüp Blokajı	Makine uzun süreli kullanımlardan sonra kullanım sırasında doz haznesinin ıslak olması ve kahvelerin yapışıp kurumasından ötürü tıkanmalar yaşanabilir. Toz yolunu temizlemek için bir temizleme fırçası kullanılması tavsiye edilir. Hava çıkışının kapağını açtıktan sonra bir fırça yardımıyla içerisini temizleyebilirsiniz..
3	Demleme Haznesi Hatası	Makine çalışırken, dahili bileşenlerin anormal olduğunu gösteren demleme haznesinden farklı sesler duyulur. Profesyonel bakım için müşteri hizmetlerine ulaşılarak servis hizmetlerinin başlatılması gerekecektir.
4	Damlama tepsisi sıkışmış, dışarı çekilemiyor.	Hava çıkışının kapağını açın ve paslanmaz çelik ağı görüp göremediğinizi görmek için toz yolunun deliğinden aşağı bakınız. Göremiyorsanız, demleme çekirdeğinin tamamen doğru konuma sıfırlanmadığını kanıtlar. Şu anda, damlama tepsisi dışarı çekilemez. Makineyi kapatmanız ve güç düğmesine tekrar basmanız gerekir. Demleme haznesinin kendi kendine testi otomatik olarak tamamlamasını bekleyin, ardından sorununuz çözülecektir.
5	Makinemin çekirdek kahve haznesinde çekirdek kahve var, ancak makinem çekirdek kahve uyarısı veriyor.	Kahve çekirdekleri nemli olabilir, öğütme ayar düğmesini beş kereden fazla öğütme ayarını en büyük ölçeğe ayarlamanız ve ardından ayar düğmesini istenen kahve tozu kalınlık ölçeğine ayarlamanız gerekir (öğütme işlemi sırasında ayarlanması gerekir).

Kullanım ömrü 7 yıl.

Teknik Özellikler:
220-240V 50/60 Hz, Isıtıcı: 1350W Öğütücü: 150W

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
• Taşıma ve nakliye sırasında cihazınızın aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda bulundurulmalıdır.
• Taşıma sırasında cihazı normal konumunda tutunuz.
• Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
• Cihazın müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

WEEE
Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.

CE

Bu ürün geri dönüştürülebilir malzemeler içerir. Bu ürünü ayrıştırılmamış belediye atığı olarak atmayınız. En yakın toplama noktası için lütfen yerel belediyenize başvurunuz.

Üretici / İthalatçı Firma:
Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12
Şişli-İstanbul/Türkiye

karaca®

YETKİLİ SERVİSLER

QR Kodu okutarak
Yetkili Servislerimize ulaşabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri: 0850 252 55 72

Yetkili Servislerimiz için;
www.karaca.com

karaca®

COFFEEMAESTRO

GARANTİ ŞARTLARI

GARANTİNİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE KAPSAMI

1- Garanti süresi İKİ YIL olup garantiden yararlanmak için Garanti Belgesinin ibrazı şart olduğundan, iş bu Garanti Belgesi garanti süresince saklanmalıdır.

2- Garanti süresi, taraflarla varılacak mutabakat ve şartlar gereği 2 yıldan fazla süreler için uzatılabilir. (2-5 yıl gibi)

3- Sağlanan garanti süresi içinde meydana gelecek anlaşmazlıklarda fatura tarihi dikkate alınacağından onaylı Garanti Belgesi ile faturası veya fotokopisinin ibraz edilmesi şarttır.

4- Fatura ve garanti belgesi üzerinde herhangi bir tahribat yapıldığında cihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığında ya da tahrip edildiğinin tespitinde garanti geçersiz sayılır.

5- Cihazın montaj veya firmamızın yetkili servislerinin haricinde yapıldığının ya da cihazın açıldığının tespiti halinde garanti geçersiz olacaktır.

6- Firmamız tarafından verilen garanti söz konusu cihazın amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasından doğacak arızalarının giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıda belirtilen arızalarda garanti dışıdır.

- Cihazın kullanma kılavuzunda veya montaj kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanım hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.
- Voltaj uyumsuzluğu hatalı elektrik donanımı ile cihaz etkisinde yazılı voltajdan farklı voltaj ile kullanım nedeniyle meydana gelecek hasar ve arızalar.
- Yangın, sel, su basması ve yıldırım düşmesi gibi afetler sonucu meydana gelecek hasar ve arızalar, tüketiciye teslimden sonra cihazın nakli, yükleme, boşaltma ve taşıması sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar.

7- Cihazın Fatura ve Garanti Belgesindeki kimliği belirtilen tüketiciden başka hiç kimse hak ve/veya tazminat talep edemez. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

karaca®

COFFEEMAESTRO

GARANTİ ŞARTLARI

8- Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11 inci maddesinde yer alan;
a) Sözleşmeden dönme,
b) Satış bedelinden indirim isteme,
c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
d) Satılanın ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
9- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin ürünün onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
10- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde ürünün;
• Garanti süresi içinde tekrar arızalanması
• Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
• Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
Tüketicinin ürünün bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
11- Tüketici, 6502 sayılı Kanundan doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
12- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

karaca®

COFFEEMAESTRO

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın:
Ünvanı: Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Adresi: Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12 Şişli - İstanbul / Türkiye
Müşteri Hizmetleri: +90 850 252 55 72
Web: www.karaca.com



Satıcı Firmanın:
Ünvanı:
Adresi:
Tel:
Yetkili Kişi:
Yetkili Kişinin İmzası ve Kaşesi:

Fatura Numarası:
Fatura Tarihi:
Teslim Tarihi ve Yeri:

Ürünün;
Cinsi: Tam Otomatik Espresso Makinesi
Modeli: Coffeemaestro
Model No: AM7203
Markası: KARACA
Seri Numarası:
Garanti Süresi: 2 (iki) yıl
Azami Tamir Süresi: 20 (yirmi) iş günü

Bu belge Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 131863 no'lu ve 07.05.2014 tarihli izin belgesine göre düzenlenmiştir.

karaca®

COFFEEMAESTRO FULLY AUTOMATIC COFFEE MACHINE

USER'S MANUAL AND
WARRANTY CERTIFICATE

EN

Customer Services
+44 800 066 87 01

www.karaca.uk


Product Feature

1- Intelligent sensing water level + detachable water tank assembly.
2- The universal high temperature and high pressure brewing system can extract different types and cups of coffee.
3 - Detachable fully automatic milk system.
4 - Detachable water tray and wasted coffee grounds box, easy to clean.
5 - Thermoblock heating boiler +NTC intelligent temperature control, fast and efficient at any time to produce high quality coffee.

Technical specification

1 - Voltage: 220-240V
2 - Frequency: 50/60Hz
3 - Power: Heating 1350W, Grinding 150W
4 - Pressure: 15Bar
5 - Capacity of water tank:1.5L
6 - Capacity of milk tank: 300ml
7 - Unit size: 468* 263*356mm
8 - N.W.: 12.00KGS

PRODUCT PART NAME

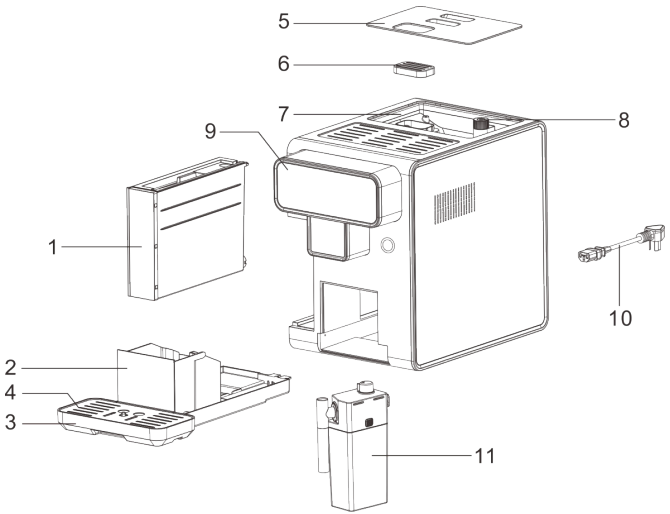

1 - Water tank assembly
2 - Wasted coffee grounds box
3 - Drip tray
4 - Cup mat
5 - Lid of coffee bean container
6 - Lid of air outlet
7 - Coffee bean container
8 - Adjust knob of grinding(Coarse or fine)
9 - Operation panel
10 - Detachable power cord
11 - Detachable milk tank assembly

İŞLEV PANELİ AÇIKLAMASI



1 - Power switch button
2 - 1 cup of espresso coffee button
3 - 2 cups of espresso coffee button
4 - 1 cup of cappuccino button
5 - 2 cups of cappuccino button
6 - 1 cup of latte button
7 - 2 cups of latte button
8 - 1 cup of milk foam
9 - 2 cups of milk foam
10 - Americano
11 - Clean
12 - Water tank installation remind
13 - Wasted coffee grounds box installation remind
14 - Milk tank installation remind
15 - Wasted coffee grounds box full remind
16 - Water shortage remind

FUNCTION BUTTONS DESCRIPTION

1- Power Switch Button

A.Access the rated voltage, press the power switch button, the brewing core will start to self-check and preheat.
B.Your machine will enter standby mode after preheating, after preheating you can press the desired coffee function.The selected function indicator light will be on steady, other function indicator lights will turn off.The selected function indicator light will be on steady, other function indicator lights will be offThe selected function indicator light will be on steady, other function indicator lights will be off.

2- Manuel Temizleme Düğmesi

Press the button once, the indicator light will be on and the other indicator lights will go off. Your machine will automatically start the cleaning process, a certain amount of water will flows out from the coffee outlet, and then a certain amount of water will flows out from the milk outlet of the milk tank assembly to clean itself, and return to the standby state after the cleaning is complete.

Remind function

NO	Function	Photot	Function description
12	Water tank installation remind		Micro switch detection: When the component is installed in place, the micro switch is closed and the indicator light is keeping on. When the component is not installed or is not installed properly, the micro switch opens and the indicator blinks.
13	Wasted coffee grounds box installation remind		Micro switch detection: When the component is installed in place, the micro switch is closed and the indicator light is keeping on. When the component is not installed or is not installed properly, the micro switch opens and the indicator light blinks.
14	Milk tank installation remind		Micro switch detection: When the component is installed in place, the micro switch is closed and the indicator light is keeping on.When the component is not installed or not installed in place, the micro switch opens and all function buttons relate to milk are not activated + the indicator light is off.

NO	Function	Photo	Function description
15	Wasted coffee grounds box full remind		Automatic chip counting.This indicator light will be on after the machine counted 8 times brewing(8 times which are including 1 or 2 cups for espresso / cappuccino / latte or Americano), At this time, other functions except the on/off and cleaning function will not be activated. After you takes out the wasted coffee grounds box and drip tray, pours it out and installs it in place again, this indicator light will keep steady on, and all functions can be used normally now.
16	Water shortage remindt		When the liquid level sensor detects that there is no water in the tank or the water level is lower than the lowest water level, the indicator light blinks. After you fill the water inside the tank and the water level is greater than the minimum, the indicator light will be keeping on. However, during the function operations, when the actual water level is close to the lowest water level, the water shortage remind will only be displayed after the current function is completed.

Auxiliary Function Description

1.Self-test function of brewing core: It will automatically complete a self-check and enter the standby state.

2.Coffee powder thickness adjustment function: There is a knob in the bean container which is convenient for consumers to adjust the thickness of coffee powder after grinding. Turn clockwise for coarse and turn counter-clockwise for fine.



3.Shut off function:
A.Manual shut off, you can directly press the power button to shut down the machine manually in the power-on state.
B.After 25 minutes of standby, the machine will automatically shuts down. Press the power supply to restart the machine.

Descaling mode (with delayed descaling)
There are two methods to start the descaling mode:

Method 1:
The product has accumulated brewed for 150 times. (150 times which are including 1 or 2 cups for espresso / cappuccino / latte or Americano)

1. When the brew count reaches 150, the and indicators flash alternately, other function indicators remain steady. This setting is to remind you of descaling (However, coffee can only be brewed 5 more times at this stage. After that, the coffee functions will be stopped until cleaning)

2. After 5 times brewing, the and indicators blink alternately and the other function indicators will be off. At the moment brewing functions cannot be activated. Now the machine is reminding users must to run the descale funtion.
Notice: When the descale reminder appears, users can choose to continue to make coffee ≤5 times according to personal needs, or directly press the button to start the descaling.)

3. Start descaling mode: press the button to enter descaling mode. The indicator will remain lit while the other indicators are off.

4. During descaling, the machine automatically runs, the pump starts to work. The machine will returns to the standby mode after the descaling is completed


Method 2:
Long press the button for 3 seconds in the standby mode, the indicator will keeps on, while the other indicators will be off and the descale function will be activated.

Notice: Under the above two method to enter the descaling mode, once the descaled is completed, the accumulated brewed times will be automatically cleared and recalculated.

Operation instruction


1.Place the machine on a level and heat-resistant surface. Open the lid of the bean container and put in the appropriate amount of coffee beans before closing the lid.
2.Take out the tank, fill proper amount of normal temperature drinking water (pure water) into the tank to the maximum capacity level.
3.Insert the water tank into the machine.
4.Push the drip tray, cup mat and wasted coffee grounds box into the machine horizontally, and check whether the wasted coffee grounds box is flat with main body in place.
5.Place the drinking cup under the coffee outlet.
6.Plug in the machine ,press power switch ⏻ to turn on the machine,then brewing core will begin self-test and enter preheat mode.During preheating, the light of the cleaning button is keeping on, and other functional lights are off. After the preheating is completed, all indicator lights are keeping on and enter the standby state.
7.Under the standby state, press the button for type of coffee which you need, the grinder will automatically start grinding beans, the brewing system will run automatically, the water pump will start to work, and the coffee will be brewed automatically.
8.After the brewing is finished, the brewing system automatically resets and all the indicator lights are keeping on to prepare for the next brewing.
9.You can press the manual cleaning button to clean the machine if you need.

Operation Procedure Diagram

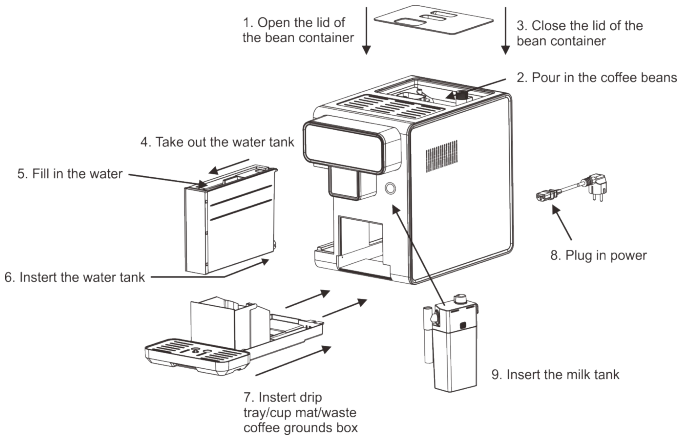

Milk Tank Operation Procedure


The following parts can be easily removed from the milk container and can be cleaned. It is recommended to be careful when cleaning as small parts may be lost.

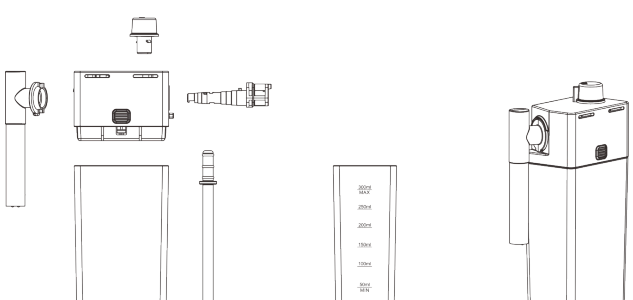

Instructions For Using Steam Knobs


Point the steam knob arrow at the indicationand the knob can be pulled up for easy user cleaning

If you want a moderately homogeneous balance of milk and foam, point the foam density knob at this indicator and then start milk frothing.
You can adjust the foam density setting more precisely as desired for your satisfaction if the foam is not as desired during the foaming process.

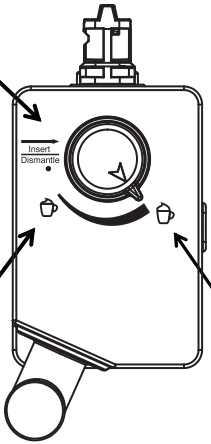

For the thickest milk foam, turn the milk density setting indicator to this icon. This will help you to prepare a milk foam with less milk and more foam.

Use steam knob to adjust milk foam effect
When adjusting the foam density, the adjustment knob indicator should be in the red marked area. In this area, the milk foam effect is at its finest.

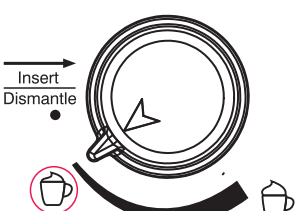

1. When fine-tuned the steam knob clockwise, it will reduce thenumber of milk bubbles and increase the amount of milk.
2. When fine-tuned the steam knob anti-clockwise, it willincrease the number of milk bubbles and reduce the amount ofmilk.
Note: The best foaming effect is continuous and uniform foaming.

Daily Cleaning And Maintenance

Clean The Water Tank

A.Take the water tank out horizontally.
B.The tank should be cleaned once a week by washing the tank with a mild washing solution, rinsing it thoroughly and drying it off. The tank should not be put in the dishwasher.

Clean Drip Tray And Wasted Coffee Grounds Box

1 - The indicator light flashes after 8 times of coffee are brewed continuously to remind that you need to clean the wasted coffee grounds box.
2 - Remove the drip tray and waste coffee grounds container, pour out the water from the drip tray, empty the coffee grounds container and clean the drip tray. Once the coffee grounds container and the installation drip tray have been replaced, the function indicator lights will illuminate and the machine will be ready for use.

Complete Machine Cleaning And Descaling

1 - You can first put the descaling agent (about 10g) into the water tank, and then add the amount of water to the "MAX" level.
2 - Press the machine cleaning button in "normal mode" or "Descaling mode", put a large capacity cup under the water outlet, and it will be cleaned automatically after preheating.
3 - According to personal needs, press the manual cleaning button to clean the machine for several times until the clean water is discharge.
4 - After daily cleaning or descaling, it is recommended to rinse the residual descaling agent in the water tank, pour clean water, and continue to clean the machine with clean water by pressing the cleaning function button, and then continue to make coffee normally.

Machine Exterior Cleaning

1 - Turn off the power and let the machine cool down completely before cleaning the exterior parts.
2 - Wipe the outside and parts of the coffee maker with a damp cloth or cleaning sponge.
Note: Do not clean with alcohol or solvent cleaner, do not immerse the machine in water to clean.

Common troubleshooting: See also "Tips for Functional Components"

NO	Fault point	Check and maintenance suggestion
1	No coffee grounds comes out	After the machine is used for a long period of time, residual coffee powder accumulates in the powder path. In the standby state, select any coffee function button, adjust the powder mixing knob to the thickest position, until the coffee powder is smooth, and then adjust to the appropriate thickness position.
2	Powder leading tube blocking	As the machine is used for a long time, the powder path will be wet, which will accumulate for a long time and eventually lead to the blockage of the powder path. It is recommended to use a cleaning brush to clean the powder path.You could open the lid of air outlet then put in a brush to clean.
3	The brewing core slipped	When the machine is running, an obvious noise of "tick tick" is heard, which indicates that the internal components are abnormal. It needs to be sent back to the maintenance center for professional maintenance.
4	The drip tray cannot be pulled out	Open the lid of air outlet and look down from the position of the powder path to see whether you can see the stainless steel mesh. If you can't see it, it proves that the brewing core is not completely reset to the correct position. At this time, the drip tray can not be pulled out. Then you need to shut off the machine and press the power button again.Wait for the brewing core to complete a self-test automatically, then is OK.
5	When there are beans in the bean container but the machine shows there are no beans	Coffee beans may be damp, need to adjust the adjust knob of grinding to the largest scale grinding more than five times, and then adjust the adjustment knob to the desired coffee powder thickness scale (need to be adjusted during the grinding process).

Using lifetime: 7 years

Technical Specifications:
220-240V 50/60 Hz, Coffee Power: 1350W Grinding Power: 150W

Points to Consider During Transportation and Handling
• Keep the appliance in its original box in order to avoid damage during transportation and handling.
• Keep the appliance in its normal position during transportation.
• Do not drop the appliance on the floor and protect it from impacts during transportation.
• Damages and breakdowns caused by transportation and handling after the delivery of the appliance to the customer will be out of the warranty coverage.

This device complies with the AEEE Directive.

WEEE
Since this appliance is designed with recyclable parts in accordance with the WEEE Directive, do not dispose it of together with domestic waste. Please bring it to the nearest waste collection centre to enable the recycling of the appliance.



Manufacturer/Importer Company:
Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12
Şişli - İstanbul / Türkiye

karaca®

COFFEEMAESTRO

WARRANTY CONDITIONS

COVERAGE AND CONDITIONS OF WARRANTY

1- The warranty period is TWO YEARS and this Warranty Certificate should be kept during the warranty period, since it is required to be presented for warranty claims.

2- The warranty period can be extended upon the mutual understanding between the parties (e.g. for 2-5 years), with the conditions to be mutually agreed.

3- Since the invoice date will be considered in potential disputes during the warranty period, invoice of the product or its photocopy will be required to be presented together with the certified Warranty Certificate.

4- The warranty becomes invalid if the invoice or warranty certificate is altered or if the original serial number on the product is removed or changed.

5- The warranty will be invalid if it is determined that the device was installed or disassembled by persons other than our company or authorized technical services.

6- The warranty coverage provided by our company does not include damages or breakdowns that occur as a result of the use of the product out of its intended use or in abnormal conditions. The following situations are also out of the warranty coverage:

• Damages and breakdowns caused by noncompliance with the instructions given in the user's manual or installation manual or by wrong use.

• Damages and breakdowns caused by excessively low or high voltage, improper electricity wiring, or voltage values different from the specifications on the product identification plate.

• Damages and breakdowns caused by incidents such as fire, flooding or stroke of lightening, and damages and breakdowns that occur during loading, unloading or transportation after the delivery of the product to the customer.

7- Any person other than identified on the invoice or Warranty Certificate of the product cannot claim for any right and/or compensation. The product is under warranty coverage with its all parts and components.

karaca®

COFFEEMAESTRO

WARRANTY CONDITIONS

8- In case the product is determined to be defective, the consumer may exercise any of the following rights defined in 2nd chapter article 19/3 of the Consumer Rights Act 2015:
a) Terminate the contract.
b) Claim for discount on the sales price.
c) Claim for free of charge repair.
d) Claim fort he replacement of the product with a non-defective equivalent.
9- In case the consumer opts for exercising the free of charge repair right, the manufacturer will be obliged to repair the product or have it repaired without demanding any fee under any name including but not limited to workmanship or parts replacement. (Chapter 2 article 23/2)
10- Under Part 1, a consumer is entitled to a full or partial refund instead of a repair or replacement if:
• the cost of the repair or replacement is disproportionate to the value of the goods or digital content;
• a repair or replacement is impossible;
• a repair or replacement would cause the consumer significant inconvenience;
• or the repair would take an unreasonably long time to complete. In circumstances where a repair or replacement is not possible, or an attempt at repair fails, or the first replacement is also faulty, the consumer has a right to reject the goods and claim a full refund (or a price reduction if they wish to keep the product). Alternatively, the consumer has the right to insist on another attempt at repair or a second replacement.)
11- Consumer Protection issues are dealt with when complaints are made to the Director-General of Fair Trade.

karaca®

COFFEEMAESTRO

WARRANTY CERTIFICATE

The manufacturer's or Importer's
Business Title: Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Address: Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12 Şişli-İstanbul/Türkiye
Customer Services: +44 800 066 8701
Web: www.karaca.uk



The seller's
Business Title:
Address:
Phone Number:
Authorized Person:
Seal and Signature of the Authorized Person:

Invoice Number:
Invoice Date:
Date and Place of Delivery:

The product's
Type: Fully Automatic Coffee Machine
Model: Coffeemaestro
Model No: AM7203
Brand: KARACA
Serial Number:
Warranty Period: 2 (two) years
Maximum Allowed Repair Time: 20 (twenty) working days

This certificate is issued based on the permit dated 7th of May 2914 with number 131863 of the Ministry of Customs and Trade of the Turkish Republic.

karaca®

COFFEEMAESTRO VOLLAUTOMATISCHE KAFFEEMASCHINE

BENUTZERHANDBUCH UND GARANTIESCHEIN

DE


Kundenhotline
+49 800 197 80 00

www.karaca.com.de

Product Merkmal
1 - Intelligente Erfassung des Wasserstands + abnehmbare Wassertankbaugruppe.
2 - Das universelle Hochtemperatur - und Hochdruck-Brühsystem kann verschiedene Arten und Tassen Kaffee extrahieren.
3 - Abnehmbares vollautomatisches Milchsystem.
4 - Abnehmbare Wasserschale und Kaffeesatzbox, leicht zu reinigen.
5 - Thermoblock-Heizkessel + NTC intelligente Temperaturregelung, jederzeit schnell und effizient, um qualitativ hochwertigen Kaffee zu produzieren.

Technische Daten
1 - Spannung: 220-240V
2 - Frequenz: 50/60Hz
3 - Leistung: Heizen 1350W, Schleifen 150W
4 - Druck: 15Bar
5 - Fassungsvermögen des Wassertanks: 1,5 l
6 - Fassungsvermögen des Milchtanks: 300ml
7 - Einheitsgröße: 468 * 263 * 356 mm
8 - N.W.: 12.00KGS

NAME DES PRODUKTTEILS

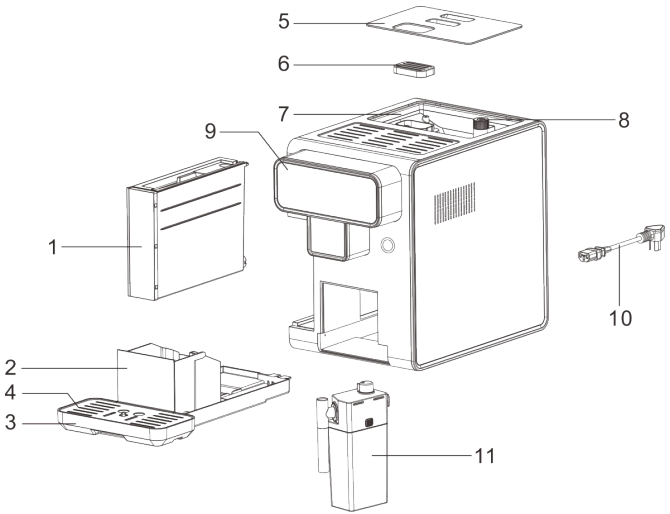

1 - Baugruppe des Wassertanks
2 - Verschwendete Kaffeesatzschachtel
3 - Abtropfschale
4 - Tassenmatte
5 - Deckel des Kaffeebohnenbehälters
6 - Deckel des Luftauslasses
7 - Kaffeebohnen-Behälter
8 - Knopf für den Schliff einstellen (grob oder fein)
9 - Bedienfeld
10 - Abnehmbares Netzkabel
11 - Abnehmbare Milchtankbaugruppe

BESCHREIBUNG DES FUNKTIONSFELDS



1 - Ein-/ Ausschalter-Taste
2 - 1 Tasse Espresso-Kaffee-Knopf
3 - 2 Tassen Espresso-Kaffee-Knopf
4 - 1 Tasse Cappuccino-Knopf
5 - 2 Tassen Cappuccino-Knopf
6 - 1 Tasse Latte-Knopf
7 - 2 Tassen Latte-Knopf
8 - 1 Tasse Milchschaum
9 - 2 Tassen Milchschaum
10 - Americano
11 - Sauber
12 - Erinnern Sie an die Installation des Wassertanks
13 - Verschwendete Kaffeesatzbox Installation erinnern
14 - Erinnern Sie an die Installation des Milchtanks
15 - Verschwendete Kaffeesatzschachtel voll erinnern
16 - Wasserknappheit mahnt

BESCHREIBUNG DER FUNKTIONSTASTEN

1-Ein-/Ausschalter-Taste

A.Greifen Sie auf die Nennspannung zu, drücken Sie den Netzschalter, der Brühkern beginnt sich selbst zu überprüfen und vorzuheizen.
B.Ihr Gerät geht nach dem Vorheizen in den Standby-Modus über, nach dem Vorheizen können Sie die gewünschte Kaffeefunktion drücken.die Anzeige für die gewählte Funktion leuchtet konstant, die anderen Funktion-sanzeigen erlöschen.die Anzeige für die gewählte Funktion leuchtet konstant, die anderen Funktionsanzeigen erlöschenDie Anzeige für die gewählte Funktion leuchtet konstant, die anderen Funktionsanzeigen erlöschen.

2- Manueller Reinigungsknopf

Drücken Sie die Taste einmal, die Kontrollleuchte leuchtet und die anderen Kontrollleuchten erlöschen. Ihr Gerät startet automatisch den Reinigungsvorgang, eine bestimmte Menge Wasser fließt aus dem Kaffeeauslass, und dann fließt eine bestimmte Menge Wasser aus dem Milchauslass der Milchtankbaugruppe, um sich selbst zu reinigen und nach Abschluss der Reinigung in den Standby-Modus zurückzukehren.

2- Remind-Funktion

NEIN	Funktion	Foto	Funktionsbeschreibung
12	Erinnern Sie an die Installation des Wasser-tanks		Mikroschaltererkennung: Wenn die Kompo-nente installiert ist, ist der Mikroschalter geschlossen und die Kontrollleuchte leuchtet weiter. Wenn die Komponente nicht oder nicht richtig installiert ist, öffnet sich der Mikroschalter und die Anzeige blinkt.
13	Ver-schwen-dete Kaffeesatz-box Installation erinnern		Mikroschaltererkennung: Wenn die Komponente installiert ist, ist der Mikroschalter geschlossen und die Kontrollleuchte leuchtet weiter. Wenn die Komponente nicht oder nicht richtig installiert ist, öffnet sich der Mikroschalter und die Kontrollleuchte blinkt.
14	Erinnern Sie an die Installation des Milchtanks		Mikroschaltererkennung: Wenn die Kompo-nente installiert ist, ist der Mikroschalter geschlossen und die Kontrollleuchte leuchtet weiter. Wenn die Komponente nicht oder nicht installiert ist, öffnet sich der Mikroschal-ter und alle Funktionstasten, die sich auf die Milch beziehen, werden nicht aktiviert + die Kontrollleuchte ist aus.

NEIN	Funktion	Foto	Funktionsbeschreibung
15	Ver-schwen-dete Kaffee-satz-schachtel voll erinnern		Automatische Spänezählung. Diese Kontrollleuchte leuchtet, nachdem die Maschine 8 Mal gebrüht hat (8 Mal, einschließlich 1 oder 2 Tassen für Espresso / Cappuccino / Latte oder Americano). Zu diesem Zeitpunkt werden andere Funktionen außer der Ein-/Aus- und Reinigungsfunktion nicht aktiviert. Nachdem Sie die verschwen-dete Kaffeesatzschachtel und die Abtropfschale herausgenommen, ausgegos-sen und wieder eingesetzt haben, leuchtet diese Kontrollleuchte konstant und alle Funktionen können jetzt normal verwendet werden.
16	Was-serknap-pheit mahnt		Wenn der Flüssigkeitsstandssensor erkennt, dass sich kein Wasser im Tank befindet oder der Wasserstand niedriger als der niedrigste Wasserstand ist, blinkt die Kontrollleuchte. Nachdem Sie das Wasser in den Tank gefüllt haben und der Wasser-stand höher als das Minimum ist, leuchtet die Kontrollleuchte weiter. Während der Funktionsvorgänge jedoch, wenn der tatsächliche Wasserstand in der Nähe des niedrigsten Wasserstandes liegt, wird die Wassermangelerinnerung erst angezeigt, nachdem die aktuelle Funktion abgeschlos-sen ist.

Beschreibung der Hilfsfunktion

1.Selbsttestfunktion des Brühkerns: Er führt automatisch einen Selbsttest durch und wechselt in den Standby-Zustand.

2.Funktion zur Einstellung der Kaffeepulverdicke: Im Bohnenbehälter befindet sich ein Knopf, mit dem Verbraucher die Dicke des Kaffeepulvers nach dem Mahlen einstellen können. Drehen Sie im Uhrzeigersinn für grob und gegen den Uhrzeigersinn für fein.



3.Abschaltfunktion:
A.MJahresabschaltung können Sie direkt die Ein-/Aus-Taste drücken, um das Gerät im eingeschalteten Zustand manuell herunterzufahren.
B.Nach 25 Minuten Standby-Modus schaltet sich das Gerät automatisch ab . Drücken Sie auf das Netzteil, um das Gerät neu zu starten.

Entkalkung (mit verzögerter Entkalkung)
Es gibt zwei Methoden, um den Entkalkungs zu starten:

Methode 1:
Das Produkt hat sich 150 Mal gebraut angesammelt. (150 Mal, davon 1 oder 2 Tassen für Espresso / Cappuccino / Latte oder Americano)

1. Wenn die Anzahl der Brühvorgänge 150 erreicht, blinken die Anzeigen und abwechselnd, die anderen Funktionsanzeigen bleiben konstant. Mit dieser Einstellung werden Sie an die Entkalkung erinnert (In diesem Stadium kann der Kaffee jedoch nur noch 5 Mal gebrüht werden. Danach werden die Kaffeefunktionen bis zur Reinigung gestoppt)

2.Nach 5-maligem Brühen  blinken die und Anzeigen abwechselnd und die anderen Funktionsanzeigen sind ausgeschaltet. Im Moment können die Braufunktionennicht aktiviert werden. Jetzt erinnert die Maschine die Benutzer daran, die Entkalkungsfunktion auszuführen. Hinweis: Wenn die Entkalkungserinnerung angezeigt wird, können Benutzer wählen, ob sie weiterhin Kaffee zubereiten möchten ≤5 Mal nach persönlichen Bedürfnissen, oder direkt die Taste drücken,  um die Entkalken zu starten.)

3. Entkalkungsmodus starten: Drücken Sie die Taste,  um den Entkalkungsmodus zu aktivieren. Die Anzeige leuchtet weiter, während die anderen Anzeigen ausgeschaltet sind.

4. Während der Entkalkung läuft die Maschine automatisch, die Pumpe beginnt zu arbeiten. Das Gerät kehrt nach Abschluss der Entkalkung in den Standby-Modus zurück.


Methode 2:
Halten Sie die  Taste im Standby-Modus 3 Sekunden lang gedrückt, die Anzeige leuchtet weiter, während die anderen Anzeigen ausgeschaltet sind und die Entkalkungsfunktion aktiviert wird.

Hinweis: Bei den beiden oben genannten Methoden zum Wechseln in den Entkalkungsmodus werden die kumulierten Brühzeiten automatisch gelöscht und neu berechnet, sobald die Entkalkung abgeschlossen ist.

Bedienungsanleitung


1 - Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und hitzebeständige Oberfläche. ÖffnenSie den Deckel des Bohnenbehälters und geben Sie die entsprechende Menge Kaffeebohnen hinein, bevor Sie den Deckel schließen.
2 - Nehmen Sie den Tank heraus und füllen Sie die richtige Menge Trinkwasser mit normaler Temperatur (reines Wasser) bis zur maximalen Kapazität in den Tank.
3 - Setzen Sie den Wassertank in das Gerät ein.
4 - Schieben Sie die Abtropfschale, die Tassenmatte und die Schachtel mit dem verschwendeten Kaffeesatz horizontal in die Maschine und prüfen Sie, ob die Schachtel mit dem verschwendeten Kaffeesatz flach ist und das Hauptgehäuse an Ort und Stelle ist.
5 - Stellen Sie den Trinkbecher unter den Kaffeeauslauf.
6 - Schließen Sie das Maschine an, drücken Sie den Netzschalter, um die Maschine einzuschalten, dann beginnt der Brühkern mit dem Selbsttest und wechselt in den Vorheizmodus. Während des Vorheizens leuchtet das Licht der Reinigungstaste und andere Funktionsleuchten sind aus. Nach Beendigung des Vorheizens leuchten alle Kontrollleuchten und gehen in den Standby-Zustand über.
7 - Drücken Sie im Standby-Zustand die Taste für die gewünschte Kaffeesorte, das Mahlwerk beginnt automatisch mit dem Mahlen der Bohnen, das Brühsystem läuft automatisch, die Wasserpumpe beginnt zu arbeiten und der Kaffee wirdautomatisch gebrüht.
8 - Nach Beendigung des Brühvorgangs wird das Brühsystem automatisch zurückgesetzt und alle Kontrollleuchten leuchten weiter, um sich auf den nächsten Brühvorgang vorzubereiten.
9 - Sie können die manuelle Reinigungstaste drücken , um das Gerät bei Bedarf zu reinigen.

Diagramm der Operationsprozedur

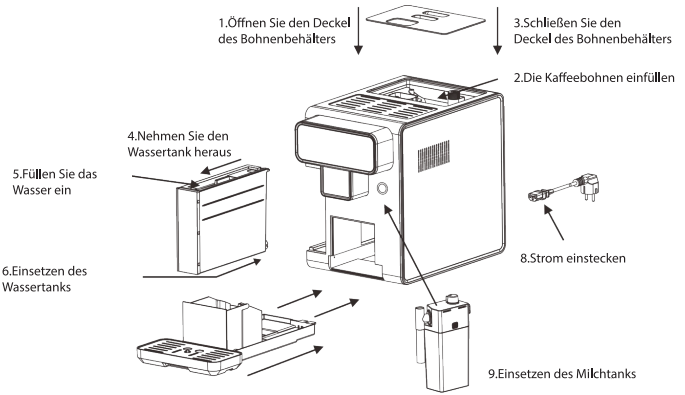

Betriebsablauf des Milchtanks


Die folgenden Teile lassen sich leicht aus dem Milchbehälter entfernen und können gereinigt werden. Es wird empfohlen, bei der Reinigung vorsichtig zu sein, da kleine Teile verloren gehen können.

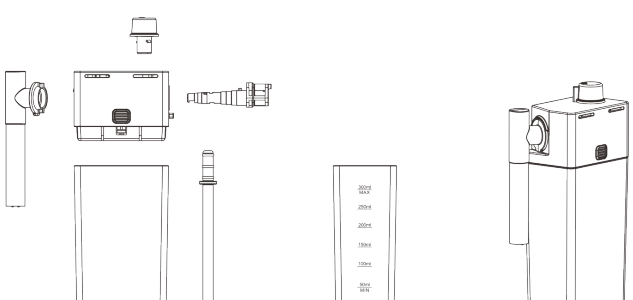

Anleitung zur Verwendung von Dampfknöpfen

Richten Sie den Pfeil des Dampfknopfes auf die Anzeige, und der Knopf kann zur einfachen Reinigung durch den Benutzer nach oben gezogen werden


Wenn Sie ein mäßig homogenes Gleichgewicht von Milch und Schaum wünschen, stellen Sie den Drehknopf für die Schaumdichte auf diese Anzeige und beginnen Sie dann mit dem Aufschäumen der Milch. Wenn der Schaum während des Aufschäumens nicht wie gewünscht ausfällt, können Sie die Schaumdichteeinstellung zu Ihrer Zufriedenheit genauer einstellen.

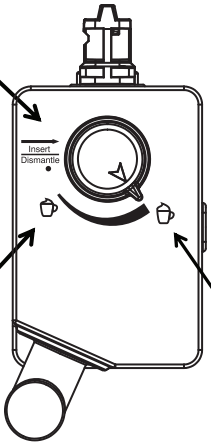

Wenn Sie den dicksten Milchschaum wünschen, stellen Sie die Anzeige für die Milchdichteeinstellung auf dieses Symbol. So können Sie einen Milchschaum mit weniger Milch und mehr Schaum zubereiten.

Verwenden Sie den Dampfknopf, um den Milchschaumeffekt einzustellen

Wenn Sie die Schaumdichte einstellen, sollte sich die Anzeige des Einstellknopfes im rot markierten Bereich befinden. In diesem Bereich ist der Effekt des Milchschaums am besten.

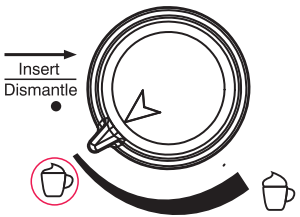

1. Wenn der Dampfknopf im Uhrzeigersinn fein abgestimmt wird, wird die Anzahl der Milchblasen reduziert und die Milchmenge erhöht.
2. Wenn der Dampfknopf gegen den Uhrzeigersinn fein abgestimmt ist, erhöht er die Anzahl der Milchblasen und reduziert die Milchmenge.

Hinweis: Der beste Schaumeffekt ist ein kontinuierliches und gleichmäßiges Aufschäumen.

Tägliche Reinigung und Wartung

Reinigen Sie den Wassertank
A.Nehmen Sie den Wassertank waagerecht heraus.
B.Der Tank sollte einmal pro Woche gereinigt werden , indem der Tank mit einer milden Waschlösung gewaschen, gründlich gespült und abgetrocknet wird. Der Tank sollte nicht in die Spülmaschine gegeben werden.

Saubere Abtropfschale und verschwendete Kaffeesatzbox
A.Die Kontrollleuchte blinkt, nachdem der Kaffee 8 Mal ununterbrochen gebrüht wurde, um daran zu erinnern, dass Sie die verschwendete Kaffeesatzschachtel reinigen müssen.
B.Entfernen Sie die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter, gießen Sie das Wasser aus der Tropfschale, leeren Sie den Kaffeesatzbehälter und reinigen Sie die Tropfschale. Sobald der Kaffeesatzbehälter und die Abtropfschale wieder eingesetzt sind, leuchten die Funktionskontrollleuchten auf und das Gerät ist betriebsbereit.

Komplette Maschinenreinigung und Entkalkung
A.Sie können zuerst das Entkalken (ca. 10 g) in den Wassertank geben und dann die Wassermenge auf das Niveau "MAX" geben.
B.Drücken Sie die Reinigungstaste der Maschine im "Normalmodus" oder "Entkalkung", stellen Sie einen Becher mit großem Fassungsvermögen unter den Wasserauslass, und er wird nach dem Vorheizen automatisch gereinigt.
C.Drücken Sie je nach persönlichem Bedarf die manuelle Reinigungstaste, um die Maschine mehrmals zu reinigen, bis das saubere Wasser abgelassen ist.
D.Nach der täglichen Reinigung oder Entkalkung wird empfohlen, das restliche Entkalken im Wassertank abzuspülen, sauberes Wasser einzugießen und die Maschine weiterhin mit sauberem Wasser zu reinigen, indem Siedie Reinigungsfunktionstaste drücken, und dann normal Kaffee zuzubereiten.

Außenreinigung der Maschine
A.Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie die Außenteile reinigen.
B.Wischen Sie die Außenseite und Teile der Kaffeemaschine mit einem feuchten Tuch oder Reinigungsschwamm ab.
Hinweis: Reinigen Sie nicht mit Alkohol oder Lösungsmittelreiniger, tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser, um es zu reinigen.

Allgemeine Fehlerbehebung: Siehe auch "Tipps für Funktionskomponenten"

NEIN	Störunvgsstelle	Prüf - und Wartungsvorschlag
1	Es kommt kein Kaffeesatz heraus	Nach längerem Gebrauch der Maschine sammelt sich Restkaffeepulver im Pulverweg an. Wählen Sie im Standby-Zustand eine beliebige Kaffeefunktionstaste aus, stellen Sie den Pulvermischknopf auf die dickste Position ein, bis das Kaffeepulver glatt ist, und stellen Sie ihn dann auf die entsprechende Dickenposition ein.
2	Blockieren von Pulver-führungs-rohren	Wenn die Maschine über einen längeren Zeitraum verwendet wird, wird der Pulverpfad nass, was sich für eine lange Zeit ansammelt und schließlich zur Verstopfung des Pulverwegs führt. Es wird empfohlen, eine Reinigungsbürste zu verwenden, um den Pulverweg zu reinigen . Sie können den Deckel des Luftauslasses öffnen und dann eine Bürste zum Reinigen einsetzen.
3	Der Brühkern rutschte ab	Wenn die Maschine läuft, ist ein offensichtliches "Tick-Tick" zu hören, was darauf hinweist, dass die internen Komponenten abnormal sind. Es muss zur fachgerechten Wartung an das Wartungszentrum zurückgeschickt werden.
4	Die Ab-tropfschale lässt sich nicht herauszie-hen	Öffnen Sie den Deckel des Luftauslasses und schauen Sie von der Position des Pulverwegs nach unten, um zu sehen, ob Sie das Edelstahl-gewebe sehen können . Wenn Sie es nicht sehen können, beweist es, dass der Brühkern nicht vollständig in die richtige Position zurückgesetzt wurde. Zu diesem Zeitpunkt kann die Abtropfschale nicht herausgezogen werden. Dann müssen Sie das Gerät ausschalten und den Netzschalter erneut drücken. Warten Sie, bis der Brühkern automatisch einen Selbsttest durchgeführt hat, dann ist alles in Ordnung.

NEIN	Störunvgsstelle	Prüf - und Wartungsvorschlag
5	Wenn sich Bohnen im Bohnenbehälter befinden, die Maschine aber anzeigt, dass keine Bohnen vorhanden sind	Die Kaffeebohnen können feucht sein, müssen den Einstellknopf des Mahlwerks mehr als fünfmal auf die größte Skala einstellen und dann den Einstellknopf auf die gewünschte Kaffeepulverdickenskala einstellen (muss während des Mahlvorgangs angepasst werden).

Die vorgesehene Nutzungsdauer liegt bein 7 Jahren.

TECHNISCHE DATEN
220-240V 50/60 Hz, Kaffee-Power: 1350W Schleifleistung: 150W

Vorsichtsmaßnahmen beim Transport und Versand
• Ihr Gerät muss in der Originalverpackung aufbewahrt werden, um Schäden während des Transports und des Versands zu vermeiden.
• Bewahren Sie das Produkt während des Transports in der vorgesehenen Position auf.
• Lassen Sie Ihr Gerät während des Transports nicht fallen und schützen Sie es vor Stößen.
• Nach Übergabe des Produkts an den Kunden sindsind durch Transportschäden verursachte Defekte von der Garantie ausgeschlossen.

Entspricht der AEEE-Verordnung.

WEEE
Dieses Gerät darf nicht mit dem normalen Hausmüll/Restmüll werden, da es aus recycelten Teilen besteht, die den WEEE-Richtlinien entsprechen. Bitte wenden Sie sich zum Recycling an die nächstgelegene Sammelstelle.

1- Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten
Das Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne" bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte in einem Wertstoffhof/ Recyclinghof abzugeben. Die Entsorgung über den Hausmüll, wie bspw. die Restmülltonne oder die Gelbe Tonne ist untersagt.
2- Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten
Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentliche Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten unentgeltlich abgeben. Außerdem ist die Rückgabe unter bestimmten Voraussetzungen auch beim Hersteller/Versender möglich.2
Die Rücknahme durch den Vertreiber hat kostenlos beim Kauf eines gleichartigen Neugerätes zu erfolgen (1:1 Rücknahme). Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Altgeräte kostenlos an den Vertreiber zurückzugeben, wenn die äußeren Abmessungen nicht größer als 25 Zentimeter sind und sich die Rückgabe auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt (0:1 Rücknahme).

Einzelhandel: Vertreiber, die über eine Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern verfügen, sind zur Rücknahme von Elektro-Altgeräten verpflichtet. Außerdem zur Rücknahme verpflichtet sind Lebensmitteleinzelhändler, die über eine

Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern verfügen und mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft auch Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und vertreiben.
Fernabsatzmarkt: Vertreiber, die unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln ihre Produkte verkaufen, sind zur Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 Quadratmeter groß sind.
3- Entnahme von Batterien und Lampen
Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen diese vor der Entsorgung entnommen werden und getrennt
entsorgt werden. Folgende Batterien bzw. Akkumulatoren sind in diesem Elektrogerät enthalten: Batterietyp [bitte ergänzen] (z.B. Knopfzellen oder AAA+) mit den chemischen Elementen [bitte ergänzen] (z.B. Lithium oder Mangan).
4- Datenschutz Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.
5- WEEE-Registrierungsnummer
Unter der Registrierungsnummer DE 77794142 sind wir bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Hersteller von Elektro- und/ oder Elektronikgeräten registriert.
6- Sammel- und Verwertungsquoten.
Die EU-Mitgliedsstaaten sind nach der WEEE-Richtlinie verpflichtet, Daten zu Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erheben und diese an die Europäische Kommission zu übermitteln. Auf der Webseite des BMU finden Sie weitere Informationen hierzu.



Hersteller / Importeur Firma:
Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12
Şişli - İstanbul / Türkiye

karaca®

COFFEEMAESTRO

GARANTIEBEDINGUNGEN

EDINGUNGEN FÜR DIE GÜLTIGKEIT UND UMFANG DER GARANTIE

1- Die Garantiedauer beträgt ZWEI JAHRE. Für die Nutzung der Garantie ist die Vorlage der Garantie erforderlich. Aus diesem Grund sollte diese Garantieurkunde während der Garantiedauer aufbewahrt werden.

2- Die Dauer der Garantie kann nach Übereinkunft zwischen den Parteien und gemäß denn Bedingungen auf längere Fristen verlängert werden (wie etwa 2-5 Jahre).

3- Bei eventuellen Uneinigkeiten während der gewährten Garantiefrist wird das Datum der Rechnung beachtet; deshalb ist die Vorlage der bestätigten Garantieurkunde sowie der Rechnung oder Rechnungskopie zwingend erforderlich.

4- Im Fall von Verfälschung der Rechnung und der Garantieurkunde oder im Fall der Entfernung oder Feststellung einer Beschädigung der originalen Seriennummer auf dem Gerät wird die Garantie ungültig.

5- Falls festgestellt wird, dass das Gerät außerhalb unserer autorisierten Werkstätten geöffnet wurde bzw. Montagearbeiten durchgeführt wurden, erlischt die Garantie.

6- Die seitens unserer Firma gewährte Garantie umfasst nicht die Behebung von Schäden die bei nicht zweckgemäßer Verwendung oder Verwendung unter normwidrigen Bedingungen entstehen. Ferner sind die folgenden Schadensfälle aus der Garantie ausgeschlossen:

• Schäden und Defekte, die aufgrund von Fehlbedienungen entgegen der in der Gebrauchsanweisung angegebenen Schritte entstehen.

• Schäden und Defekte, die entstehen können aufgrund von Spannungsdifferenzen, einer fehlerhaften Elektroausrüstung sowie dem Betrieb bei einer Stromspannung, die von der in Gerätebeilage angegebenen Spannung abweicht.

• Schäden und Defekte, die infolge von Brand, Überschwemmung, Hochwasser und Blitzschlag entstehen können und solche, die beim Transport, Laden, Abladen und Tragen nach Lieferung an den Kunden entstehen.

7- Außer dem auf der Rechnung und der Garantieurkunde angegebenen Käufer ist niemand für die Beanspruchung eines

karaca®

COFFEEMAESTRO

GARANTIEBEDINGUNGEN

Rechts und/oder eines Schadenersatzes berechtigt. Das Produkt ist ganzheitlich mitsamt allen Teilen in der Garantie eingeschlossen.
8- Der Verbraucher kann einer der folgenden Ansprüche gem. § 437 BGB gelten machen wenn, das Produkt Mängel aufweist:
a) Nacherfüllung verlangen,
b) von dem Vertrag zurückretten oder den Kaufpreis mindern und
c) Schadenersatz oder nach Ersatz vergeblicher Aufwendung verlangen.
9- Falls der Verbraucher von seinem Anspruch auf Nacherfüllung kostenfreier Reparatur Gebrauch macht ist der Verkäufer verpflichtet, die Reparatur des Produktes durchzuführen der zu veranlassen ohne Forderungen in irgendwelchem Entgelt für Arbeitsaufwand, Ersatzteilen oder dergleichen. Der Verbraucher kann sein Anspruch auf kostenfreie Reparatur auch gegen den Hersteller oder dem Importeur geltend machen.
10- Falls nach Geltendmachung des Anspruchs auf kostenfreie Reparatur die Möglichkeit auf Reparatur nicht besteht da zum Beispiel
• keine Ersatzteile mehr am Markt verfügbar sind
• die maximale Reparaturfrist überschritten wird
Der Käufer ist berechtigt den Verkaufspreis zurückzuerstatten, Preisnachlass im Verhältnis des Mangels zu verlangen oder nach Möglichkeit den Ersatz mit einem mangelfreien gleichwertigen Produkt zu fordern. Der Verkäufer darf diese Forderungen nicht zurückweisen es sei denn die Forderung ist für den Verkäufer unverhältnismäßig.
11- Bei Uneinigkeiten die im Zusammenhang mit den Ansprüchen des Verbrauchers stellt die EU-Kommission eine Plattform für außergerichtliche Streitschlichtung bereit. Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang mit Ihrer Bestellung zunächst ohne die Einschaltung eines Gerichts zu klären. Die Streitbeilegungs-Plattform ist unter dem externen Link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ erreichbar.

karaca®

COFFEEMAESTRO

GARANTIEZERTIFIKAT

Daten der Hersteller- oder Importeur Firma:
Handelsname: Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Adresse: Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12 Şişli-İstanbul/Türkiye
Kundenhotline: +49 800 197 80 00
Web: www.karaca.com.de



Daten des Verkäufers:
Handelsname:
Adresse:
Tel.:
Befugte Person:
Unterschrift und Stempel der befugten Person:

Rechnungsnummer:
Datum der Rechnung:
Datum und Ort der Lieferung:

Daten des Produkts:
Art: Vollautomatische Kaffeemaschine
Modell: Coffeemaestro
Modell No: AM7203
Marke: KARACA
Seriennummer:
Garantiefrist: 2 (zwei) Jahre
Maximale Nachbesserungszeit: 20 (zwanzig) Werktage

Dieses Dokument wurde gemäß dem Genehmigungsschein vom 07.05.2014 mit der Nummer 131863 des Ministeriums für Zoll und Handel ausgestellt.

karaca®

Müşteri Hizmetleri
+90 850 252 55 72

www.karaca.com