

Karaca®

MAESTRO ARTISAN DOKUNMATİK EKRAN DÖKÜM STAND MİKSER KE-SM800

KULLANIM KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ



Müşteri Hizmetleri
+90 0850 252 55 72



www.karaca.com

Genel Güvenlik Talimatları



Cihazı çalıştırmadan önce lütfen kullanma talimatlarını okuyunuz ve gelecekte tekrar bakmak için saklayınız.

Önemli Güvenlik Tavsiyesi

- Elektrik çarpmasından kaçınmak için, bu cihazı suyun yakınında kullanmayınız. Elektrik kablosunu suya veya başka bir sıvıya batırmayınız.
- Elektrik kablosunun masanın ya da tezgâhin kenarından sarkmasını önleyiniz.
- Teknik verilerde gösterilen gerilimin ana güç kaynağına uygun olduğundan emin olunuz. Teknik değerler motor bloğunun altında yer alır. Stant mikser, yalnızca değişen akım beslemesine bağlanmalıdır.
- Dışarda kullanmayınız. Yalnızca içerde kullanımına uygundur.
- Bu cihaz çiplak ateşin, kolay tutuşabilen malzemelerin (perde, kumaş vb.), radyatörün veya bir fırın ya da başka bir ısı kaynağının yakınına kurulmamalıdır.
- Kullanmadan önce cihazı yatay ve düz bir zemine yerleştiriniz.
- Bu cihazı mümkün mertebe fişi hızlı ve kolay bir şekilde çekebileceğiniz bir güç kaynağına yakın yerleştiriniz.
- Cihaz teknik verilerinde verilen güç türüyle çalıştırılmalıdır. Mevcut güç beslemesi ile ilgili emin olmadığınız bir konu varsa, bayinize veya yerel güç beslemesi sağlayan şirketinize danışabilirsiniz.
- Cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın.
- Onarımlar yalnızca yetkili teknik servisler tarafından yapılmalıdır.
- Bu cihaz oyuncak değildir. Çocuklardan uzak tutunuz. Cihaz, çocukların erişime ulaşamayacağı şekilde kullanılmalı ve saklanmalıdır.
- Cihaz çocukların yakınında kullanıldığından çok dikkatli olunması gereklidir.
- Cihaz yalnızca kullanım amacı doğrultusunda kullanılmalıdır.
- Boş veya gözetimsiz çalıştırmayınız.
- Kullanım esnasında hareketli parçalara parmaklarınızla dokunmayın.
- Uygun olmayan kullanım veya kullanma talimatları/güvenlik notlarına uygun olmayan kullanımı nedeniyle oluşan hasar için sorumluluk kabul edilmez.
- Gözetimsiz bıraktığınızda veya kurmadan ya da temizlemeden önce daima cihazın fişini çekiniz.
- Kablosu hasar görmüşse, hasarı önlemek için üretici veya servis temsilcisi ya da benzer kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Aksesuarları temizlemeden veya hareketli parçalara yaklaşmadan önce cihazı kapatınız.
- Üretici tarafından verilmeyen parçaları kullanmayınız.
- Keskin bıçaklarla ilgilenirken, hazneyi boşaltırken veya temizlik esnasında dikkat edilmelidir.

- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
- Cihazlar, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili gözetim veya talimat verildiğinde ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Aksesuarları değiştirmeden veya hareketli parçalara yaklaşmadan önce cihazı kapatınız ve fişini çekiniz.
- Yiemecekle temas eden yüzeyleri nasıl temizlemeniz gerekiği ile ilgili olarak lütfen "TEMİZLEME" bölümüne bakınız.
- Her bir aksesuar için kullanım süresi ve hız ayarı aşağıdaki sayfalarda tanımlanmıştır.

CİHAZIN TANIMI

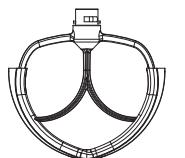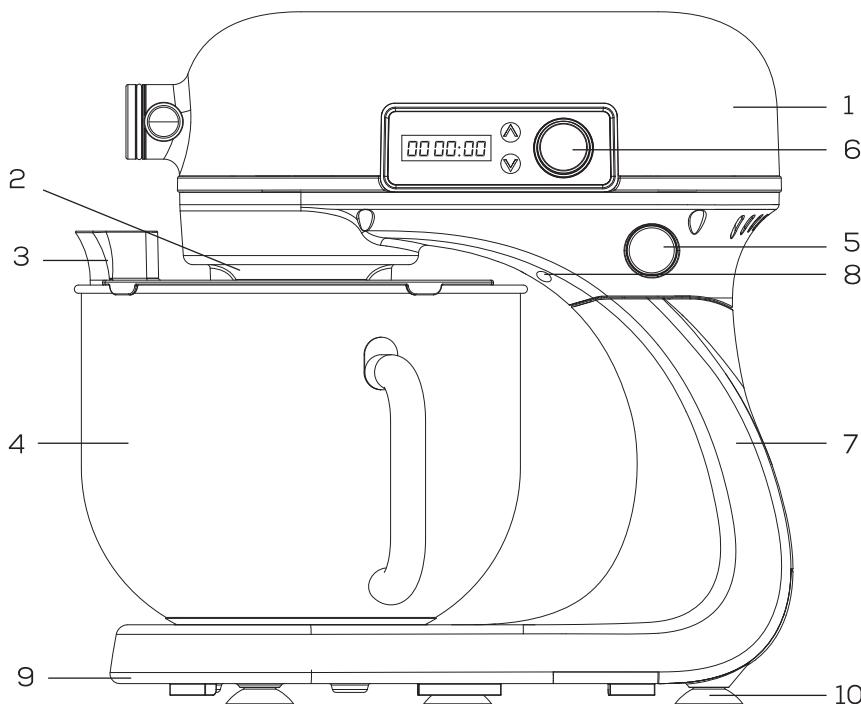

11



12



13



14

1- Üst gövde

2- Aksesuar konektörü

3- Sıçrama önleyici kapak

4- 6 Litre paslanmaz çelik hazne

5- Üst gövde açma tuşu

6- Kontrol düğmesi

7- Ana gövde

8- İç hazne aydınlatma lambası

9- Taban

10- Kaydılmaz ayaklar

11- Düz karıştırıcı

12- Hamur kancası

13- Balon çırpıcı

14- Toz Koruyucu Kapak

Cihazı ilk kez kullanırken

- Paketleme malzemelerini ve tüm koruyucu sargıları çıkarınız.
- İlk kez kullanmadan önce aksesuarları ve cihazı iyice temizleyiniz.
- Temizledikten sonra, cihazı ilk kez açmadan önce aksesuarları iyice kurulayınız.
- Cihazı yalnızca, bu cihazın teknik özelliklerine özgü, uygun şekilde kurulmuş bir elektrik prizine bağlayınız.
- "0" konumuna getiriniz ve üst gövde açma tuşuna basarak üst gövdeyi kaldırınız.
- Paslanmaz çelik hazneyi tabandaki brakete yerleştirin ve kilitlemek için KİLİT oku ile gösterilen yönde gidebildiği kadar döndürünüz.

Çalıştırma

Çalıştırma Süresi

- Aşırı çalışma nedeniyle aşırı ısınma riski vardır.
- Cihazı aşağıda belirtilen sürelerden daha uzun bir süre için devamlı olarak çalıştırılmayınız.
- Maksimum çalışma süresi yaklaşık 15 dakikadır.
- 15 dakika çalıştırıldıktan sonra, tekrar kullanmadan önce tamamen soğumasına olanak tanıyınız.

Başlarken

1-Düz karıştırıcı (11), hamur kancası (12) veya balon çırıplıcıyı (13) makineye takın ve ardından paslanmaz çelik hazneyi takınız.


2- Sıçrama önleyici kapağı (3) paslanmaz çelik hazneye takınız.

3- Malzemelerinizi paslanmaz çelik hazneye koyunuz. Paslanmaz çelik hazneyi fazla doldurmamaya dikkat ediniz.

4- (5) Üst gövde açma tuşuna basınız ve (1) üst gövdeyi aşağı indiriniz.

Paslanmaz çelik haznenin tabandaki yerine kilitlendiğinden emin olunuz.

5-İşik yanıp sönene kadar 3 saniye boyunca kontrol düğmesine (6) basınız.

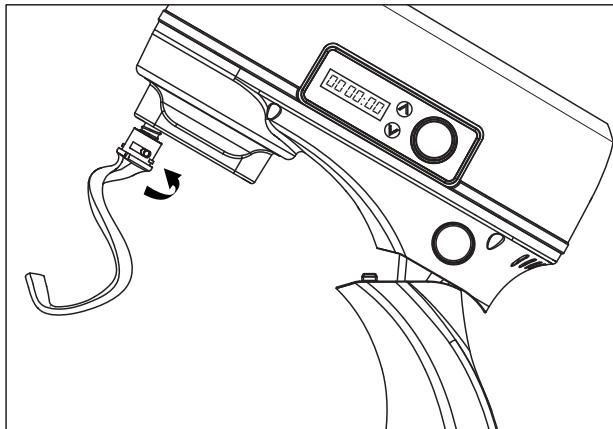

Hamur Karıştırma ve Yoğurma

- Hamuru yoğurmak için hamur kancasını veya çırpıcıyı kullanınız.
- Hamur yoğurmak için ideal oran 5 bardak un 3 bardak su şeklindedir. Maksimum un miktarı 1500g olmalıdır.
- Karıştırma haznesini doldururken, maksimum miktarı geçmediğinizden emin olunuz.
- Karıştırma için hamur kancasını veya çırpıcıyı kullanınız.
- Hamur kancası veya çırpıcı kullanıyorsanız, en az 30 saniye için hız ayarı 1'e, ardından en az 30 saniye hız ayarı 2'ye ve son olarak da 5 dakikaya kadar hız ayarı 3'e geçiniz. 15 dakikadan daha fazla çalışırmayınız. Daha fazla süre gerekiyorsa, cihazı kapattıktan sonra tamamen soğumasını bekleyin ve ardından tekrar kullanmaya devam ediniz.

Yumurta Çırpmma

- Yumurtaları (bütün, sarısı veya beyazı) çırpmak için çırpıcıyı kullanınız.
- Yumurta beyazını çırpmak için 11 veya 12 hız ayarını kullanınız ve koyulana kadar 3 ila 5 dakika arasında çırpinız.
- Tek seferde 12 yumurtanın beyazından daha fazlasını çırpmayınız. 15 dakikadan daha fazla çalışırmayınız. Daha fazla süre gerekiyorsa, cihazı kapattıktan sonra tamamen soğumasını bekleyin ve ardından tekrar kullanmaya devam ediniz.

Krema Çırpmma

- Krema çırpmak için çırpıcıyı kullanınız. Taze krema kullanınız.
- Çırplılmış krema için 11 ya da 12 hız ayarını kullanınız ve 3 ila 5 dakika arasında çırpinız. Karıştırma haznesine taze süt, krema ya da diğer malzemeleri eklerken maksimum miktarı geçmediğinizden emin olunuz. 15 dakikadan daha fazla çalışırmayınız. Daha fazla süre gerekiyorsa, cihazı kapattıktan sonra tamamen soğumasını bekleyin ve ardından tekrar kullanmaya devam ediniz.

Shakeleri, kokteylleri veya diğer sıvıları karıştırmak

- Shakeleri, kokteylleri ve diğer sıvıları karıştırmak için çırpıcıyı kullanınız.
- Tarife göre malzemeleri 1 ila 12 arasındaki hız ayarında 3 ila 5 dakika karıştırınız.
- Karıştırma haznesinde maksimum hacmi aşmayıınız. 15 dakikadan daha fazla çalışırmayınız. Daha fazla süre gerekiyorsa, cihazı kapattıktan sonra tamamen soğumasını bekleyin ve ardından tekrar kullanmaya devam ediniz.

Temizlik

- 1- Temizlemeden önce, döner düğmenin kapalı olduğundan ve fişin prizden çekili olduğundan emin olunuz.
- 2- Kullanımdan sonra temizlemeye başlamadan önce cihazı soğumaya bırakınız.
- 3- Cihazın dışını temizlemek için, nemli bir bez ve orta dereceli bir deterjan kullanınız.
- 4- İç, dış ve koruyucu toz koruma kapağı temizliğinde aşıındırıcı deterjan veya alkol kullanmayınız.
- 5- Cihazı temizlemek için asla suya batırmayınız.
- 6- Paslanmaz çelik hazne su ile temizlenmelidir. Deterjan, aşıındırıcı veya diğer özel losyonları asla kullanmayınız.
- 7- Düz karıştırıcı, hamur kancası ve balon çırpıcı bulaşık makinesinde yıkabilir.

Kullanım ömrü 7 yıl.

Teknik Özellikler:

220-240V~50/60Hz, 800W

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınızın aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda bulundurulmalıdır.
- Taşıma sırasında cihazı normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyeiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Cihazın müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

WEEE

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardanoluştugu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı Firma:

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12
Şişli-İstanbul/Türkiye

karaca®

YETKİLİ SERVİSLER

QR kodu okutarak
Yetkili Servislerimize ulaşabilirsiniz.



Müşteri Hizmetleri: 0850 252 55 72

Yetkili Servislerimiz için;
www.karaca.com

STAND MİKSER**GARANTİ ŞARTLARI****GARANTİNİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE KAPSAMI**

- 1- Garanti süresi İKİ YIL olup garantiden yararlanmak için Garanti Belgesinin ibrazı şart olduğundan, iş bu Garanti Belgesi garanti süresince saklanmalıdır.
- 2- Garanti süresi, taraflarla varılacak mutabakat ve şartlar gereği 2 yıldan fazla süreler için uzatılabilir. (2-5 yıl gibi)
- 3- Sağlanan garanti süresi içinde meydana gelecek anlaşmazlıklarda fatura tarihi dikkate alınacağından onaylı Garanti Belgesi ile faturası veya fotokopisinin ibraz edilmesi şarttır.
- 4- Fatura ve garanti belgesi üzerinde herhangi bir tahribat yapıldığında cihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığından ya da tahrif edildiğinin tespitinde garanti geçersiz sayılır.
- 5- Cihazın montaj veya firmamızın yetkili servislerinin haricinde yapıldığının ya da cihazın açıldığının tespiti halinde garanti geçersiz olacaktır.
- 6- Firmamız tarafından verilen garanti söz konusu cihazın amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasından doğacak arızalarının giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıda belirtilen arızalarda garanti değildir.
 - Cihazın kullanma kılavuzunda veya montaj kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanım hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.
 - Voltaj uyumsuzluğu hatalı elektrik donanımı ile cihaz etkisinde yazılı voltajdan farklı voltaj ile kullanım nedeniyle meydana gelecek hasar ve arızalar.
 - Yangın, sel, su basması ve yıldırım düşmesi gibi afetler sonucu meydana gelecek hasar ve arızalar, tüketiciye tesliminden sonra cihazın nakli, yükleme, boşaltma ve taşıması sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar.
- 7- Cihazın Fatura ve Garanti Belgesindeki kimliği belirtilen tüketiciden başka hiç kimse hak ve/veya tazminat talep edemez. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

STAND MİKSER**GARANTİ ŞARTLARI**

8- Ürünün ayıplı olduğunu anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11inci maddesinde yer alan;

- a) Sözleşmeden dönme,
- b) Satış bedelinden indirim isteme,
- c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
- d) Satılanın ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

9- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafi, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksiz ürün onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıyla karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketiciin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

10- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde ürünün;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
- Tamirinin mümkün olmadığına, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

Tüketicinin ürünün bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketiciin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

11- Tüketicisi, 6502 sayılı Kanundan doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.

12- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicisinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

KARACA®

STAND MİKSER

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmamın:

Ünvanı: Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Adresi: Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12 Şişli-İstanbul/Türkiye

Müşteri Hizmetleri: +90 850 252 55 72

Web: www.karaca.com

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12 Şişli-İstanbul/Türkiye

Tel: 0212 412 44 00 Faks: 0212 412 44 99 www.kz.com.tr

Marmara Kurumlu VD: 550 002 4789 Tic. No: 278836

Mersis No: 1402024211300010



Satıcı Firmamın:

Ünvanı:

Adresi:

Tel:

Yetkili Kişi:

Yetkili Kişinin İmzası ve Kaşesi:

Fatura Numarası:

Fatura Tarihi:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Ürünün:

Cinsi: Stand Mikser

Modeli: Maestro Artisan

Model No: KE-SM800

Markası: KARACA

Seri Numarası:

Garanti Süresi: 2 (iki) yıl

Azami Tamir Süresi: 20 (yirmi) iş günü

Bu belge Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 131863 no'lu ve 07.05.2014 tarihli izin belgesine göre düzenlenmiştir.

KARACA®

**MAESTRO ARTISAN
TOUCH SCREEN
DIE-CAST STAND MIXSER
KE-SM800**

**USER GUIDE AND
WARRANTY CERTIFICATE**

EN



Customer Services
+44 800 066 87 01



www.karaca.co.uk

General Safety Instructions




Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions for future reference.

Important Safety Advice

- To avoid electric shocks, do not use this device in the vicinity of water. Do not immerse the mains lead in water or other liquid.
- Do not allow the mains lead to hang over the edge of a table or a counter.
- Make sure that the voltage shown in the technical data is suitable for the main power supply. The technical values are located under the engine block. The stand mixer must only be connected to the alternating current supply.
- Do not use outdoors. Only suitable for use indoors.
- This device should not be set up in close proximity to a naked flame, easily flammable materials (curtains, textiles, etc.), a radiator, an oven or some other heat source.
- Before use, place the device on a horizontal and flat surface.
- Place this device as close as possible to the power source so that you can disconnect the plug quickly and easily.
- The device must be operated with the power type given in the technical data. If you are unsure about the details of the available power supply, ask your dealer or the local power supply company.
- Do not try to repair the device yourself.
- Repairs should only be made by authorized technical services.
- This is not a toy! Keep away from children. The device should be used and stored out of the reach of children.
- Careful supervision is required when the device is used in the vicinity of children.
- The device should only be used for its intended purpose.
- Never operate empty and without unattended.
- During use, do not touch moving parts with your fingers.
- No liability is accepted for damage due to improper use or the failure to observe our operating instructions / safety notes.
- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling or cleaning.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Switch off the appliance before changing accessories or approaching parts which move in use.

- Do not use the attachment is not supplied by the manufacturer.
- Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
- About how to clean surfaces in contact with food, please refer to the section "CLEANING".
- Instructions for operating times and speed setting for each accessory are described in the following pages.

DEVICE DESCRIPTION

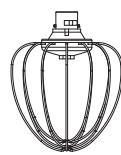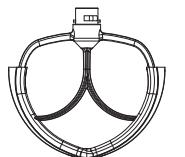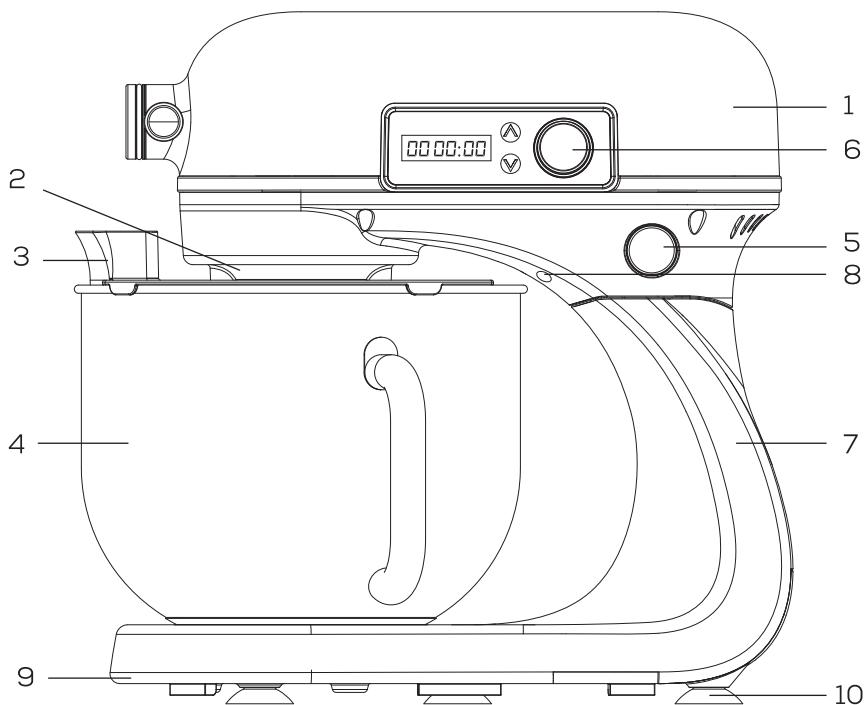

- 1- Top Cover
- 2- Connector of Accessories
- 3- Anti-splash cover
- 4- 6L stainless steel mixing bowl
- 5- Button
- 6- Switch
- 7- Machine body

- 8- Lamp
- 9- Base
- 10- Anti-slip Feet
- 11- Flat Beater
- 12- Dough hook
- 13- Egg Whisk
- 14- Dust Cover

Using the appliance for the first time

- Remove the packaging materials and all protective wraps.
- Clean the accessories and the appliance thoroughly before using for the first time.
- After cleaning, dry the accessories thoroughly before switching the appliance on for the first time.
- Connect the appliance only to a properly installed electrical outlet that matches the technical specifications for this appliance.
- Move to the "0" position and lift the upper body by pressing the upper body release button.
- Insert the stainless steel bowl into the bracket on the base and turn it as far as it will go in the direction indicated by the LOCK arrow to lock it.


Operation

Operating Time

- There is a risk of overheating due to excessive operation.
- Do not operate the appliance continuously for longer than the times stated below.
- Maximum Operating Time: approx. 15 minutes
- After operating for 15 minutes, allow to cool down completely before using again.
- If with E5 error on the display after the machine working for a longer time, please do not worry, it is overtemperature protection. should keep it cool down(at least 30 minutes) before using again.

While starting

- 1-Insert the flat mixer (11), dough hook (12) or the balloon beater (13) into the machine and then attach the stainless steel bowl.
- 2- Attach the splash-proof cover (3) to the stainless steel bowl.
- 3- Put your materials in the stainless steel bowl. Be careful not to overfill the stainless steel bowl.
- 4- (5) Press the upper body release button and (1) lower the upper body. Make sure the stainless steel bowl is locked in place on the base.
- 5-Press the control button (6) for 3 seconds until the light flashes.

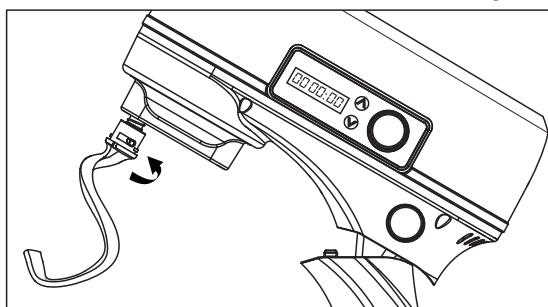

Mixing and kneading dough

- Use the dough hook or the beater for kneading dough.
- The best dough mixture for kneading is a ratio of 5 parts flour to 3 parts water.

Maximum quantity of flour is 1500g.

- When filling the mixing bowl, be sure not to exceed the maximum quantity.
- Use the dough hook or beater for mixing.
- If you use the dough hook or beater, switch to speed setting 1 for at least 30 seconds, followed by at least 30 seconds at speed setting 2 and, finally, speed setting 3 for up to 5 minutes. Do not operate for longer than 15 minutes. If more time is necessary, wait for the appliance cool down completely after turned off and then resume use.

Beating eggs

- To beat eggs (whole, yolks or whites), use the whisk.
- Use speed setting 11 or 12 and beat the egg white continuously for some 3 to 5 minutes until stiff.
- Do not beat the whites of more than 12 eggs at once. Do not operate for longer than 15 minutes. If more time is necessary, wait for the appliance cool down completely after turned off and then resume use.

Whipping cream

- To whip cream, use the whisk. Use fresh cream.
- For whipped cream, use speed setting 11 or 12 and whip for some 3 to 5 minutes. Be sure not to exceed the maximum quantity when adding fresh milk, cream or other ingredients to the mixing bowl. Do not operate for longer than 15 minutes. If more time is necessary, wait for the appliance cool down completely after turned off and then resume use.

Mixing shakes, cocktails or other liquids

- To mix shakes, cocktails and other liquids, use the whisk.
- Mix the ingredients in accordance with the required recipe for some 3 to 5 minutes at a speed setting of 1 to 12.
- Do not exceed the maximum volume of in the mixing bowl. Do not operate for longer than 15 minutes. If more time is necessary, wait for the appliance cool down completely after turned off and then resume use.

Cleaning

- 1- Before cleaning, please ensure that the knob turn off and that the plug has been disconnected from the socket.
- 2- After use, allow the device to cool down before you start to clean it.
- 3- To clean the exterior of the device, use a moist cloth and a mild detergent.
- 4- When cleaning the interior and exterior and protective dust cover do not use any abrasive detergents or alcohol.
- 5- To clean the device, never submerge it in water.
- 6- Mixing bowl should be cleaned with clear water. General detergent, and never use abrasives or other special lotions.
- 7- The Dough hook, mixing beater and egg whisk can all be placed in dishwashers for cleaning.

Using lifetime: 7 years

Technical Specifications:

220-240V~50/60Hz, 800W

Points to Consider During Transportation and Handling

- Keep the appliance in its original box in order to avoid damage during transportation and handling.
- Keep the appliance in its normal position during transportation.
- Do not drop the appliance on the floor and protect it from impacts during transportation.
- Damages and breakdowns caused by transportation and handling after the delivery of the appliance to the customer will be out of the warranty coverage.

This device complies with the AEEE Directive.

WEEE

Since this appliance is designed with recyclable parts in accordance with the WEEE Directive, do not dispose it of together with domestic waste.

Please bring it to the nearest waste collection centre to enable the recycling of the appliance.



Manufacturer/Importer Company:

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12
Şişli-İstanbul/Türkiye

KARACA®

STAND MIXER

WARRANTY CONDITIONS

COVERAGE AND CONDITIONS OF WARRANTY

1- The warranty period is TWO YEARS and this Warranty Certificate should be kept during the warranty period, since it is required to be presented for warranty claims.

2- The warranty period can be extended upon the mutual understanding between the parties (e.g. for 2-5 years), with the conditions to be mutually agreed.

3- Since the invoice date will be considered in potential disputes during the warranty period, invoice of the product or its photocopy will be required to be presented together with the certified Warranty Certificate.

4- The warranty becomes invalid if the invoice or warranty certificate is altered or if the original serial number on the product is removed or changed.

5- The warranty will be invalid if it is determined that the device was installed or disassembled by persons other than our company or authorized technical services.

6- The warranty coverage provided by our company does not include damages or breakdowns that occur as a result of the use of the product out of its intended use or in abnormal conditions.

The following situations are also out of the warranty coverage:

- Damages and breakdowns caused by noncompliance with the instructions given in the user's manual or installation manual or by wrong use.

- Damages and breakdowns caused by excessively low or high voltage, improper electricity wiring, or voltage values different from the specifications on the product identification plate.

- Damages and breakdowns caused by incidents such as fire, flooding or stroke of lightening, and damages and breakdowns that occur during loading, unloading or transportation after the delivery of the product to the customer.

7- Any person other than identified on the invoice or Warranty Certificate of the product cannot claim for any right and/or compensation. The product is under warranty coverage with its all parts and components.

KARACA®

STAND MIXER

WARRANTY CONDITIONS

8- In case the product is determined to be defective, the consumer may exercise any of the following rights defined in 2nd chapter article 19/3 of the Consumer Rights Act 2015:

- a) Terminate the contract.
- b) Claim for discount on the sales price.
- c) Claim for free of charge repair.
- d) Claim for the replacement of the product with a non-defective equivalent.

9- In case the consumer opts for exercising the free of charge repair right, the manufacturer will be obliged to repair the product or have it repaired without demanding any fee under any name including but not limited to workmanship or parts replacement. (Chapter 2 article 23/2)

10- Under Part 1, a consumer is entitled to a full or partial refund instead of a repair or replacement if:

- the cost of the repair or replacement is disproportionate to the value of the goods or digital content;
- a repair or replacement is impossible;
- a repair or replacement would cause the consumer significant inconvenience;
- or the repair would take an unreasonably long time to complete.

In circumstances where a repair or replacement is not possible, or an attempt at repair fails, or the first replacement is also faulty, the consumer has a right to reject the goods and claim a full refund (or a price reduction if they wish to keep the product). Alternatively, the consumer has the right to insist on another attempt at repair or a second replacement.)

11- Consumer Protection issues are dealt with when complaints are made to the Director-General of Fair Trade.

KARACA®

STAND MIXER

WARRANTY CERTIFICATE

The manufacturer's or Importer's

Business Title: Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Address: Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt.
No: 2/12 Şişli-İstanbul/Türkiye

Customer Services: +44 800 066 87 01

Web: www.karaca.co.uk

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12 Şişli-İstanbul/Türkiye
Tel: 0212 412 44 30 Faks: 0212 412 44 99 www.kz.com.tr
Nemzeti Kurumlu V.D. 4300 002 7759 Tic. No: 27836
Mersis No: D43000027759 Tarihi: 20.01.2010



The seller's

Business Title:

Address:

Phone Number:

Authorized Person:

Seal and Signature of the Authorized Person:

Invoice Number:

Invoice Date:

Date and Place of Delivery:

The product's

Type: Stand Mixer

Model: Maestro Artisan

Model No: KE-SM800

Brand: KARACA

Serial Number:

Warranty Period: 2 (two) years

Maximum Allowed Repair Time: 20 (twenty) working days

This certificate is issued based on the permit dated 7th of May 2914 with number 131863 of the Ministry of Customs and Trade of the Turkish Republic.

Karaca®

**MAESTRO ARTISAN
TOUCHSCREEN-DRUCKGUSS-
STANDMIXER
KE-SM800**

**BENUTZERHANDBUCH UND
GARANTIESCHEIN**

DE



Kundenhotline
+49 800 197 80 00



www.karaca.com.de

Allgemeine Sicherheitshinweise



Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Um Stromschläge zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Tauchen Sie das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke hängen.
- Stellen Sie sicher, dass die in den technischen Daten angegebene Spannung für die Hauptstromversorgung geeignet ist. Technische Daten befinden sich unter dem Motorblock. Der Standmischer sollte nur an die wechselnde Stromversorgung angeschlossen werden.
- Nicht im Freien verwenden. Nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.
- Dieses Gerät darf nicht in unmittelbarer Nähe einer offenen Flamme, leicht entflammbarer Materialien (Vorhänge, Textilien usw.), eines Heizkörpers, eines Ofens oder einer anderen Wärmequelle aufgestellt werden.
- Stellen Sie das Gerät vor dem Gebrauch auf eine waagerechte und ebene Fläche.
- Stellen Sie das Gerät so nah wie möglich an die Stromquelle, damit Sie den Stecker schnell und einfach abziehen können.
- Das Gerät muss mit der in den technischen Daten angegebenen Leistungssart betrieben werden. Wenn Sie sich über die Einzelheiten der verfügbaren Stromversorgung nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Händler oder das örtliche Stromversorgungsunternehmen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur von autorisierten technischen Diensten durchgeführt werden.
- Dies ist kein Spielzeug! Halten Sie es von Kindern fern. Das Gerät sollte außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.
- Wenn das Gerät in der Nähe von Kindern benutzt wird, ist eine sorgfältige Beaufsichtigung erforderlich.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Niemals leer und unbeaufsichtigt in Betrieb nehmen.
- Berühren Sie während des Gebrauchs keine beweglichen Teile mit den Fingern.
- Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung unserer Betriebsanleitung / Sicherheitshinweise entstehen, wird keine Haftung übernommen.

- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen und bevor Sie es zusammenbauen oder reinigen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Zubehörteile auswechseln oder sich Teilen nähern, die sich beim Gebrauch bewegen.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller geliefert wurde.
- Beim Umgang mit den scharfen Schneidmessern, beim Entleeren des Behälters und bei der Reinigung ist Vorsicht geboten.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile auswechseln oder sich Teilen nähern, die sich während des Gebrauchs bewegen.
- Informationen zur Reinigung von Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, finden Sie im Abschnitt "REINIGUNG".
- Auf den folgenden Seiten finden Sie Hinweise zu den Betriebszeiten und Geschwindigkeitseinstellungen der einzelnen Zubehörteile.


GERÄTEBESCHREIBUNG

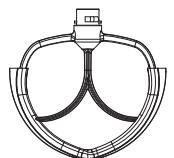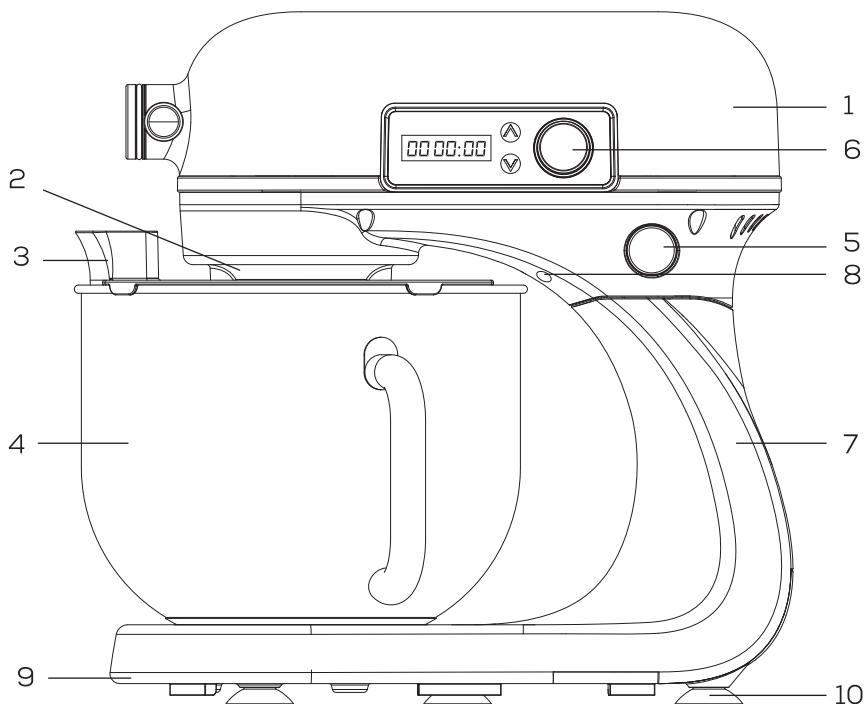

11



12

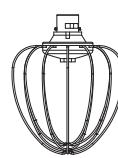

13



14

1- Obere Abdeckung

2- Anschluss des Zubehörs

3- Spritzschutzdeckel mit Einfüllöffnung

4- 6-Liter-Rührschüssel aus rostfreiem Stahl

5- Knopf

6- Schalter

7- Maschinenkörper

8- Lampe

9- Sockel

10- Anti-Rutsch-Füße

11- Rührbesen

12- Knethaken

13- Schneebesen

14- Staubschutz

Erstmalige Verwendung des Geräts

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und alle Schutzhüllen.
- Reinigen Sie das Zubehör und das Gerät vor dem ersten Gebrauch gründlich.
- Trocknen Sie das Zubehör nach der Reinigung gründlich ab, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an, die den technischen Spezifikationen für dieses Gerät entspricht.
- Stellen Sie es auf Position "0" und heben Sie den Oberkörper durch Drücken der Oberkörperentriegelungstaste an.
- Setzen Sie den Behälter aus Edelstahl in die Halterung an der Basis ein und drehen Sie sie so weit wie möglich in die Richtung, die durch den VERRIEGELUNG-Pfeil angezeigt wird, um sie zu verriegeln.


Betrieb

Betriebszeit

- Es besteht die Gefahr der Überhitzung durch zu langen Betrieb.
- Betreiben Sie das Gerät nicht länger als die unten angegebenen Zeiten.
- Maximale Betriebszeit: ca. 15 Minuten
- Lassen Sie das Gerät nach einer Betriebszeit von 15 Minuten vollständig abkühlen, bevor Sie es wieder benutzen.

Beim Start

- 1-Setzen Sie den Flachkneter (11), den Knethaken (12) oder den Rührbesen (13) in die Maschine ein und installieren Sie dann die Edelstahlschlüssel.
- 2- Setzen Sie die Spritzschutzabdeckung (3) in die Edelstahlkammer ein.
- 3- Legen Sie Ihre Materialien im Behälter aus Edelstahl. Achten Sie darauf, der Behälter aus Edelstahl nicht zu überfüllen.
- 4- (5) Drücken Sie die Entriegelungstaste des Oberkörpers und (1) senken Sie den Oberkörper. Stellen Sie sicher, dass der Behälter aus Edelstahl an der Basis eingerastet ist.
- 5-Drücken Sie die Steuertaste (6) 3 Sekunden lang, bis das Licht blinkt.

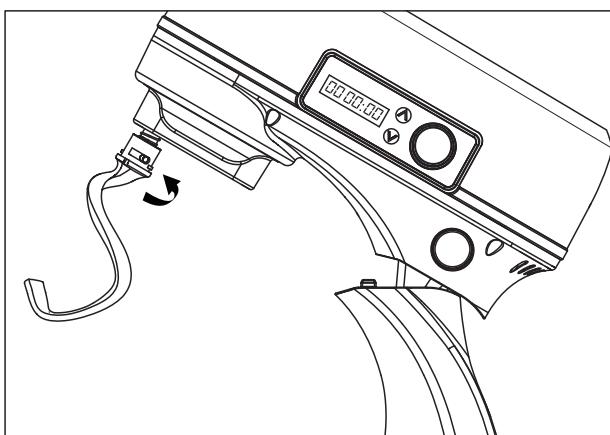

Mischen und Kneten von Teig

- Verwenden Sie den Knethaken oder den Rührbesen zum Kneten von Teig.
- Die beste Teigmischung zum Kneten ist ein Verhältnis von 5 Teilen Mehl zu 3 Teilen Wasser. Die maximale Mehlmenge beträgt 1500 g.
- Achten Sie beim Einfüllen in den Mixtopf darauf, dass Sie die Höchstmenge nicht überschreiten.
- Verwenden Sie zum Kneten den Knethaken oder den Rührbesen.
- Wenn Sie den Knethaken oder den Rührbesen verwenden, schalten Sie mindestens 30 Sekunden lang auf die Geschwindigkeitsstufe 1, dann mindestens 30 Sekunden lang auf die Geschwindigkeitsstufe 2 und schließlich bis zu 5 Minuten lang auf die Geschwindigkeitsstufe 3. Nicht länger als 15 Minuten arbeiten. Wenn mehr Zeit erforderlich ist, warten Sie, bis das Gerät nach dem Ausschalten vollständig abgekühlt ist, und nehmen Sie es dann wieder in Betrieb.

Aufschlagen von Eiern

- Zum Schlagen von Eiern (ganze Eier, Eigelb oder Eiweiß) verwenden Sie den Schneebesen.
- Verwenden Sie die Geschwindigkeitsstufe 11 oder 12 und schlagen Sie das Eiweiß etwa 3 bis 5 Minuten lang kontinuierlich steif.
- Schlagen Sie nicht mehr als 12 Eier auf einmal zu Eischnee. Arbeiten Sie nicht länger als 15 Minuten. Wenn mehr Zeit erforderlich ist, warten Sie, bis das Gerät nach dem Ausschalten vollständig abgekühlt ist, und setzen Sie es dann wieder ein.

Schlagsahne

- Verwenden Sie zum Schlagen von Sahne den Schneebesen. Verwenden Sie frische Sahne.
- Verwenden Sie für Schlagsahne die Geschwindigkeitsstufe 11 oder 12 und schlagen Sie sie etwa 3 bis 5 Minuten lang auf. Achten Sie darauf, dass Sie die maximale Menge nicht überschreiten, wenn Sie frische Milch, Sahne oder andere Zutaten in den Mixtopf geben. Lassen Sie das Gerät nicht länger als 15 Minuten laufen. Wenn mehr Zeit erforderlich ist, warten Sie, bis das Gerät nach dem Ausschalten vollständig abgekühlt ist, und nehmen Sie es dann wieder in Betrieb.

Mixen von Shakes, Cocktails oder anderen Flüssigkeiten

- Verwenden Sie zum Mixen von Shakes, Cocktails und anderen Flüssigkeiten den Schneebesen.
- Mixen Sie die Zutaten entsprechend dem gewünschten Rezept etwa 3 bis 5 Minuten lang bei einer Geschwindigkeitseinstellung von 1 bis 12.
- Überschreiten Sie dabei nicht das maximale Volumen des Mixtopfes. Arbeiten Sie nicht länger als 15 Minuten. Wenn mehr Zeit erforderlich ist, warten Sie, bis das Gerät nach dem Ausschalten vollständig abgekühlt ist, und nehmen Sie es dann wieder in Betrieb.

Reinigung

- 1- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass der Drehknopf ausgeschaltet ist und der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde.
- 2- Lassen Sie das Gerät nach dem Gebrauch abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- 3- Verwenden Sie zur Reinigung der Außenseite des Geräts ein feuchtes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel.
- 4- Verwenden Sie zur Reinigung der Innen- und Außenseite sowie der Staubschutzhülle keine scheuernden Reinigungsmittel oder Alkohol.
- 5- Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen niemals in Wasser ein.
- 6- Der Mixtopf sollte mit klarem Wasser gereinigt werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder andere spezielle Lotionen.
- 7- Der Knethaken, der Rührbesen und der Schneebesen können in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.

Die vorgesehene Nutzungsdauer liegt bei 7 Jahren

TECHNISCHE DATEN

220-240V~50/60Hz, 800W

Vorsichtsmaßnahmen beim Transport und Versand

- Ihr Gerät muss in der Originalverpackung aufbewahrt werden, um Schäden während des Transports und des Versands zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Produkt während des Transports in der vorgesehenen Position auf.
- Lassen Sie Ihr Gerät während des Transports nicht fallen und schützen Sie es vor Stößen.
- Nach Übergabe des Produkts an den Kunden sind durch Transportschäden verursachte Defekte von der Garantie ausgeschlossen.

1- Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Das Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“ bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über den Hausmüll, wie bspw. die Restmülltonne oder die Gelbe Tonne ist untersagt. Vermeiden Sie Fehlwürfe durch die korrekte Entsorgung in speziellen Sammel- und Rückabestellen.

2- Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten unentgeltlich abgeben. Außerdem ist die Rückgabe unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Vertreibern möglich.² Die Rücknahme durch den Vertreiber hat kostenlos beim Kauf eines gleichartigen Neugerätes zu erfolgen (1:1 Rücknahme). Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Altgeräte kostenlos an den Vertreiber zurückzugeben, wenn die äußereren Abmessungen nicht größer als 25 Zentimeter sind und sich die Rückgabe auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt (0:1 Rücknahme).

Einzelhandel: Vertreiber, die über eine Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern verfügen, sind zur Rücknahme von Elektro-Altgeräten verpflichtet. Außerdem zur Rücknahme verpflichtet sind Lebensmitteleinzelhändler, die über eine Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern verfügen und mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft auch Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Fernabsatzmarkt: Vertreiber, die unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln ihre Produkte verkaufen, sind zur Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen.

3- Entnahme von Batterien und Lampen

Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen diese vor der Entsorgung entnommen werden und getrennt als Batterie bzw. Lampe entsorgt werden. Folgende Batterien bzw. Akkumulatoren sind in diesem Elektrogerät enthalten: Batterietyp [bitte ergänzen] (z.B. Knopfzellen oder AAA+) mit den chemischen Elementen [bitte ergänzen] (z.B. Lithium oder Mangan).

4- Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

5- WEEE-Registrierungsnummer

Unter der Registrierungsnummer DE 77794142 sind wir bei der stiftung elektro-altgeräte register, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Hersteller von Elektro- und/ oder Elektronikgeräten registriert.

6- Sammel- und Verwertungsquoten

Die EU-Mitgliedsstaaten sind nach der WEEE-Richtlinie verpflichtet, Daten zu Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erheben und diese an die Europäische Kommission zu übermitteln. Auf der Webseite des BMU finden Sie weitere Informationen hierzu.



Hersteller / Importeur Firma:

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12
Şişli-İstanbul/Türkiye

STANDMIXER

GARANTIEBEDINGUNGEN

EDINGUNGEN FÜR DIE GÜLTIGKEIT UND UMFANG DER GARANTIE

1- Die Garantiedauer beträgt ZWEI JAHRE. Für die Nutzung der Garantie ist die Vorlage des Garantiescheins erforderlich. Aus diesem Grund sollte diese Garantiekunde während der Garantiedauer aufbewahrt werden.

2- Die Dauer der Garantie kann nach Übereinkunft zwischen den Parteien und gemäß den Bedingungen verlängert werden (z. B. 2-5 Jahre).

3- Bei eventuellen Uneinigkeiten während der gewährten Garantiefrist gilt das Rechnungsdatum; deshalb ist die Vorlage der bestätigten Garantiekunde sowie der Rechnung oder einer Rechnungskopie zwingend erforderlich.

4- Im Fall von Verfälschung der Rechnung und der Garantiekunde oder im Fall der Entfernung oder Feststellung einer Beschädigung der originalen Seriennummer auf dem Gerät wird die Garantie ungültig.

5- Falls festgestellt wird, dass das Gerät außerhalb unserer autorisierten Werkstätten geöffnet wurde bzw. Montagearbeiten durchgeführt wurden, erlischt die Garantie.

6- Die seitens unserer Firma gewährte Garantie umfasst nicht die Behebung von Schäden die bei nicht zweckgemäßer Verwendung oder Verwendung unter normwidrigen Bedingungen entstehen. Ferner sind die folgenden Schadensfälle von der Garantie ausgeschlossen:

- Schäden und Defekte, die aufgrund von Fehlbedienungen entgegen der in der Gebrauchsanweisung angegebenen Schritte entstehen.
- Schäden und Defekte, können aufgrund von Spannungsdifferenzen, einer fehlerhaften Elektroausrüstung sowie dem Betrieb bei einer Stromspannung, die von der vorgegebenen in Spannung abweicht.
- Schäden und Defekte, die infolge von Brand, Überschwemmung, Hochwasser und Blitzschlag entstehen können und solche, die beim Transport, Laden, Abladen und Transport nach Lieferung an den Kunden entstehen.

7- Außer dem auf der Rechnung und der Garantiekunde angegebenen Käufer ist niemand für die Beanspruchung eines

KARACA®

STANDMIXER

GARANTIEBEDINGUNGEN

Rechts und/oder eines Schadenersatzes berechtigt. Das Produkt sowie alle Teile sind in der Garantie eingeschlossen.

8- Der Verbraucher kann einen der folgenden Ansprüche gem.

§ 437 BGB geltend machen wenn, das Produkt Mängel aufweist:

- a) Nacherfüllung verlangen,
- b) von dem Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern
- c) Schadenersatz oder nach einer gleichwertigen eine gleichwertigen Ersatz verlangen.

9- Falls der Verbraucher von seinem Anspruch auf Nacherfüllung oder einen kostenfreien Reparatur Gebrauch macht ist der Verkäufer verpflichtet, die Reparatur des Produktes durchzuführen oder zu veranlassen ohne Forderungen eines Entgelts für Arbeitsaufwand, Ersatzteile oder dergleichen. Der Verbraucher kann seinen Anspruch auf kostenfreie Reparatur auch gegenüber dem Hersteller oder dem Importeur geltend machen.

10- Falls nach Geltendmachung des Anspruchs auf kostenfreie Reparatur die Möglichkeit auf Reparatur nicht besteht, da zum Beispiel

- keine Ersatzteile mehr am Markt verfügbar sind
- die maximale Reparaturfrist überschritten wurde

Ist der der Käufer berechtigt, den Verkaufspreis zurückzuverlangen, einen Preisnachlass in Höhe des bestehenden Mangels zu verlangen oder einen Ersatz in Form eines mängelfreien, gleichwertigen Produkts zu fordern. Der Verkäufer darf diese Forderungen nicht zurückweisen, es sei denn die Forderung ist für den Verkäufer unverhältnismäßig.

11- Bei Uneinigkeiten, die im Zusammenhang mit den Ansprüchen des Verbrauchers stehen, stellt die EU-Kommission eine Plattform für außergerichtliche Streitschlichtung bereit. Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang mit Ihrer Bestellung zunächst ohne die Einschaltung eines Gerichts zu klären. Die Streitbeilegungs-Plattform ist unter dem Link <http://ec.europa.eu/consumers/odr/> erreichbar.

KARACA®

STANDMIXER

GARANTIEBEDINGUNGEN

Kontaktdaten des Herstellers - oder Importeurs:

Handelsname: Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Adresse: Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt.
No: 2/12 Şişli-İstanbul/Türkiye

Kundenhotline: +49 800 197 80 00

Web: www.karaca.com.de

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12 Şişli/İST.
Tel: 0212 412 44 00 Fax: 0212 412 45 95 www.kz.com.tr
Marmara Kurumlu V.D.: 100 002 9769 Tic. Sic. No: 278836
Mersis No: 04100 911 000010



Daten des Verkäufers:

Handelsname:

Adresse:

Tel.:

Befugte Person:

Unterschrift und Stempel der befugten Person:

Rechnungsnummer:

Datum der Rechnung:

Datum und Ort der Lieferung:

Daten des Produkts:

Art: Standmixer

Modell: Maestro Artisan

Modell No: KE-SM800

Marke: KARACA

Seriennummer:

Garantiefrist: 2 (zwei) Jahre

Maximale Nachbesserungszeit: 20 (zwanzig) Werkstage

Dieses Dokument wurde gemäß dem Genehmigungsschein vom 07.05.2014 mit der Nummer 131863 des Ministeriums für Zoll und Handel ausgestellt.

karaca®



Müşteri Hizmetleri
+90 850 252 55 72



www.karaca.com