

NINJA®

NINJA CRISPi
Portatif Pişirme Sistemi

FN100 Serisi

Kullanım Kılavuzu



ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

SADECE EV İÇİ KULLANIM İÇİNDİR. KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN

	Ürünün çalışmasını ve kullanımı anlamak için talimatları okuyunuz ve inceleyiniz.
	Bu sembolle birlikte verilen uyarı göz ardı edilirse kişisel yaralanma, ölüm veya önemli maddi hasara neden olabilecek bir tehlikenin varlığını gösterir.
	Sıcak yüzeyle temastan kaçının. Yanıkları önlemek için daima el koruması kullanınız.
	Sadece iç mekanlarda ve evlerde kullanım içindir.

⚠ UYARI: Bu talimatlara uyulmaması elektrik çarpması, yangın veya yanma tehlikesine yol açarak maddi hasara, kişisel yaralanmaya veya ölüme neden olabilir. Elektrikli aletleri kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine her zaman uyulmalıdır:


1. Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri sınırlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verildiği ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir.
2. Cihazı ve kablolarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Cihazın çocuklar tarafından kullanılmasına izin **VERMEYİN**. Çocukların yakınında kullanıldığında yakın gözetim gereklidir.
3. Küçük çocuklar için boğulma tehlikesini ortadan kaldırmak için, bu cihazın elektrik fişine takılı koruyucu kapağı çıkarınız ve atınız.
4. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
5. Kullanım sırasında ve sonrasında cam sıcak olacaktır. Sıcakken dokunulursa yanma riski vardır. Sıcak Ninja Cam Kaplar ile etkileşimde bulunurken **DAİMA** Güvenli Dokunma kulpları kullanınız.
6. Yangını önlemek için, cihazı sıcak yüzeylerin üzerine, sıcak gazlı ya da elektrikli ocakların yakınına veya ısıtılmış bir fırının içine **KESİNLİKLE** yerleştirmeyin.
7. Cam kap, adaptör ve ızgara plakası pişirme işlemleri sırasında aşırı derecede ısınır. Cam kabı, adaptörü veya tabağı cihazdan çıkarırken fiziksel temastan kaçınız. Pişirme sırasında veya hemen sonrasında aksesuarlara **DOKUNMAYINIZ**.
8. Tezgahın altındaki elektrik prizini **ASLA** kullanmayınız.
9. Bu cihazı **ASLA** harici bir zamanlayıcı anahtarına veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemine bağlamayınız.
10. Uzatma kablosu **KULLANMAYINIZ**. Çocukların kabloyu kapma veya dolanma riskini azaltmak ve insanların daha uzun bir kabloya takılma riskini azaltmak için kısa bir güç kaynağı kablosu kullanılır.
11. Elektrik çarpmasına karşı korunmak için kabloyu, fişleri veya ana ünite muhafazasını suya veya başka bir sıvıya **DALDIRMAYINIZ**. Sadece verilen cam kaplarda pişiriniz.
12. Cihazı ve güç kablosunu düzenli olarak kontrol ediniz. Güç kablosunda veya fişte hasar varsa cihazı **KULLANMAYINIZ**. Cihaz arızalanırsa veya herhangi bir şekilde hasar görürse, derhal kullanmayı bırakınız ve Müşteri Hizmetlerini arayınız.
13. Kullanmadan önce **DAİMA** cihazın düzgün bir şekilde monte edildiğinden emin olunuz.
14. Ünite çalışırken hava giriş menfezini veya hava soketi menfezini **KAPATMAYINIZ**. Bunu yapmak eşit pişirmeyi önler ve üniteye zarar verebilir veya aşırı ısınmasına neden olabilir. Ünite kullanımdayken tüm nesneleri havalandırmadan 15 cm uzakta tutunuz.
15. Çalıştırmadan önce **DAİMA** Crispi PowerPod'un Ninja cam kap üzerine düzgün bir şekilde sabitlendiğinden emin olunuz.
16. Crispi PowerPod bir Ninja cam kabına düzgün bir şekilde sabitlenmemişse cihazı **KULLANMAYINIZ**.
17. Bu cihaz sadece ev kullanım içindir. Bu cihazı kullanım amacı dışında **KULLANMAYINIZ**. Hareket halindeki araçlarda veya teknelerde **KULLANMAYINIZ**. Açık havada **KULLANMAYINIZ**. Yanlış kullanım yaralanmaya neden olabilir.
18. Yalnızca tezgah üstü kullanım için tasarlanmıştır. Yüzeyin düz, temiz ve kuru olduğundan emin olun. Kullanım sırasında cihazı **HAREKET ETTİRMEYİNİZ**.
19. Çalışma sırasında cihazı bir tezgahın kenarına **YAKLAŞTIRMAYINIZ**.
20. SharkNinja tarafından önerilmeyen veya satılmayan aksesuar eklentilerini **KULLANMAYINIZ**. SharkNinja tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanılması yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmalara neden olabilir.
21. Cihazı mikrodalga fırın, konveksiyonlu fırın veya geleneksel fırının içine veya yakınına ya da seramik ocak, elektrikli ocak, gazlı ocak veya dış mekan ızgarasının üzerine **YERLEŞTİRMEYİNİZ**.
22. Bu cihazı kullanırken, yeterli hava sirkülasyonu için yukarıda ve her tarafta en az 15 cm boşluk bırakınız.
23. Bu cihazı derin yağda kızartma için **KULLANMAYINIZ**.
24. Yiyeceklerin ısıtma elemanları ile temasını önleyin. Pişirirken aşırı doldurmayın. Aşırı doldurma kişisel yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilir veya cihazın güvenli kullanımını etkileyebilir.

25. Priz voltajları deęiřebilir ve ürününüzün performansını etkileyebilir. Olası hastalıkları önlemek için, yemeęinizin önerilen sıcaklıklarda piřiř piřmedięini kontrol etmek için bir termometre kullanınız.
26. Üniteden siyah duman çıkarsa, derhal fiřini çekiniz. Herhangi bir piřiřme aksesuarını çıkarmadan önce dumanın kesilmesini bekleyiniz.
27. Sıcak yüzeylere **DOKUNMAYINIZ**. Cihaz yüzeyleri çalışma sırasında ve sonrasında sıcaktır. Yanıkları veya kişisel yaralanmaları önlemek için **DAİMA** koruyucu sıcak pedler veya yalıtımlı fırın eldivenleri kullanınız ve mevcut kulpları kullanınız.
28. Cihaz sıcak yiyecek içedięinde **AřIRI DİKKATLİ** kullanılmalıdır. Yanlıř kullanım kişisel yaralanmalara neden olabilir.
29. Dökülen yiyecekler ciddi yanıklara neden olabilir. Cihazı ve kablousunu çocuklardan uzak tutunuz. Kablonun masaların veya tezgahların kenarlarından sarkmasına veya sıcak yüzeylere temas etmesine **İZİN VERMEYİNİZ**.
30. Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
31. Baęlantıyı kesmek için, **BAřLAT/GÜÇ** düęmesini 2 saniye basılı tutunuz, ardından kullanmadıęınızda ve temizlemeden önce fiři prizden çekiniz. Temizlemeden, sökmekten, parçaları takıp çıkarmadan ve depolamadan önce soęumasını bekleyiniz.
32. Metal ovma pedleri ile temizlemeyiniz. Parçalar pedden kopabilir ve elektrikli parçalara temas ederek elektrik çarpması riski oluşturabilir.
33. Crispi PowerPod'dan parmak korumasını **ASLA** çıkarmayınız.
34. Cihazın düzenli bakımı için lütfen Temizlik ve Bakım bölümüne bakınız.
35. Sıcak yaę veya dięer sıcak sıvılar içeren bir cihazı taşıırken son derece dikkatli olunmalıdır.
36. Ani sıcaklık deęiřimleri cam eşyaları kırabilir.
- Sıcak cam eşyalara soęuk veya soęuk sıvı veya yiyecek **EKLEMİYİNİZ**. Soęuk cam eşyalara sıcak sıvılar veya yiyecekler eklemeyiniz.
 - Sıcak camın soęuk veya ıslak yüzeylere veya eşyalara doğrudan temas etmesine izin **VERMEYİNİZ**. Lavaboya koymadan, yıkamadan, soęutmadan veya dondurmadan önce cam eşyaların soęumasını bekleyiniz.
37. Kaplar fırın, ızgara veya ocak üstü için güvenli deęildir. Crispi PowerPod veya mikrodalga dışında herhangi bir ısıtma cihazı veya ısı kaynaęı ile **KULLANMAYINIZ**. Boř kapları mikrodalgaya **KOYMAYINIZ**.
38. Fiziksel hasar veya darbeler cam eşyaları kırabilir veya sıcaklık deęiřimleri nedeniyle kırılma olasılıęını artırabilir.
- Metal kaplar ve bıçaklar kullanırken camı çizmemeye dikkat ediniz.
 - Ařındırıcı temizlik aletleri **KULLANMAYINIZ**.
 - Cam eşyaları düşürmeyin veya sert bir cisme çarpmayın ya da kaplara vurmayınız.
 - Düşürölmüş, yontulmuş, çatlamış veya ciddi řekilde çizilmiş cam eşyaları **KULLANMAYINIZ** veya **ONARMAYINIZ**.
 - Bir cam kap kırılır veya parçalanırsa, camı temizlerken kalın eldivenler kullanınız ve dikkatli olunuz. Parçalar keskin olabilir ve yerlerini tespit etmek zor olabilir.
 - Kırık camı atın; geri dönüřtürmeyiniz.
39. Ninja TempWare Cam kaplar bulařık makinesinde yıkanabilir. Ayrıca sıcak, sabunlu su ve ařındırıcı olmayan temizleyiciler ve ovma gerekiyorsa plastik veya naylon temizleme pedleri kullanılarak elde yıkanabilir.
- Plastik kapaklar sadece mikrodalga fırın ve depolama kullanımı içindir ve BPA içmez.


Bu talimatları saklayınız

Kontrol Paneli


Crispi PowerPod

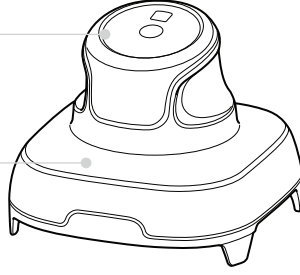


Crispi Adaptör

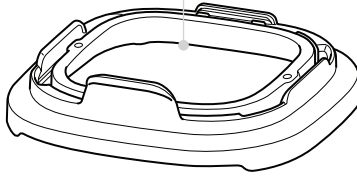

Büyük Kap Kapağı

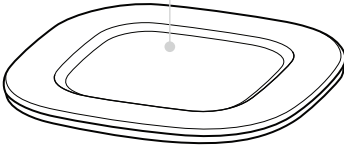

Küçük Kap Kapağı

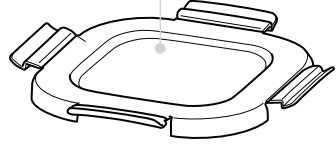


Büyük Izgara Plakası




Küçük Izgara Plakası




Büyük Ninja Cam Kap

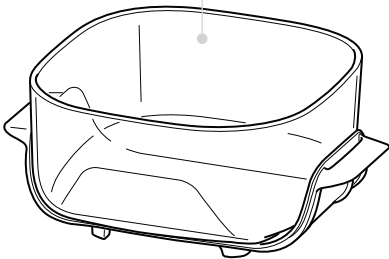

Küçük Ninja Cam Kap

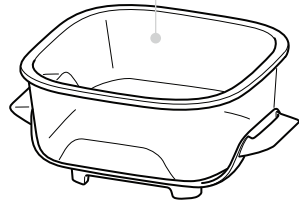

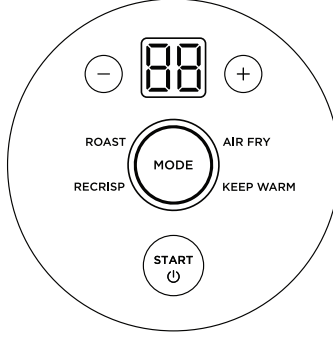

PİŞİRME FONKSİYONLARI

KEEP WARM: Yemeklerinizin tadını çıkarma zamanı gelene kadar sıcak kalmasını sağlarınız.

AIR FRY: En sevdiğiniz yiyecekleri çok az yağ kullanarak veya hiç yağ kullanmadan mükemmel şekilde air fryerda kızartınız (pişiriniz).

RECRISP: Artan yemekleri hafifçe ısıtarak canlandırın ve lezzetli ve çıtır sonuçlar elde edin.

ROAST: Büyük et parçalarını kızartmak için en iyisi.

NOT: Fonksiyonlar modele göre değişiklik gösterebilir.

ÇALIŞTIRMA DÜĞMELERİ

START: Crispi PowerPod'u açmak için basınız. PowerPod bir kaba takılıyken, pişirmeyi başlatmak veya durdurmak için basınız. PowerPod'u kapatmak için 2 saniye basılı tutunuz.

MODE: İsteddiğiniz fonksiyona geçmek için basınız.

ZAMAN - ve+ düğmeleri: Pişirme öncesinde veya sırasında herhangi bir fonksiyonda pişirme süresini ayarlamak için kullanınız.

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

1. Ünitedeki tüm ambalaj malzemelerini, etiketleri ve bantları çıkarınız ve atınız.
2. Tüm aksesuarları paketten çıkarın ve bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Herhangi bir yaralanma veya maddi hasarı önlemek için lütfen çalışma talimatlarına, uyarılara ve önemli güvenlik önlemlerine özellikle dikkat ediniz.
3. Kapları, adaptörü, ızgara plakalarını ve kapakları sıcak, sabunlu suda yıkayınız, ardından durulayınız ve iyice kurulayınız. Crispi PowerPod'u **ASLA** bulaşık makinesinde temizlemeyiniz.
4. Bu cihazı kullanırken, yeterli hava sirkülasyonu için yukarıda ve her tarafta en az 15 cm boşluk bırakınız.

CRISPI POWERPOD

1. Crispi PowerPod, Ninja cam kap dışında herhangi bir kap veya kap üzerinde **ASLA** kullanılmamalıdır.
2. Crispi PowerPod, Ninja cam kap üzerinde değilken **ASLA** kullanılmamalıdır.
3. Crispi PowerPod'u Ninja cam kabına yerleştirirken, **DAİMA** Güvenli Dokunma kulplarının ön ve arka tarafla **DEĞİL**, podun yan taraflarıyla hizalandığından emin olunuz.
4. Crispi PowerPod, Ninja cam kabından çıkarıldığında otomatik olarak duraklayacaktır. Pişirmeye devam etmek için Crispi PowerPod'u tekrar Ninja cam kabına yerleştiriniz ve BAŞLAT/GÜÇ düğmesine basın.
5. Parmak korumasını Crispi PowerPod'dan **ASLA** çıkarmayın.
6. Ünite kullanımdayken tüm eşyalar Crispi PowerPod havalandırmasından 15 cm uzakta tutulmalıdır.
7. Crispi PowerPod ayakları, kullanımdan sonra Crispi PowerPod'u doğrudan herhangi bir tezgah üzerine yerleştirmenizi sağlar.

NOT: Herhangi bir ayak kırılmış veya hasar görmüşse Crispi PowerPod'un tüm kullanımını durdurun.

NINJA CAM KAPLAR

1. Isı koruyucu taban ve Güvenli Dokunma kulplar Ninja cam kaplara kalıcı olarak sabitlenmiştir ve **ASLA** çıkarılmamalıdır.
2. Güvenli dokunma kulpları veya ısı koruyucu taban kırılmış veya hasar görmüşse Ninja cam kabı kullanmayı bırakınız.
3. Ninja cam kaplar dondurucuda, mikrodalgada ve bulaşık makinesinde güvenlidir.
4. Ninja cam kaplar fırın/ocak/izgara için güvenli **DEĞİLDİR**.
5. Ninja cam kapları dikkatli kullanınız. Düşürüldüğünde, bir yüzeye sertçe vurulduğunda veya sert bir kapla vurulduğunda kırılabilirler. Herhangi bir hasar meydana gelirse derhal atınız.
6. Bir Ninja cam kap yontulursa, çatlırsa veya derin çizilirse, kabın gücü tehlikeye girebileceğinden ve kap kırılabileceğinden veya parçalanabileceğinden **KULLANMAYINIZ**.

NOT: Ninja cam kabın bir parçası kırılır veya parçalanırsa, parçalar keskin olabileceğinden camı temizlerken kalın eldivenler kullanın ve dikkatli olunuz. Camı standart bir çöp kutusuna atın; geri dönüştürmeyiniz.

KAP KAPAKLARI

1. Kapaklar dondurucuda, mikrodalgada (Ninja cam kabın kapağının mikrodalgada mühürlü **OLMADIĞINDAN** emin olun) ve bulaşık makinesinde (sadece üst rafta) kullanılabilir.
2. Pişirdikten hemen sonra kapağı Ninja cam kabın üzerine **KAPATMAYINIZ**.
3. Pişirdikten sonra Crispi PowerPod, Ninja cam kap veya ızgara tabağını **ASLA** doğrudan kapağın üzerine yerleştirmeyiniz.

IZGARA PLAKALARI

1. Kızartma (crisper) tabakları bulaşık makinesinde yıkanabilir, ancak mikrodalgaya veya fırında kullanıma **UYGUN DEĞİLDİR**.

ADAPTÖR

1. Adaptör, **SADECE** 3.8L Ninja cam kaplarında yemek pişiren Crispi PowerPod ile birlikte kullanılmalıdır.
2. Adaptör bulaşık makinesinde yıkanabilir, ancak mikrodalgaya fırında veya fırında kullanılamaz.

NOT: Adaptör, 1,4L Ninja cam kap ile yemek pişiren **ASLA** kullanılmamalıdır.

3. Adaptör kullanımdan sonra sıcak olacaktır; kullanmadan önce 10 dakika soğumasını bekleyiniz.

PİŞİRME FONKSİYONLARININ KULLANIMI

Crispi PowerPod'u açmak için önce güç kablosunu bir duvar prizine takın. BAŞLAT/GÜÇ düğmesine basınız.

NOT: En iyi sonuçlar için çiğ, dondurulmuş ve/veya önceden pişirilmiş malzemeleri BİRLEŞTİRMEYİN. Her seferinde SADECE bir tür yiyecek pişirin.

AIR FRYERDA KIZARTMA


1. Ninja cam kabına bir ızgara plakasını yerleştiriniz.
2. Malzemeleri Ninja cam kabına ekleyiniz.

NOT: En iyi sonuçlar için, dondurulmuş gıdalar için Air Fry fonksiyonunu KULLANMAYINIZ.

3. Crispi PowerPod'u Ninja cam kabın üzerine yerleştiriniz, Güvenli Dokunma kulplarının PowerPod'un ön ve arkasıyla **DEĞİL** yanlarıyla hizalandığından emin olunuz. Düzgün şekilde sabitlenmezse kontrol panelinde "LID" görüntülenecektir.

NOT: Büyük Ninja Cam Kabı ile pişirirken adaptör kullanılmalıdır. PowerPod'u yerine oturma kadar adaptörün içine yerleştiriniz, ardından adaptörü cam kabın üstüne yerleştiriniz.

4. Fonksiyonlar arasında geçiş yapmak için MODE düğmesine basın ve AIR FRY'yi seçiniz. Varsayılan zaman görüntülenecektir.

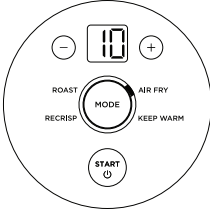

5. İsteddiğiniz pişirme süresini seçmek için ZAMAN - ve+ düğmelerini kullanınız.

6. Pişirmeye başlamak için START düğmesine basın. Pişirme döngüsü başladığında ünite bip sesi çıkaracaktır.

7. Pişirme sırasında malzemeleri atmak veya çevirmek için PowerPod'u kaptan çıkarınız (çıkarıldığında otomatik olarak duracaktır) veya pişirmeyi duraklatmak için START düğmesine basınız. Kapları dokunmaya uygun kulplardan tutarak çalkalayın veya silikon uçlu bir mutfak aleti ile yiyecekleri çevirin. PowerPod'u tekrar kabın üzerine yerleştirin ve START düğmesine basarak pişirmeye devam ediniz.

8. Pişirme tamamlandığında PowerPod bip sesi çıkaracak ve ekranda "END" ibaresi görünecektir. PowerPod soğumaya başlayacaktır ve kaptan çıkarılıp doğrudan bir tezgah yüzeyine yerleştirilmesi güvenli'dir.

9. Kaptan çıkarır çıkarmaz yiyin veya silikon uçlu maşa/utensil kullanarak malzemeleri çıkarınız ya da Güvenli Dokunma kulpları kullanarak boşaltınız.

RECRISP

1. Ninja cam kabına bir ızgara plakası yerleştiriniz.
2. Malzemeleri Ninja cam kabına ekleyiniz.


NOT: En iyi sonuçlar için, dondurulmuş gıdalar için Yeniden Sıkıştırma fonksiyonunu KULLANMAYINIZ.

NOT: Aynı anda birden fazla yiyecek türünü yeniden sıkıyorsanız, kabın altına bir kat malzeme yerleştiriniz. Ardından ızgara plakasını takınız ve ızgara plakasının üzerine ikinci bir malzeme katmanını yerleştiriniz.

3. Crispi PowerPod'u Ninja cam kabının üzerine yerleştiriniz, Güvenli Dokunma kulplarının PowerPod'un ön ve arkasıyla **DEĞİL** yanlarıyla hizalandığından emin olunuz. Düzgün şekilde sabitlenmezse kontrol panelinde "LID" görüntülenecektir.

NOT: Büyük Ninja Cam Kabı ile pişirirken adaptör kullanılmalıdır. PowerPod'u yerine oturma kadar adaptörün içine yerleştiriniz, ardından adaptörü cam kabın üstüne yerleştiriniz.

4. Fonksiyonlar arasında geçiş yapmak için MODE düğmesine basınız ve KEEP WARM seçeneğini seçiniz. Varsayılan pişirme süresi görüntülenecektir.

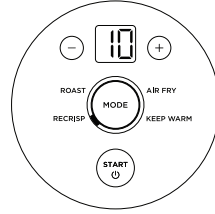

5. İsteddiğiniz pişirme süresini seçmek için ZAMAN - ve+ düğmelerini kullanınız.

6. Pişirmeye başlamak için START düğmesine basınız. Pişirme döngüsü başladığında ünite bip sesi çıkaracaktır.

7. Pişirme sırasında malzemeleri atmak veya çevirmek için PowerPod'u kaptan çıkarınız (çıkarıldığında otomatik olarak duracaktır) veya pişirmeyi duraklatmak için START düğmesine basınız. Kapları dokunmaya uygun kulplardan tutarak çalkalayınız veya silikon uçlu bir mutfak aleti ile yiyecekleri çeviriniz. PowerPod'u tekrar kabın üzerine yerleştiriniz ve START düğmesine basarak pişirmeye devam ediniz.

8. Pişirme tamamlandığında PowerPod bip sesi çıkaracak ve ekranda "END" ibaresi görünecektir. PowerPod soğumaya başlayacaktır ve kaptan çıkarılıp doğrudan bir tezgah yüzeyine yerleştirilmesi güvenli'dir.


9. Kaptan çıkarır çıkarmaz yiyiniz veya silikon uçlu maşa/utensil kullanarak malzemeleri çıkarın ya da Güvenli Dokunma kulpları kullanarak boşaltınız.

KEEP WARM

1. Ninja cam kabına bir ızgara plakasını yerleştiriniz.
2. Malzemeleri Ninja cam kabına ekleyiniz.
3. Crispi PowerPod'u Ninja cam kabın üzerine yerleştiriniz, Güvenli Dokunma kulplarının PowerPod'un ön ve arkasıyla **DEĞİL** yanlarıyla hizalandığından emin olunuz. Düzgün şekilde sabitlenmezse kontrol panelinde "LID" görüntülenecektir.

NOT: Büyük Ninja Cam Kabı ile pişirirken adaptör kullanılmalıdır. PowerPod'u yerine oturma kadar adaptörün içine yerleştiriniz, ardından adaptörü cam kabın üstüne yerleştiriniz.

4. Fonksiyonlar arasında geçiş yapmak için MODE düğmesine basın ve MAX CRISPI seçiniz. Varsayılan süre görüntülenecektir.

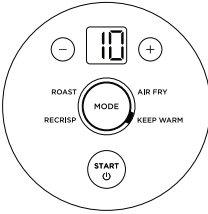


5. İsteddiğiniz pişirme süresini seçmek için ZAMAN - ve+ düğmelerini kullanın.
6. Pişirmeye başlamak için START düğmesine basın. Pişirme döngüsü başladığında ünite bip sesi çıkaracaktır.
7. Pişirme tamamlandığında PowerPod bip sesi çıkaracak ve ekranda "END" ibaresi görünecektir. PowerPod soğumaya başlayacaktır ve kabından çıkarılarak doğrudan bir tezgah yüzeyine yerleştirilmesi güvenlidir.
8. Kaptan çıkarır çıkarmaz yiyeceği ya da silikon uçlu maşa/kulp kullanarak malzemeleri çıkarın ya da Güvenli Dokunma kulplarını kullanarak boşaltınız.

ROAST

1. Ninja cam kabına bir ızgara plakasını yerleştiriniz.
2. Malzemeleri Ninja cam kabına ekleyiniz.
3. Crispi PowerPod'u Ninja cam kabın üzerine yerleştirin, Güvenli Dokunma kulplarının PowerPod'un ön ve arkasıyla **DEĞİL** yanlarıyla hizalandığından emin olun. Düzgün şekilde sabitlenmezse kontrol panelinde "LID" görüntülenecektir.

NOT: Adaptör, büyük Ninja Cam Kabı ile pişirirken kullanılmalıdır. PowerPod'u yerine oturma kadar adaptörün içine yerleştiriniz, ardından adaptörü cam kabın üstüne yerleştiriniz.

4. Fonksiyonlar arasında geçiş yapmak için MODE düğmesine basın ve ROAST'ı seçiniz. Varsayılan zaman görüntülenecektir.

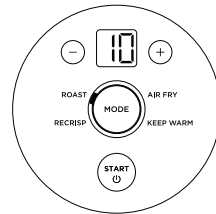

5. İsteddiğiniz pişirme süresini seçmek için ZAMAN - ve+ düğmelerini kullanınız.
6. Pişirmeye başlamak için START düğmesine basınız. Pişirme döngüsü başladığında ünite bip sesi çıkaracaktır.
7. Pişirme tamamlandığında PowerPod bip sesi çıkaracak ve ekranda "END" ibaresi görünecektir. PowerPod soğumaya başlayacaktır ve kaptan çıkarılarak doğrudan tezgah yüzeyine yerleştirilmesi güvenlidir.
8. Kabın içinden yiyeceği ya da silikon uçlu maşa/kulp kullanarak malzemeleri çıkarınız veya Dokunması güvenli kulpları kullanarak boşaltınız.

NINJA CRISPI'NİZİ TEMİZLEMEK

PowerPod her kullanımdan sonra iyice temizlenmelidir. Temizlemeden önce **DAİMA** cihazın tamamen soğumasını bekleyiniz.

Parça/Aksesuar	Temizleme Yöntemi	Bulaşık Makinesinde Yıkatabilir mi?
Crispi PowerPod	PowerPod ve kontrol panelini temizlemek için nemli bir bezle siliniz. NOT: PowerPod'u ASLA suya veya başka bir sıvıya daldırmayınız. PowerPod'u ASLA bulaşık makinesinde temizlemeyiniz.	Hayır
Ninja Cam Kaplar	Kaplar bulaşık makinesinde veya elde yıkanabilir. Elde yıkıyorsanız, kullandıktan sonra tüm parçaları havayla veya havluyla iyice kurutunuz. Camı suya, lavaboya veya bulaşık makinesine koymadan önce oda sıcaklığına kadar soğumasını beklediğinizden emin olunuz.	Evet
Izgara Plakası	Izgara Plakaları bulaşık makinesinde veya elde yıkanabilir. Elde yıkama durumunda, kullanımdan sonra tüm parçaları iyice havada kurutunuz veya havluyla kurulayınız.	Evet
Kapaklar	Kapaklar bulaşık makinesinde (sadece üst rafta) veya elde yıkanabilir. Elde yıkıyorsanız, kullandıktan sonra tüm parçaları havayla veya havluyla iyice kurutunuz.	Evet
Adaptör	Adaptör bulaşık makinesinde veya elde yıkanabilir. Elde yıkama durumunda, kullanımdan sonra iyice havayla veya havluyla kurulayınız.	Evet

1. Ninja cam kaplar üzerindeki ısı koruyucu taban, herhangi bir tezgah yüzeyinde ısı hasarı olmadan güvenli pişirmenizi sağlar.
2. Ninja cam kaplar üzerindeki Güvenli Dokunma kulpları, pişirme sonrasında kapları güvenli tutmanızı sağlar.
3. Tutarlı bir kızarma için, malzemelerin camı tabanında üst üste binmeden eşit bir tabaka halinde dizildiğinden emin olun. Malzemeler üst üste binmişse, pişirme süresinin yarısında çalkalayınız.
4. Pişirme süresi ve fonksiyonu pişirme sırasında herhangi bir zamanda ayarlanabilir. Süreyi ve işlevi ayarlamak için ZAMAN - ve+ düğmelerine veya MOD düğmesine basınız.
5. Aşırı pişirmeyi önlemek için yiyecekleri sık sık kontrol ediniz.
6. Crispi PowerPod, Ninja cam kabından çıkarıldığında otomatik olarak duraklayacaktır. Pişirmeye devam etmek için Crispi PowerPod'u Ninja cam kabına geri yerleştirin ve START düğmesine basınız.
7. Crispi PowerPod ayakları, Crispi PowerPod'u kullanımdan sonra doğrudan tezgahın üzerine yerleştirmenizi sağlar.

NOT: Herhangi bir ayak kırılmış veya hasar görmüşse Crispi PowerPod'un tüm kullanımını durdurunuz.

8. Zaman zaman fritözün fanı hafif yiyecekleri etrafa savurabilir. Bunu hafifletmek için yiyecekleri (sandviçteki ekmeğin üst dilimi gibi) kürdanla sabitleyiniz.
9. Daha hızlı pişirmek için proteini 2,5 cm'lik parçalar halinde kesiniz.
10. Izgara plakası, hazne içindeki malzemeleri yukarı kaldırarak altlarında ve etraflarında hava dolaşımını sağlar ve böylece her zaman aynı derecede gevrek sonuçlar elde edilir.
11. En iyi sonucu elde etmek için, fazla pişmeyi önlemek amacıyla pişirme süresi tamamlandıktan hemen sonra yiyecekleri çıkarınız.
12. Taze sebze ve patateslerde en iyi sonucu elde etmek için en az 1 yemek kaşığı yağ kullanınız. Tercih edilen gevreklik seviyesine ulaşmak için istediğiniz kadar yağ ekleyiniz.
13. En iyi sonuçları elde etmek için pişirme süresince ilerlemeyi kontrol ediniz ve istenen kızarma derecesine ulaşıldığında yiyeceği çıkarınız. Proteinlerin iç sıcaklığını izlemek için anlık okuma termometresi kullanmanızı öneririz. Pişirme süresi tamamlandıktan sonra, aşırı pişmeyi önlemek için yiyeceği hemen çıkarınız.

YEDEK PARÇALAR

Ek parça ve aksesuar siparişi vermek için sharkninja.com.tr adresini ziyaret ediniz veya Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçiniz.

SATIN ALINABİLECEK AKSESUARLAR

Ninja Crispi'niz için bir dizi özel yapım aksesuar sunuyoruz.

Yeteneklerinizi genişletmek ve yemeklerinizi bir üst seviyeye taşımak için sharkninja.com.tr adresini ziyaret ediniz.

• Ünitemin ön ısıtmaya ihtiyacı var mı?

Hayır, ünitenin önceden ısıtılmasına gerek yoktur.

• Ne zaman Air Fry yerine Max Crisp kullanmalıyım?

En iyi sonuçlar için, patates kızartması veya tavuk nugget gibi önceden paketlenmiş dondurulmuş gıdaları pişirirken Max Crisp kullanın.

• Ekranda neden LID görünüyor?

Crispi PowerPod, Ninja cam kap üzerine düzgün şekilde sabitlenmemiştir. PowerPod'un kabin üzerinde hizalandığından ve düzeltilildiğinden emin olun. Adaptör kullanıyorsanız, PowerPod'un adaptöre tam olarak yerleştirildiğinden emin olun.

• Geri sayımı nasıl duraklatabilirim?

Pişirme sırasında START düğmesine basmanız veya Crispi PowerPod'u kabin üzerinden kaldırmamız durumunda pişirme fonksiyonunu duraklatacaktır.

• Crispi PowerPod'u tezgahının üzerine koymak güvenli midir?

Evet, adaptörlü veya adaptörsüz hazne, pişirme sırasında veya sonrasında herhangi bir tezgah üzerine güvenli yerleştirilebilir.

• Ninja- cam kapları tezgahının üzerine koymak güvenli midir?

Evet, Ninja cam kapların üzerindeki ısı koruyucu taban, pişirme sırasında veya sonrasında herhangi bir tezgah üzerine yerleştirilmelerine izin verir.

• Izgara plakasını ne zaman kullanacağını nasıl bilebilirim?

Yiyeceklerin çıtır çıtır çıkmasını istediğinizde ızgara plakasını kullanın. Tabak, haznedeki yiyeceği yükseltir, böylece malzemeler eşit şekilde pişmek için altından hava akabilir.

• Yemeğim pişmedi.

Crispi PowerPod'un pişirme sırasında Ninja cam kap üzerine düzgün bir şekilde sabitlendiğinden emin olun. Tutarlı kızarma için, malzemelerin haznenin alt kısmında üst üste binmeden eşit bir tabaka halinde yerleştirildiğinden emin olunuz. Tutarlı gevreklik için gevşek malzemeleri atmak üzere sallamak için cam kaplar üzerindeki Güvenli Dokunma kulpla kullanın. Pişirme süresi ve fonksiyonu pişirme sırasında herhangi bir zamanda ayarlanabilir. ZAMAN oklarına veya MODE düğmesine basmanız yeterlidir.

En iyi sonucu elde etmek için, pişirme boyunca ilerlemeyi kontrol ediniz ve istenen kahverengilik seviyesine ulaştığında yiyeceği çıkarınız. Aşırı pişmeyi önlemek için pişirme süresi tamamlandıktan hemen sonra yiyecekleri çıkarınız.

• Air fry sırasında neden bazı malzemeler etrafa saçılıyor?

Bazen fritözün fanı hafif yiyecekleri etrafa savurur. Sandviçin üst dilimi gibi gevşek hafif yiyecekleri sabitlemek için kürdan kullanınız.

• Taze pane malzemelerini air fryerda kızartabilir miyim?

Evet, ancak doğru pane tekniğini kullanın. Yiyecekleri önce un, sonra yumurta ve daha sonra da galeta unu ile kaplamak önemlidir. Galeta ununu yiyeceğin üzerine bastırdığınızdan emin olun, böylece yerine yapışır. Cihazın güçlü fanı gevşek ekmekleri üfleyebilir.

• Ünite neden bip sesi çıkarıyor?

Ünite, pişirme işlemi başladığında ve pişirme işlemi tamamlandığında tekrar bip sesi çıkarır.

• Ekran karardı.

Ünite bekleme modundadır. Tekrar açmak için START düğmesine basınız.

• Ekranda bir Kapak hatası gösteriliyor.

Büyük kap kullanıyorsanız adaptörün tam olarak bağlandığından emin olun ve Crispi Pod'un kabin üzerine doğru şekilde oturup oturmadığını kontrol ediniz.

• Ekranda bir "E" mesajı görüntüleniyor.

Ünite düzgün çalışmıyor. Lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçiniz.

Ninja Garantileri

Her Ninja makinesi ücretsiz parça ve işçilik garantisi ile birlikte gelir. Ayrıca sharkninja.com.tr adresinde çevrimiçi destek bulabilirsiniz.

Ücretsiz Ninja garantisi neleri kapsar?

Tüm parçalar ve işçilik dahil olmak üzere Ninja makinenizin onarımı veya değiştirilmesi (Yetkili servis tarafından kusurlu olduğu tespit edilen).

Ücretsiz Ninja garantisi neleri kapsamaz?

1. Aşınabilir parçaların (aksesuarlar gibi) normal aşınma ve yıpranması. Yedek parçalar sharkninja.com.tr adresinden satın alınabilir
2. Yanlış kullanım, suistimal, ihmalkar kullanım, gerekli bakımın yapılmaması veya nakliye sırasında yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar.
3. Ninja tarafından izin verilmeyen bakımdan kaynaklanan hasarlar.

Orijinal Ninja yedek parçalarını ve aksesuarlarını nereden satın alabilirim?

Tüm Ninja makineleri için eksiksiz bir Ninja yedek parça ve yedek parça/aksesuar yelpazesini şu adreste bulabilirsiniz: sharkninja.com.tr

Ninja olmayan yedek parçaların kullanımından kaynaklanan hasarların garantiniz kapsamında olmayabileceğini lütfen unutmayın.

Servis hizmeti nasıl alınır?

Cihazınızın garanti süresi içinde normal ev koşullarında kullanırken düzgün çalışmaması halinde, ürünün kendiniz tarafından temizliği ve bakımı konusunda yardım için sharkninja.com.tr internet sitesini ziyaret ediniz.

Güncel servis noktalarımıza sharkninja.com.tr/pages/servis-noktalari adresinden erişebilirsiniz.

ÜRETİCİ:

Sharkninja Europe Limited
Tescil numarası: 08492819
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds, LS15 8ZB Birleşik Krallık

SATICI:

Evték Küçük Ev Aletleri Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sokak
Now Bomonti Apt. No:2/12 Şişli/İstanbul

0(850) 433 43 30 (Müşteri Hizmetleri)
0(212) 412 44 50

EVTEK KÜÇÜK EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
EMRE GÜRSEL
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti No:2
EVTEK KÜÇÜK EV ALETLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt.
No:2/12 Şişli / İSTANBUL
ŞİŞLİ YOL. 383 0000000 YIC. ŞİŞ. NO: 2/12/2019
Mersis No: 0333 0958 2030 0001

Ürün Garantis: 2 Yıl

UYARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. Ürünün garantisi süresince kullanım hataları dışında gerçekleşen deformasyonlarda parçalar ücretsiz değiştirilir.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır. Ambalajında, etiketinde, tanıma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.
3. Garanti süresi içerisinde malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici malın ayıplı olduğunu öğrendiği tarihten itibaren en kısa sürede Satıcıya bildirimde bulunarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11'inci maddesinde yer alan;
a-Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. Ancak, 6502 sayılı Kanun'un 10. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca tüketicinin sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya bu ayıptan haberdar olmasının kendisinden beklediği hâllerde bu hakların kullanımından söz edilemeyecektir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.

Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Kullanım Ömrü: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği uyarınca malın, tüketiciye teslimi tarihinden başlayan 7 yıllık azami kullanım ömrü mevcuttur.

9. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

BU BİLGİLERİ KAYDEDİNİZ

Model Numarası: _____

Seri Numarası: _____

Satın Alma Tarihi (Faturayı saklayınız): _____

Satın Alma Mağazası: _____

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj: 220-240V~ 50-60Hz

Güç: 1700W

Bekleme güç tüketimi 0,2 W'tır.

Cihaz 10 dakika kullanılmadığında otomatik olarak bekleme moduna geçer.

SharkNinja Europe Ltd.
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB,
NIP: PL5263721774

ninjakitchen.co.uk

Evtek Küçük Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Cumhuriyet Mah. Yeniyol 1 Sokak
Now Bomonti Apt. No:2/12 Şişli/İstanbul

0(850) 433 43 30 (Müşteri Hizmetleri)
0(212) 412 44 50

Çizimler gerçek üründen farklı olabilir. Ürünlerimizi geliştirmek için sürekli çaba gösteriyoruz, bu nedenle burada yer alan özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

NINJA, SharkNinja Operating LLC'nin Avrupa Birliği'nde tescilli ticari markasıdır.