R

ROYALTEA
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life

MADE IN GERMANY
100% QUALITY
Homend
ON/OFF
40°C
80°C
100°C

Yeni çay makinenizi çok beğenerek aldığınızı, hemen kullanmak için sabırsızlandığınızı biliyoruz. Yine de şöyle güzel bir çay yapmadan önce, sizin için hazırladığımız kullanım kılavuzuna bir göz atmanızı rica ederiz. Ardından çayınızı keyif ve güvenle içebilirsiniz.

*

Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

ROYALTEA

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun, 10 dakika içinde çay makinenizle tanışmış olacaksınız. Ardından çay makinenizin parçalarını, ambalajlarından çıkarın.

Çay makinenizin gövdesinin altında ve taban ünitesinin altında, kullanım için uygun olan voltaj seviyesini gösteren değerler bulunur. Lütfen bu değerlerin ana elektrik şebekenize uygun olup olmadığını kontrol edin.

Çay makinenizin parçalarından herhangi birinin zarar gördüğünü fark ederseniz, lütfen bizi 0850 222 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan hemen arayın. Parçaları kontrol ederken, özellikle kabloya dikkat etmenizi rica ederiz.

Çay makinenizdeki parçalarda hiçbir sorun ve eksiğin olmadığını gördükten sonra, içine maksimum seviyeyi geçmeyecek şekilde su koyun, güzelce çalkalayın ve suyu dökün. Ardından su ısıtıcısında içme suyu kaynatın ve boşaltın. Bunu yaparken maksimum seviyede su koymaya özen gösterin. Çay makineniz şimdi kullanıma hazırdır.

ÇAY MAKİNENİZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?

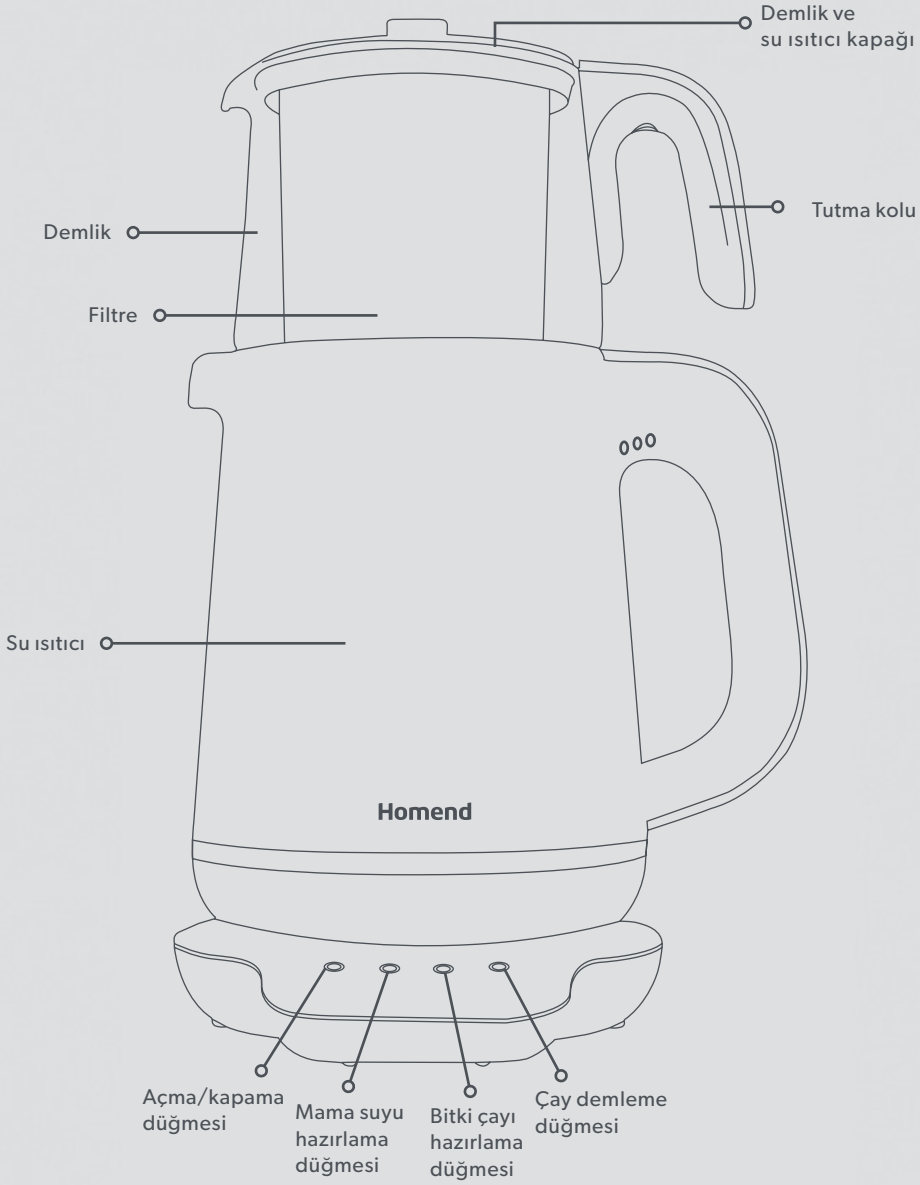

ÇAY MAKİNENİZİ NASIL KULLANACAKSINIZ?

Royaltea çay makineniz demlik ve su ısıtıcısı olmak üzere iki bölümden oluşur. Her iki bölümle de uyumlu kapak sayesinde Royaltea'nizi hem çay makinesi hem de su ısıtıcısı olarak kullanabilirsiniz. Çay makinenizi, alt taban ünitesi üzerinde bulunan ayar düğmeleri yardımıyla hem kahve yapmak, hem çay yada bitki çayı hazırlamak, hem de mama suyu hazırlamak için ihtiyacınıza göre kullanabilirsiniz. Çay makinenize "Minimum" ve "Maksimum" seviyeler arasında su koymaya özen gösteriniz.

Alt taban ünitesi üzerinde bir açma/kapama düğmesi, üç tane de ayar düğmesi vardır.

Açma kapama düğmesi:

En solda "⏻" ile gösterilen düğme açma kapama düğmesidir.

Mama suyu hazırlama, bitki çayı demleme ve çay demleme fonksiyonlarını aktif hale getirmek için önce açma kapama düğmesine basmanız, ardından ilgili düğmelere basmanız gerekir.

40°C mama suyu hazırlama düğmesi:

" " işareti ile gösterilen ikinci düğme mama suyu hazırlama düğmesidir. 40°C mama suyu hazırlamak için en ideal sıcaklıktır. Suyunuzu iki farklı yoldan 40°C'ye getirebilirsiniz.

1) 40 derece su elde etmek için "🍼" 40 derece mama suyu hazırlama düğmesine kısa süreli olarak basınız. "Blink" sesi duyulur ve düğmenin etrafı kırmızı ışıkla aydınlanır. Su sıcaklığı 40 dereceye ulaştığında
çay makineniz "suyunuz hazır, miniğe afiyet olsun" diyerek sizi haberdar eder ve düğme etrafında yanan kırmızı ışık maviye döner. Sıcak tutma modu mama suyunuz 40 dereceye ulaştıktan sonra 5 saat boyunca aktif olacaktır.

Böylece bu süre boyunca istediğiniz zaman mama suyunu kullanabilirsiniz. Sıcak tutma modu sayesinde bebeğinizin mama suyu gece boyunca hazır bekleyecektir. Çay makinenizin suyu sterilize etme özelliği vardır.

2) Suyu önce kaynatıp sonra su sıcaklığının 40 dereceye düşmesini isterseniz "40˚C🍼" düğmesine "dıiıtt" sesini duyana kadar uzun süreli olarak (2-3 saniye) basmanız gerekir. Düğmenin etrafında kırmızı ışık yanar. Suyunuz kaynadıktan sonra soğuma moduna geçer. "Suyunuz soğuyor, lütfen bekleyiniz" şeklinde bir sesli uyarı duyulur. Su sıcaklığının 40 dereceye düşmesi yaklaşık 2-3 saat kadar sürer.

Bu süre boyunca "40˚C🍼" düğmesi etrafındaki kırmızı ışık sürekli olarak yanıp söner. Su sıcaklığı
40 dereceye düştüğünde "suyunuz hazır, miniğe afiyet olsun" sesi duyulur. Aynı anda 40˚C düğmesi etrafındaki ışığın maviye dönmesi ve sürekli yanması ise işlemin bittiğini gösterir. Sıcak tutma modu mama suyunuz 40 dereceye ulaştıktan sonra, 5 saat boyunca aktif olacaktır. Böylece gece uyandığınızda mama suyunuz kullanıma hazır olur.

Lütfen dikkat:
40 derece sıcak tutma modundayken, çay makinesini alt taban ünitesi üzerinden kaldırdığınızda, güvenlik için çay makineniz kendisini otomatik olarak kapatır. Çalışmaya devam etmesini isterseniz, açma/kapama düğmesine ve ilgili düğmeye tekrar basmanız gerekir.

Lütfen dikkat:
Çay makinenizin sıcak tutma özelliği vardır. Sıcak tutma modu "40˚C" için 5 saat, "80˚C" için 1 saat, çay hazırlama modunda ise 2 saat süreyle çalışır. Enerji tasarrufu sağlar. Belirtilen sürelerin sonunda ise otomatik olarak kapanır.

Lütfen dikkat:
Her ne kadar makineniz, su sıcaklığını 40°C'ye getirse de biz dikkatli olmanızı ve mama hazırlamadan önce su sıcaklığını kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

80°C bitki çayı/kahve hazırlama düğmesi:

Alt taban ünitesi üzerinde "" ile gösterilen düğmedir. 80°C, kahvenizi ve bitki çayınızı hazırlamak için ideal su sıcaklığıdır. Çay makineniz ile iki farklı yoldan 80 derecede su elde edebilirsiniz.

1) 80 derece su elde etmek için 80 derece bitki çayı/ kahve hazırlama düğmesine "" kısa süreli olarak basınız. "Blink" sesi duyulur ve düğmenin etrafı kırmızı ışıkla aydınlanır. Su sıcaklığı 80 dereceye ulaştığında çay makineniz "suyunuz hazır, afiyet olsun" diyerek sizi haberdar eder ve düğme etrafında yanan kırmızı ışık maviye döner. Sıcak tutma modu, suyunuz 80 dereceye ulaştıktan sonra bir saat süreyle aktif olacaktır.

Çay makinenizin suyu sterilize etme özelliği vardır.

2) Suyu önce kaynatıp sonra su sıcaklığının 80 dereceye düşmesini isterseniz "80°C" düğmesine "" "dııtt" sesini duyana kadar uzun süreli olarak basınız. Düğmenin etrafında kırmızı ışık yanar. Suyunuz kaynadıktan sonra soğuma moduna geçer. "Suyunuz soğuyor, lütfen bekleyiniz" şeklinde bir sesli uyarı duyulur. Su sıcaklığının 80 dereceye düşmesi yaklaşık bir saat sürer. Bu süre boyunca
" 80 C" düğmesi etrafındaki kırmızı ışık sürekli olarak yanıp söner. Böylece size soğuma işleminin devam ettiğini haber verir. Su sıcaklığı 80 dereceye düştüğünde ise "suyunuz hazır, afiyet olsun" sesi duyulur. Aynı anda 80°C düğmesinin etrafındaki
ışığın maviye dönmesi ve sürekli yanması işlemin bittiğini gösterir. Sıcak tutma modu bir saat süreyle aktif kalır.

Lütfen dikkat:
80 derece sıcak tutma modundayken, çay makinesini alt taban ünitesi üzerinden kaldırdığınızda, güvenlik için çay makineniz kendisini otomatik olarak kapatır. Çalışmaya devam etmesini isterseniz, açma/kapama düğmesine ve ilgili düğmeye tekrar basmanız gerekir.

Lütfen dikkat:
Önce hangi fonksiyonu kullanacağınız konusunda kafanız karıştıysa, lütfen "⏻" açma/kapama düğmesine basarak makineyi kapatıp açınız.
40 derece düğmesine bastıktan sonra karar değiştirip doğrudan 80 derece düğmesine basarsanız çay makinenizin kafası karışabilir.

Lütfen dikkat:
Çay makinenizin ikili güvenlik sistemi vardır, susuz kaldığında ve aşırı ısındığında devreye girer ve çay makinenizi otomatik olarak kapatır.

Çay demleme düğmesi:
Demlik kapağını açarak çelik çay filtresini yerinden çıkarınız ve filtreye yeteri kadar çay koyup demliğe yerleştiriniz.

Alt taban ünitesi üzerindeki açma kapama düğmesine (⏻) basarak çay makinenizi açabilirsiniz.
En sağda "🫖" ile gösterilen düğme çay demleme düğmesidir. Çay demlemeye başlamak için açma kapama düğmesinin ardından en sağdaki çay demleme düğmesine de basmalısınız.

Su kaynayana kadar düğmenin etrafında kırmızı
ışık yanıp söner. Su kaynadığında, "suyunuz hazır, çayınızı demleyebilirsiniz" sesi duyulur ve düğmenin etrafındaki ışık maviye döner. Çay makineniz su sıcaklığının 95 ̊C'nin altına inmesine izin vermez.

2 saat boyunca sıcak tutma modu çalışır. Böylece çayınızı 2 saat boyunca soğutmaz. Bu sürenin sonunda ise otomatik olarak kapanır.

Lütfen dikkat:
Makinenizin altındaki su azalıp yeni soğuk su
ilave ettiğinizde makineniz otomatik olarak sizin seçiminize göre ısıtmaya geçecektir. Sizin herhangi bir düğmeye basmanıza gerek yoktur.

Lütfen dikkat:
Alt taban ünitesinin altındaki ses açma kapama düğmesi ile isterseniz çay makinenizin sesini tamamen kapatabilirsiniz. Bu durumda düğmelere bastığınızda da ses çıkmayacaktır.

Lütfen dikkat:
Çay makinenizdeki ikili güvenlik sistemi devreye girdiğinde, mekanik bir ses çıkar ve çay makineniz soğuyana kadar veya siz soğuk su ilave edene kadar kendini kapalı tutar.

Lütfen dikkat:
"⏻" Açma / kapama düğmesine bastıktan sonra ilgili düğmeye (40, 80 derece düğmeleri veya çay demleme düğmesi) basmayı unutmayınız. Unutursanız çay makineniz çalışmaz.

ÇAY MAKİNENİZİ TEMİZLERKEN NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

Çay makinenizi temizlemeye başlamadan önce lütfen elektrik bağlantısını kesiniz. Önce kapama düğmesine basınız ardından fişini prizden çekiniz. Çay makineniz soğuduktan sonra temizlemeye başlayabilirsiniz.

Homend çay makinenizin filtresini elde ya da
bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Diğer parçaları kesinlikle suya batırmayınız. Gerekirse kuru bir bezle silebilirsiniz.

Çay makinenizin su ısıtıcısında ve demliğinde bulunan suyu boşaltınız ve dışını kuru veya nemli bir bezle siliniz. Çay makinenizin hiçbir parçasını sert temizlik malzemeleri ve kimyasal temizleyiciler kullanarak temizlemeyiniz.

Çay makinenizin kablosunu ya da fişini kesinlikle ıslatmayınız.

KİRECE KARŞI NE YAPMALIYIM?
Çay makinenizin, su ıstıcısı içinde zamanla tortu ve kireç oluşacaktır. Bu, suyun sertliğine bağlı olarak ortaya çıkan normal bir durumdur. Basit bir işlemle tortu ve kireçten kurtulabilirsiniz.
Su ısıtıcınızdaki tortu ve kireç yumuşaksa:
Su ısıtıcınıza yarım litre suyla birlikte 100 ml (yarım su bardağından biraz daha az) sirke koyun. Ardından su ısıtıcınızı içindeki karışımla birlikte çalıştırın ve soğumaya bırakın. Son olarak içindeki karışımı bir gece beklettikten sonra iyice çalkalayıp dökün. Tortu ve kireç kalıntılarının tamamen kaybolduğunu göreceksiniz.

Su ısıtıcınızdaki tortu ve kireç inatçıysa:
Su ısıtıcınıza yarım litre suyla birlikte 300 ml
(bir su bardağından biraz daha fazla) sirke koyun. Ardından su ısıtıcınızı içindeki karışımla birlikte çalıştırın ve soğumaya bırakın. Son olarak içindeki karışımı bir gece beklettikten sonra iyice çalkalayıp dökün.
Sirke kokusunu gidermek için sirkeyi boşaltıp cihazınızı 2-3 kez temiz su ile yıkayınız.
Kendinizi tehlikeye atmayın:
Temizlik bittikten sonra, çay makinenizi kullanmak isterseniz, elektrik bağlantılarının kuru olduğuna dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Aksi takdirde, kendinize ya da çay makinenize zarar verebilirsiniz.

Çay makinenizi güvenle kullanmak, sizin elinizde.

Aşağıdaki durumlarda, çay makinenizin fişini prizden çekmiş olmalısınız:

• Suyu doldurmadan önce
• Temizlik yapmadan önce
• Çay makinenizi kullandıktan sonra
• Çay makinenizdeki suyu boşaltmadan önce
• Çay makinenizin yanından uzun süreli ayrılmadan önce

Çay makinenizin hiçbir parçasını (özellikle fiş, kablo ve alt taban ünitesini) su ya da herhangi bir sıvıya daldırmayın.
Homend Royaltea çay makinenizi kullanmaya başlamadan önce, ürün üzerinde yazılı voltajın bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığını lütfen kontrol ediniz. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu değildir ve bu durumda arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.

Çay makineniz evde kullanım için tasarlanmıştır. Ticari amaçlı kullanılmamalıdır.

Çay makinesini çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.

Mutlaka topraklı bir prize takınız. Makinenize zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.

Çay makinenizi soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.

Çay makinenizi sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa ve tezgah kenarına yerleştirmeyiniz. Ufak bir çarpma ile düşebilir ve içindeki sıcak su ile kendinize ya da çocuğunuza zarar verebilirsiniz.

Kablonun masa ya da tezgah kenarından sarkmamasına ya da başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.

Kabloya zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablodan tutarak taşımayınız. Prizden çekmek için fişini tutunuz. Kesinlikle kablosundan tutarak çekmeyiniz.

Çay makinenizin kablosunun keskin kenarlara ve köşelere gelmesine veya sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyiniz.

Çay makineniz herhangi bir sepepten dolayı zarar gördüyse kullanmayınız .Müşteri hizmetlerini arayınız.

Çay makinenizi daima tutma kolundan tutarak kaldırınız. Dış yüzeyi sıcak olabilir.

Royaltea çay makinenizi sadece kendi enerji tabanı/ alt tabanı ile kullanınız. Başka cihazların alt tabanı ile kullanmayınız.

Su kaynarken çıkan buhardan elinizi koruyunuz.

Çay makinenizi sizin gözetiminiz ve kontrolünüzde olmadan küçük çocuklar, bedensel veya zihinsel engellilerin kullanmasına asla izin vermeyin.

Çay makinenizde su yokken veya kullanılmadığında fişi prizden çekilmiş olmalıdır.

Çay makinenizin, kablosunu ve alt tabanını kesinlikle suya ya da herhangi bir sıvıya daldırmayınız. Bulaşık makinesinde yıkamayınız. Banyoda ve nem oranı yüksek benzeri yerlerde kullanmayınız. Çay makinenize su koyarken, alt taban ünitesi üzerinde olmamasına özen gösteriniz.

Lütfen su ısıtıcınızda sudan başka bir sıvı kullanmayınız.

Çay makinenizin alt taban ünitesi ve elektrik bağlantı uçlarını kesinlikle ıslak bırakmayınız. Eğer ıslanmışsa iyice kurulamadan fişi prize takmayınız ve cihazı kesinlikle çalıştırmayınız.

Cihazı temizlemeden önce açma kapama düğmesini kapatınız, fişini mutlaka prizden çekiniz ve cihazın soğumasını bekleyiniz.

Lütfen dikkat:
Su ısıtıcısındaki su kaynadıktan sonra, lütfen suyu aceleyle değil, yavaşça boşaltın. Hızla boşalttığınız kaynar su, etrafa sıçrayarak özellikle el ve kollarınızda yanıkların oluşmasına neden olabilir.

Çay makinenizin çalışmasında herhangi bir problem görürseniz, lütfen 0850 222 32 45 numaları canlı telefon hattımızı arayarak bizi bilgilendirin. Sorun ne kadar küçük olursa olsun, kendi başınıza tamir etmeye çalışmayın, başınıza daha büyük işler açmayın.

Çay makinenizin herhangi bir parçasının, özellikle de elektrik kablosunun zarar gördüğünü fark ederseniz, lütfen su ısıtıcınızı kullanmaya devam etmeyin. Böyle bir durum, özellikle çay makinesi gibi yüksek miktarda elektrik kullanan ürünlerde ciddi anlamda hayati tehlikeler yaratabilir.
Çay makinenizi, sizin gözetiminiz ve kontrolünüzde olmadan küçük çocuklar, bedensel veya zihinsel engellilerin kullanmasına asla izin vermeyin.

Öneriler:
Demliğin altında su damlacıklarının birikmesi normaldir. Yerinden kaldırırken tabanını gövdeye sürerek servis yapmanızı tavsiye ederiz.
Çayınızın uzun saatler boyunca bayatlamamasını istiyorsanız demledikten sonra filtreyi çay granulleri ile birlikte demlikten çıkarınız. Demlenmiş çay saatlerce taze olarak kalır.
Filtreye çay koyduktan sonra, çay üzerinden soğuk su geçiriniz sonra filtreyi demliğe yerleştiriniz. Böylece çayınızı toz vb. maddelerden arındırmış olursunuz.
Sterilize modunu kullandığınızda suyunuz kaynadıktan sonra daha çabuk soğumasını istiyorsanız kapağını açık tutarak bekletmenizi öneririz. Size referans olması için iki durumda da yaklaşık bekleme sürelerini aşağıda görebilirsiniz.

Önce kaynatma, sonra 40 °C düşme süresi: Kapak açık iken yaklaşık 1 saat 10 dk Kapak kapalı iken yaklaşık 2 saat 10 dk

Önce kaynatma, sonra 80 °C düşme süresi: Kapak açık iken yaklaşık 35 dk
Kapak kapalı iken yaklaşık 55 dk

HAYATTA HER SORUNUN BİR CEVABI VAR.

Çay makinenizi kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz küçük sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız, faydası olur.

SORUN	OLASI SEBEP	ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Çay makinesi çalışmıyor.	Çay makineniz kapalı olabilir.	Açma/kapama (⏻) düğmesine basınız.
	Fiş prizden çıkmış olabilir.	Elektrik fişinin prize takılı olduğundan emin olunuz.
	Susuz çalıştırmaya karşı koruma sistemi devreye girmiştir.	Cihazı fişten çekin ve soğuduktan sonra tekrar çalıştırın.
Su kaynamadan önce gücü kesiliyor, cihaz kapanıyor ve gösterge ışığı sönüyor.	Aşırı tortulanma olabilir.	Tortu ve kalıntılar temizlendikten sonra su ısıtıcısı normal işlevini yerine getirir.
	Su normal seviyenin altında olabilir.	Su ekleyin.
Kaynama esnasında çay makinesinden su taşıyor.	Max seviyesinden fazla su doldurmuş olabilirsiniz.	Suyu Max seviyeye yada altına düşürebilirsiniz.
Suyu kaynatmıyor.	Açma /kapama düğmesine bastıktan sonra 40, 80 derece yada çay demleme düğmelerinden birine basmayı unutmuş olabilirsiniz.	Açma /kapama düğmesine bastıktan sonra “dııtt” sesini duyana kadar iki, üç saniye süreyle 40 yada 80 derece düğmelerinden birine yada çay demleme düğmesine basınız.
Su istenen sıcaklığa gelmiyor.	Açma /kapama düğmesine bastıktan sonra 40, 80 derece yada çay demleme düğmelerinden birine basmayı unutmuş olabilirsiniz.	Açma /kapama düğmesine bastıktan sonra 40, 80 derece yada çay demleme düğmelerinden birine basınız.

Model no	Royaltea 1721H,1723H,1724H, 1760H, 1761H, 1762H,1763H, 1726H
Voltaj seviyesi	220-240 V ∾ 50 Hz
Güç seviyesi	1800 W
Su ısıtıcısı Max kapasite	1,8 L
Su ısıtıcısı Min kapasite	0,5 L
Demlik kapasite	1 L

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12
Müşteri Hizmetleri : 0850 222 32 45
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

Size şimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Şimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45.** Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.

GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldığınız Homend ürününü, **homend.com.tr** 'dan kaydederseniz,size garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.

48 SAATTE ÇÖZÜM.

Servisimize gelen ürünü en hızlı şekilde sağlığına kavuşturmak isteriz. Yedek parçaları depomuzda varsa, kargo teslimat süresi hariç **48 saate** sorunu çözeriz.

EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend ürününü servisimize ulaştırmak için **0850 222 32 45** 'ten aldığınız kodla ürünü kargoya verin, servis işlemi bittikten sonra istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik kargo ücreti talep etmeyelim.

RoyalTea

Homend
ON/OFF
40°C
80°C
100°C

homend.com.tr