



DUSTRIDER
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Yeni řarjlı süpürgenizi
çok beğenerek aldığınızı,
hemen kullanmak için
sabırsızlandığınızı biliyoruz.
Yine de evde pratik ve
hızlı temizliğin tadını çıkarmadan
önce sizin için hazırladığımız
bu kullanım kılavuzuna
bir göz atmanızı rica ederiz.
Ardından evdeki tozlara
meydan okuyabilirsiniz.



*Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince
açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli
olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye,
bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde
tutmanızı öneririz.*


DUSTRIDER1260H

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- + Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun, 10 dakika içinde şarjlı süpürgeyle tanışmış olduğunuzu göreceksiniz. Ardından şarjlı süpürgezin parçalarını, ambalajlarından çıkarın.
- + Şarjlı süpürgezin gövdesinin altında, kullanım için uygun olan voltaj seviyesini gösteren değerler bulunur. Lütfen bu değerlerin ana elektrik şebekenize uygun olup olmadığını kontrol edin.
- + Paketi açın, köpük ped, tüm aksesuarları ve makineyi ambalajından ve plastik poşetinden çıkarın, bu kılavuzu ilerideki kullanımlar, olası bakım ve onarım amacıyla saklayın.
- + Şarjlı süpürgezin parçalarından herhangi birinin zarar gördüğünü fark ederseniz, lütfen bizi 0850 222 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan hemen arayın.




ŞARJLI SÜPÜRGENİZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?

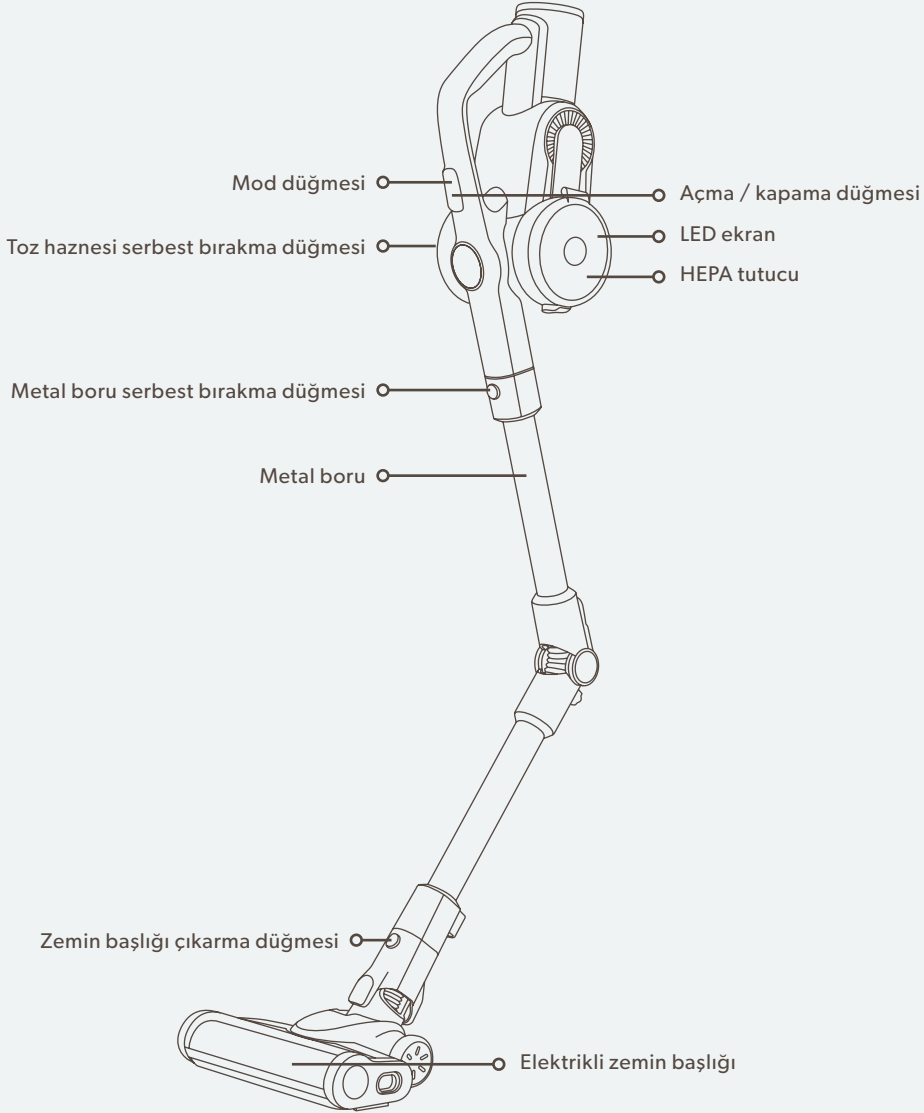



Şarj Standı

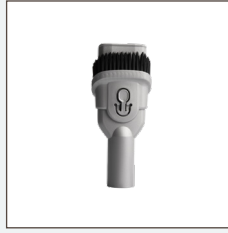

2'si 1 arada döşeme başlığı



2'si 1 arada kenar köşe başlığı



Elektrikli zemin başlığı



Yumuşak fırça



Hortum

Ürün İçeriği				
El tipi elektrikli süpürge	Elektrikli zemin başlığı	2'si 1 arada döşeme başlığı	2'si 1 arada kenar-köşe başlığı	Yumuşak fırça
1	1	1	1	1
Şarj standı	Konektör	Hortum	Metal boru	Pil şarjı tutucusu
1	1	1	1	1
Şarj cihazı	Pil Paketi / Takımı	Kullanma Kılavuzu		
1	1	1		

ŞARJLI SÜPÜRGENİZİ GÜVENLE KULLANMAK, SİZİN ELİNİZDE. ÖNEMLİ UYARILAR!

+ Bu şarjlı süpürge evde kullanım için tasarlanmıştır. Ticari veya başka amaçlarla kullanmayın.

+ Lütfen kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride tekrar başvurmak üzere saklayın.

+ Süpürgeyi ateşin veya diğer yüksek sıcaklıktaki cihazların yakınına koymayın.

+ Süpürgeyi aşırı sıcak ve aşırı kötü koşullar altında kullanmayın veya saklamayın.

İç mekanlarda 5°C ile 40°C arasında kullanılması tavsiye edilir. Süpürgeyi kuru bir yerde saklayın ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

+ İlk kullanımdan önce veya uzun süre sakladıktan sonra pili tam olarak şarj edin.

+ Süpürgeyi kullanmadan önce, fırça rulosunun takılı olduğundan emin olun, aksi takdirde motor fanının tıkanmasına ve motorun yanmasına neden olabilir.

+ Lütfen süpürgeyi deterjan, yağ, cam parçası, iğne, sigara külü, ıslak toz, su, kibrit gibi cisimleri süpürmek için kullanmayın.

+ Lütfen süpürgeyi çimento, alçı tozu, duvar tozu gibi küçük parçacıkları veya kağıt toprak gibi büyük nesneleri süpürmek için kullanmayın, aksi takdirde tıkanma ve motor yanması gibi arızalara neden olacaktır.

+ Hava girişinin veya fırça rulosunun tıkanmasından kaçının, bu motor arızasına neden olabilir.

+ Kısa devreyi önlemek için süpürgeye su veya başka sıvılar dökmeyin veya sıçratmayın.

+ Fırça rulosu çalışmıyorsa, lütfen fırça rulosunun tüy veya başka bir uzun ip dolaşıp dolaşmadığını kontrol edin ve süpürgeyi zamanında temizleyin.

+ Süpürgeyi uzun süre kullanmayacaksanız, saklamadan önce pilin tam olarak şarj edildiğinden emin olun ve süpürgeyi en az üç ayda bir şarj edin.

+ Süpürgeyi temizlemek veya onarmak için şarj cihazını prizden çıkarın. Şarj cihazını takarken veya çıkarırken fişten tutun ve şarj kablosunu çekmeyin.

+ Süpürgeyi temizlemek için kuru bir bez kullanın. Benzin, alkol, cila tiner gibi sıvılar çatlamaya veya renk solmasına neden olur ve kullanılamaz.

+ Süpürge tam olarak şarj edildikten sonra çalışmıyorsa, belirlenen ofisimizde kontrol edilmeli ve onarılmalıdır, lütfen süpürgeyi kendi başınıza sökmeyin.

+ Süpürgeyi bertaraf ederken, pil takımını çıkarmak için düğmeye basın, pil takımını çıkarın, süpürge'nin elektrik bağlantısının kesildiğinden ve doğru şekilde kullanıldığından emin olun. Ateşe, suya veya toprağa atmayın.

+ Pil sıvısı sızıntısı cildinize veya giysilerinize temas ederse suyla yıkayın, herhangi bir rahatsızlık olması durumunda lütfen derhal hastaneye gidin.


+ Makinenin hasar görmesini ve güvenlik sorunlarını önlemek için orijinal olmayan pil takımı kullanmayın.

+ Süpürge ile plastik poşetler, şeker kağıdı, büyük kağıt parçalar gibi kolayca tıkanabilen cisimleri süpürmekten kaçının; bu süpürge'nin çalışmasını etkileyebilir, hatta çalışmamasına neden olabilir. Lütfen zemin başlığındaki yabancı maddeleri zamanında temizleyin, süpürge sonrasında normal şekilde çalışacaktır. Atılan pil takımı güvenli bir şekilde geri dönüştürülmelidir, gelişigüzel şekilde atmayın.

ŞARJLI SÜPÜRGENİN MONTAJI VE DEMONTAJI.


Elektrikli zemin başlığı ve metal borunun montajını yaparken, elektrikli zemin başlığını sol elinizle gösterilen yönde tutun. Metal boruyu zemin başlığına dikey olarak yerleştirmek için sağ elinizi kullanın, iletken parça ile hizalayın, “klik” sesi duyulana kadar tutamağa bastırın.

(Resim 1)

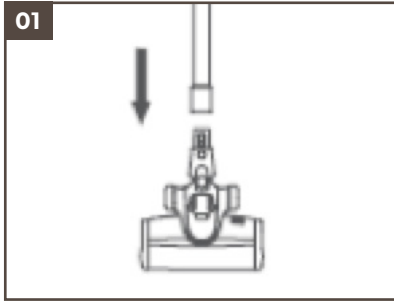


***** Tutamağı ve zemin başlığını aynı yönde tutun, ikisinin de yönü iletken parça yuva ile aynı hizada olmalıdır.

Paketlerken, saklarken veya temizlerken, elektrikli zemin başlığının çıkarılması gerekiyorsa, resimde gösterildiği gibi fırça serbest bırakma düğmesine basın ve elektrikli zemin başlığını resimde gösterilen yönde çekin. (Resim 2)

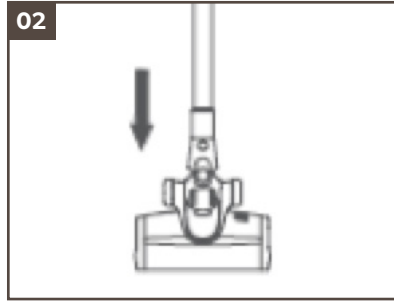

PİL TAKIMI VE ELEKTRİKLİ EL SÜPÜRGESİNİN MONTAJI


Pil takımının montajı: Şarjlı süpürgenizi bir elinizle tutarken, diğer elinizle de pil takımını tutun, gövde üzerindeki oluklu kısma doğru pil takımını resimde gösterilen “ok” yönüne doğru kaydırın ve ardından pil takımını takın ve daha sonra gevşemediğinden emin olmak için çekerek kontrol edin. (Resim 3)

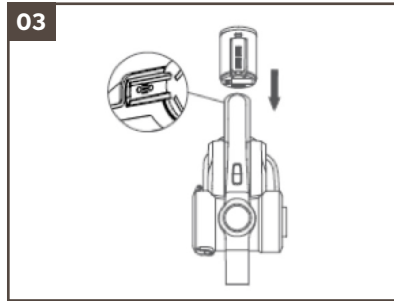


✱ Şarjlı süpürge uzun süre boşta kaldığında, lütfen pili çıkarın, süpürgeyi paketleyip, serin ve kuru bir yerde muhafaza edin, doğrudan güneş ışığından veya nemli ortamlardan uzak tutun.

METAL BORU VE ŞARJLI SÜPÜRGENİN MONTAJI

Öncelikle, elektrikli zemin başlığı ve metal boruyu birleştirme yöntemine göre zemin başlığını ve metal boruyu monte edin. (Resim 4)

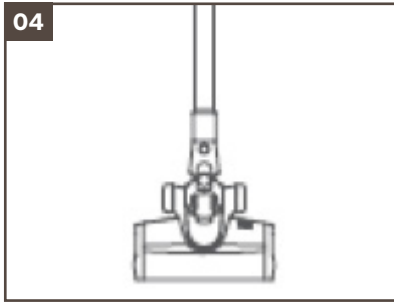


Ok ile gösterildiği şekilde zemin başlığını, metal boruyu şarjlı süpürgenize monte edin, metal borunun iletken parçasını vakum başlığı bağlantı parçası ile hizalayın, "klik" sesi duyulana kadar yukarı itin. (Resim 5)

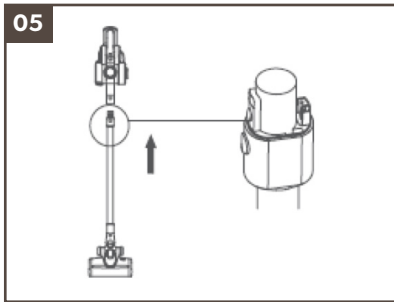

Şarj standının montajı

Montaj sırası: Standı Şekil 1'deki gibi stand tabanına yerleştirin, şarj cihazı braketini standı Şekil 2'de gösterildiği gibi yerleştirin. Stand montajından sonra görüntü Şekil 3'deki gibi olacaktır. Lütfen şarjlı süpürgeyi brakete yerleştirin.

(Resim 6)

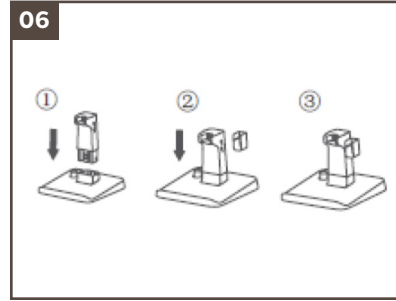

Aksesuarların montajı


Kullanım kolaylığı açısından bu ürün, şarjlı süpürgenin elde taşınan kısmı için özel olarak bazı aksesuarlarla donatılmıştır. Şarjlı süpürgeyi tek başına kullandığınızda, aksesuarları ihtiyaçlarınıza göre doğrudan bağlayabilir veya aksesuarları hortum aracılığıyla bağlayabilirsiniz.

Elektrikli yatak başlığının takılması

Elektrikli yatak başlığı bağlantı parçasını elle tutulan gövdeye hizalayın, aparatı resimde gösterildiği gibi uç kısma yerleştirin.

(Resim 7)

07

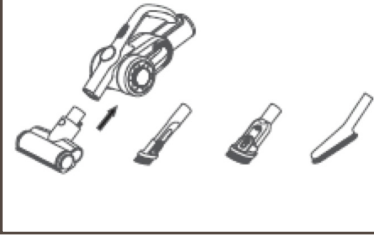


- * Şarjlı süpürgeye 2'si 1 arada döşeme başlığı, 2'si 1 arada kenar-köşe başlığı, elektrikli yatak başlığı ve yumuşak fırça başlığı bağlanabilir.

Şarjlı süpürgeye aksesuarların takılması

Şarjlı süpürgeyi hortumla hizalayın, tamamen oturuncaya kadar itin. Hortuma 2'si 1 arada döşeme başlığını takın: 2'si 1 arada döşeme başlığını tamamen oturana kadar hortumun içine yerleştirin. (Resim 8)

08

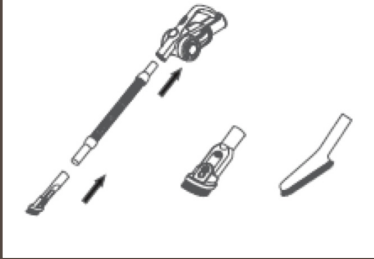


- * 2'si 1 arada kenar-köşe başlığı ve yumuşak fırça başlığı, 2'si 1 arada döşeme başlığı hortumuna bağlanabilir.

Konektör ile aksesuarların şarjlı süpürgeye bağlanması

Süpürgeyi metal boruya bağladıktan sonra, metal boru, konektör aracılığıyla 2'si 1 arada kenar-köşe başlığına bağlanabilir. Bağlantı parçasının bir ucunu metal boruya tamamen oturana kadar itin ve ardından 2'si 1 arada kenar-köşe başlığı konektörün diğer ucuna yerleştirin. (Resim 9)

09

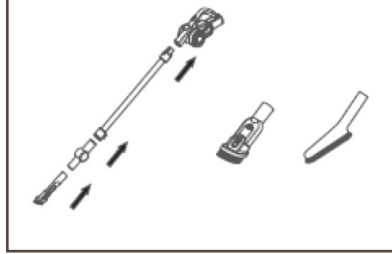


- * 2'si 1 arada döşeme başlığı, toz alma fırçası ve 2'si 1 arada kenar-köşe başlığı konektöre bağlanabilir. Konektör doğrudan süpürgeye bağlanabilir.

ŞARJLI SÜPÜRGENİZİ NASIL KULLANACAKSINIZ?

1. Şarjlı süpürgeyi ilk kez kullandığınızda pil gücü dolu olmayacaktır. Şarjlı süpürgeyi kullanmadan önce şarj etmeniz gerekmektedir.
2. Pil kapasitesi %20'den düşük olduğunda, şarjlı süpürge otomatik olarak Eko moduna geçecek ve maksimum modda çalışmayacaktır.

Şarj

Şarjlı süpürgeyi zamanında şarj edin; voltaj çok düşük olduğunda, pili korumak için süpürge otomatik olarak kapanacaktır, bu sırada süpürge şarj edilmesi gerekir. Şarj ederken, pil takımını süpürgeye yerleştirin, şarj cihazını şarj etmek için A/C güç soketine ve diğer ucunu şarjlı süpürgeye takın. Şarjlı süpürge LED ekran güç kısmında bir artış olması süpürge şarj olduğunu göstermektedir. Şarj işlemi tamamlandığında LED ekran %100 güç gösterecektir. (Resim 10)

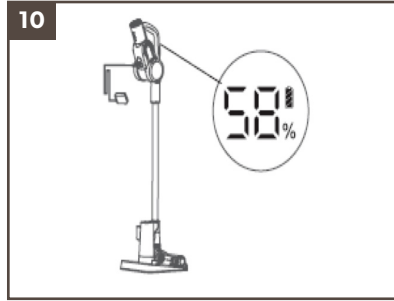


- * Şarj işlemi tamamlandıktan sonra, lütfen şarj cihazının fişini prizden çekin ve şarjı durdurun.
- * Güç kablosu hasar görmüşse, tehlikeyi önlemek için kablo; üretici, yetkili servis veya benzer yetkili bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Şarjlı Süpürge Kullanımı

Süpürgeyi tutamaçtan çıkartın, süpürgeyi çalıştırmak veya durdurmak için tutamaç üzerindeki açma / kapama düğmesine basın. Açıldığında Otomatik modda çalışacaktır. Turbo moduna, Maksimum moda ve Eko moduna geçmek için güç düğmesine tekrar

basın. Süpürgenin çalışma modu, mod düğmesine basıldığında Otomatik, Turbo, Maksimum ve Eko moduna geçiş yapacaktır. (Resim 11)

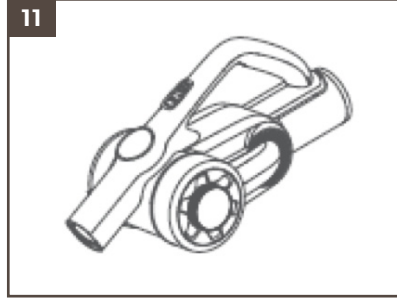

Çalışma modları

Otomatik Mod: Gücünü farklı zemin tipine göre otomatik olarak ayarlar, her tür zemin için uygundur.

Turbo Mod: Kısa tüylü halıları için uygundur.

Maksimum Mod: Uzun tüylü halılar için uygundur.



Eko Mod: Ahşap zemin, fayans vb. gibi sert zeminler için uygundur.

Elektrikli Zemin Başlığının

Kullanımı

Kısa tüylü halı, sert zemin veya fayansları temizlemek için elektrikli zemin başlığı kullanılabilir.

(Resim 12-13)

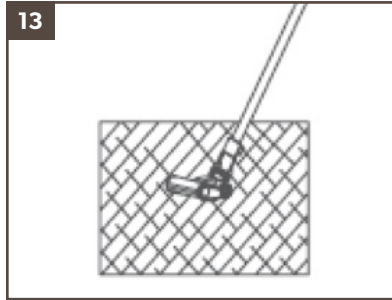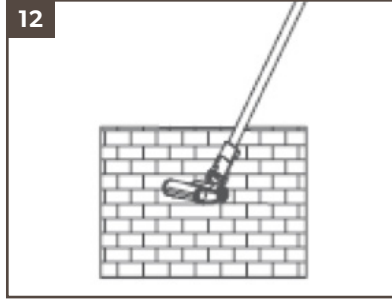


***** Elektrikli yer başlığının çalışması sırasında, solunan çok miktarda yabancı madde ve çok fazla elyaf bulunuyorsa veya süpürge ile oyun oynayan bir çocuk elini yanlışlıkla aparatın içine sokarak fırçanın anormal bir şekilde durmasına neden oluyorsa, kişisel güvenlik ve fırça motorunu korumak için elektrikli yer başlığı çalışmayı durduracaktır.

Aksesuarların Kullanımı

2'si 1 arada kenar-köşe başlığı:

Yarık, kapı veya pencere köşeleri ve diğer dar alanların temizliği için uygundur. (Resim 14)


14

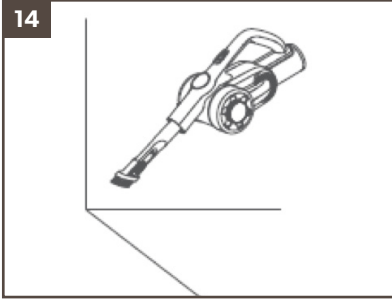

2'si 1 arada döşeme başlığı: Dolap, pencere pervazı, kanepe ve masa yüzeylerinin temizliği için uygundur.

(Resim 15)


15

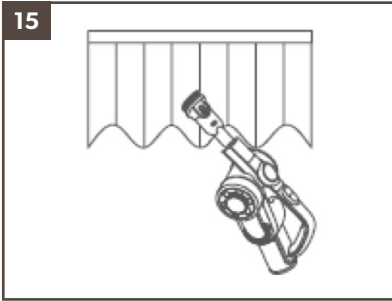

Yumuşak fırça: Kitaplık, el yapımı mobilyaların ve çizilmesi kolay mobilyaların temizliği için uygundur.

(Resim 16)


16

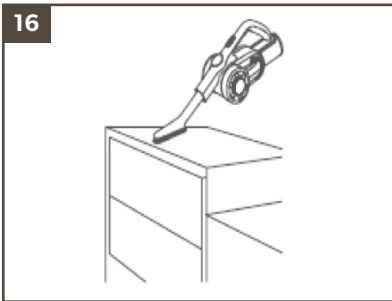

Hortum: Uzatma hortumu ulaşılması zor alanların temizliği için uygundur.


(Resim 17)

17

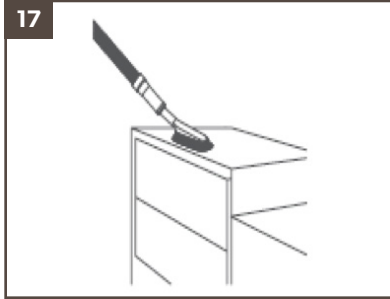

Konektör: Yüksek dolapların üzerindeki tozu veya tavandaki tozu temizlemek için diğer aparatlarla birlikte bağlanarak kullanılabilir ve farklı açılara bükülebilir. (Resim 19)


19

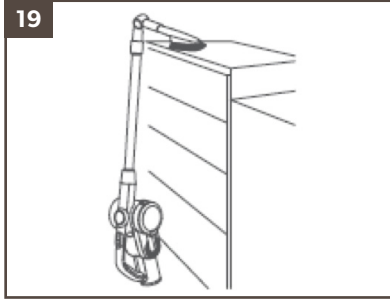


TEMİZLİK VE BAKIM

Toz haznesini ve filtrenin temizliği

1. Toz haznesi kapağını açmak için toz haznesi kapağını açma düğmesine basın.
2. Tozu haznenin alt kısmından çöp kutusuna boşaltın. (Resim 20)

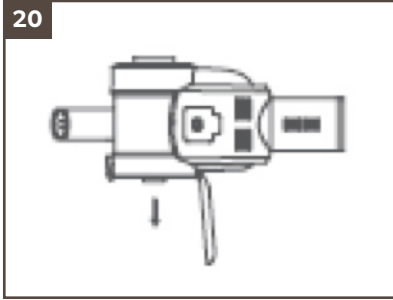


3. HEPA'yı süpürgeден çıkarmak/ ayırmak için HEPA tutucuyu döndürün. Siklon aynı şekilde temizlik için süpürgeден de çıkarılabilir. (Resim 21)

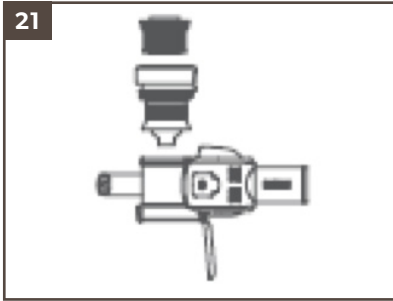

4. Temizlik için HEPA'yı çıkarırken HEPA tutucuyu döndürün. HEPA'yı kullanmadan önce tamamen kuru olduğundan emin olun.


5. HEPA'yı temizleyip ve kuruttuktan sonra (gerekirse HEPA'yı değiştirin).

(Resim 22)

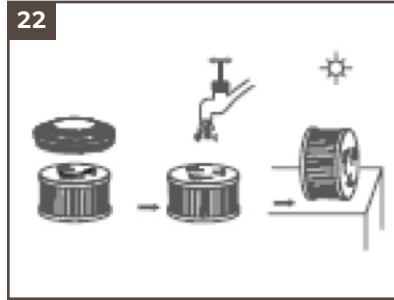


Fırça rulosunu temizlenmesi
Yan kapağı çıkarmak için fırça rulosu serbest bırakma düğmesini "ok" yönünde doğru hareket ettirin.

(Resim 23)

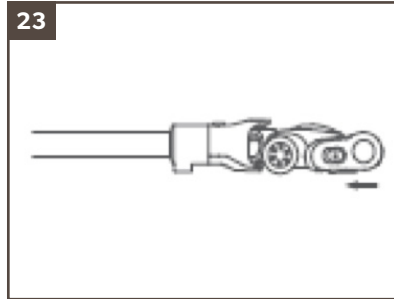


Fırça rulusunun bir ucunu temizlemek için aparattan çıkarın.
Fırça rulosunu temizledikten veya değiştirdikten sonra, sökme işleminin tersi sırayla tekrar edilerek monte edilmelidir. (Resim 24)

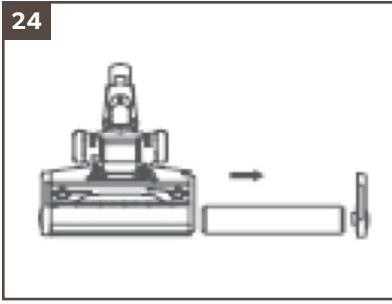24

Zemin başlığı hava yolunun temizlenmesi


1. Zemin başlığı hava yolu kapağını çıkarmak için iki düğmeye basın.

(Resim 25)

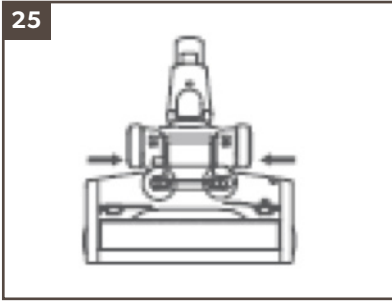25

2. Zemin başlığındaki hava yolunu parmağınızla tutun ve temizlemek için dışarı çekin.
3. Temizledikten sonra, sökme işleminin tersi sırayla tekrar edilerek monte edilmelidir.

Şarjlı süpürge uzun süre boşa kaldığında, pilini çıkarmanız gerekecektir. Pil çıkarma düğmesine basın, pil takımını "ok" yönünde çıkarın ve pili plastik bir poşete koyunuz, ardından serin ve kuru bir yerde saklayın ve doğrudan güneş ışığına veya nemli bir ortamda tutmayın. (Resim 26)

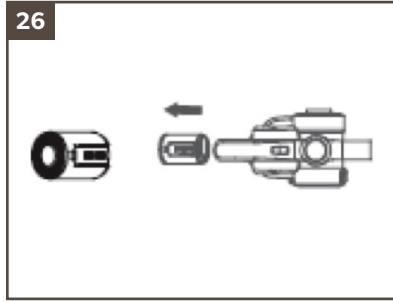26

HAYATTA HER SORUNUN BİR CEVABI VAR.

Yeni şarjlı süpürgeyi kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız faydası olur.

Hata Kodu	Olası Sorun	Çözümü
Motor çalışmıyor	Pilin gücü yok	Süpürgeyi şarj edin
Motor çalışmıyor	Metal boru, zemin başlığı, pil takımı, süpürgeye doğru şekilde takılmamış olabilir	Aksesuarların süpürgeye doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin
Emme gücü düşüşü	Toz haznesi dolu olabilir	Toz haznesini temizleyin
Emme gücü düşüşü	Filtre tıkanmış olabilir	Filtreyi temizleyin veya değiştirin
Emme gücü düşüşü	Zemin başlığı hava yolu tıkanmış olabilir	Zemin başlığı hava yolunu temizleyin
Şarj edildikten sonra kısa çalışma süresi	Süpürge tam olarak şarj edilmemiş olabilir	Pili tamamen şarj etmek için kullanım kılavuzuna uyun
Şarj edildikten sonra kısa çalışma süresi	Pil eskimiş olabilir	Yeni piller yetkili servisten tedarik edilebilir

Herhangi bir tehlikeye maruz kalmamak için profesyonel araçlar gerektiren başka arızalar meydana geldiğinde, süpürge imalatçı, tamir / bakım servisleri veya benzer ofislerdeki kalifiye kişiler tarafından tamir edilmeli veya değiştirilmelidir.



Model No	DUSTRIDER1260H
Güç	500 W
Gerilim	25,2 V
Adaptör Giriş Voltajı	100-240 V / 50-60 Hz. 0.8A
Adaptör Çıkış Voltajı	30V – 600 mA
Batarya Kapasitesi	3000mAh
Şarj Süresi	5 saat

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu şarjlı süpürge için geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

ÜRETİCİ:

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Tel: 0850 222 32 45

Yetkili servislerimize www.homend.com.tr'den ulaşabilirsiniz.



homend.com.tr

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu űrűnű satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Tűrkiye'nin her yerinden, gűnűn her saati bize ulaőabilecekiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin iin uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon aın, űrűnűnűzű kaydedelim. Bűylece sonraki gűnlerde bizi aradıėınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmaq zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen baőlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldıėınız Homend űrűnűnű, **homend.com.tr**'den kaydederseniz, size garanti belgesi dahil hibir belge sormayız. Bűylece kutu, garanti belgesi, fiő ya da fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



48 SAATTE ÖZÜM.

Servisimize gelen űrűnű en hızlı Őekilde saėlıėına kavuőturmak isteriz. Yedek paraları depomuzda varsa, kargo teslimat sűresi hari **48 saate** sorunu özeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend űrűnűnű servisimize ulaőtırmak iin **0850 222 32 45**'ten aldıėınız kodla űrűnű kargoya verin, servis iőlemi bittikten sonra istediėiniz yere teslim edelim. űstelik kargo űcreti talep etmeyelim.





homend.com.tr