



STEAMWORK
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Yeni buhar kazanlı ütünüzü çok beğenerek aldığınızı, hemen kullanmak için sabırsızlandığınızı biliyoruz. Yine de kırıksıklıkları buharlaştıran teknolojimizle tanışmadan önce sizin için hazırladığımız bu kullanım kılavuzuna bir göz atmanızı rica ederiz. Ardından en sevdiğiniz giysileri özgürce kullanmanın keyfini yaşayabilirsiniz.



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.


STEAMWORK 1160H - 1161H

İLK KULLANIMINDAN ÖNCE

- + Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun, 10 dakika içinde buhar kazanlı ütünüzle tanışmış olduğunuzu göreceksiniz. Ardından ütünüzün parçalarını, ambalajlarından çıkarın.
- + Buhar kazanlı ütünüzün gövdesinin altında, kullanım için uygun olan voltaj seviyesini gösteren değerler bulunur. Lütfen bu değerlerin ana elektrik şebekenize uygun olup olmadığını kontrol edin.
- + Paketi açın, köpük ped, tüm aksesuarları ve ütüyü ambalajından ve plastik poşetinden çıkarın, bu kılavuzu ilerideki kullanımlar, olası bakım ve onarım amacıyla saklayın.
- + Ütü yüksek sıcaklıkta buhar üretmektedir. Ütünüzü daima dikkatli bir şekilde kullanın ve diğer kişileri de olası tehlikeler hakkında uyarın.
- + Buhar kazanlı ütünüzü ilk kez kullanmadan önce, tüm parçaları iyice temizleyin.
- + Buhar kazanlı ütünüzün parçalarından herhangi birinin zarar gördüğünü fark ederseniz, lütfen bizi 0850 222 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan hemen arayın.



BUHAR KAZANLI ÜTÜNÜZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?

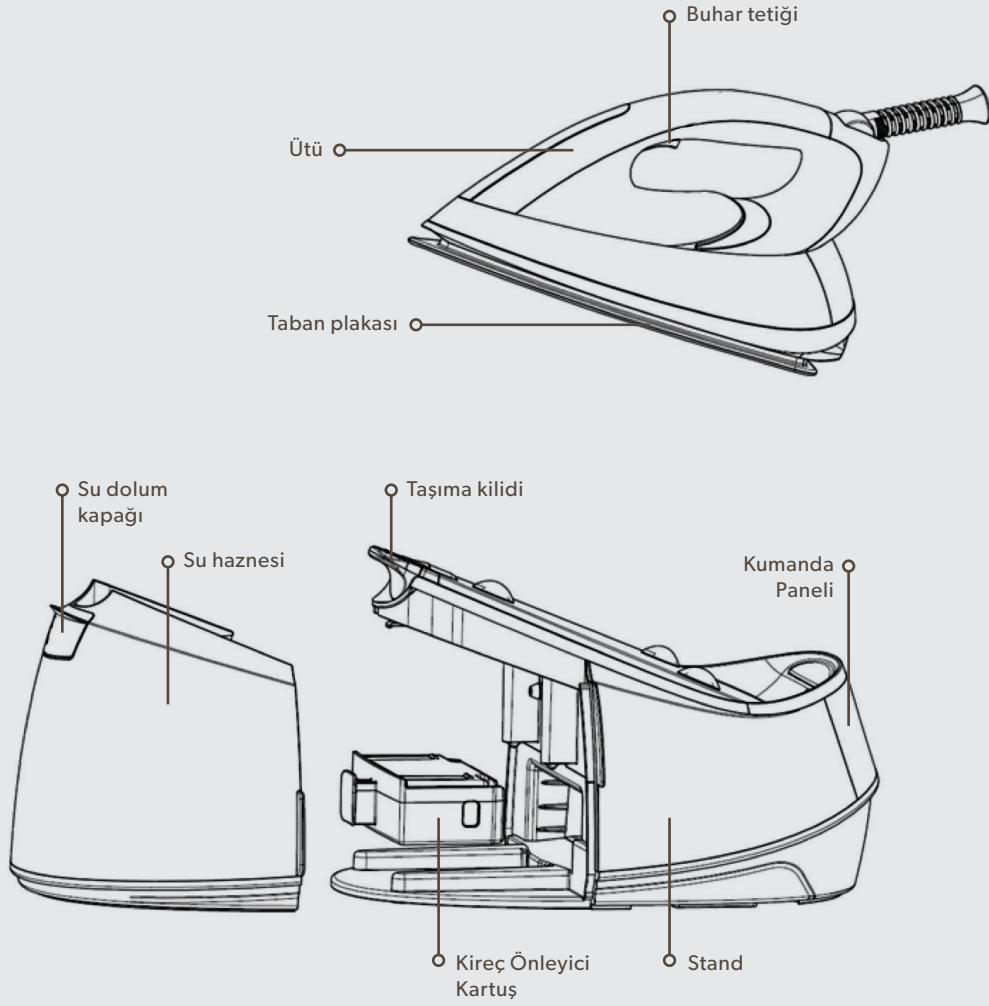

KUMANDA PANELİ

		Buhar Yok Gösterge Işığı
		Buhar Seviyesi Gösterge Işığı
		Kireç Önleyici Kartuş Gösterge Işığı
		Sıcaklık Ayarı Gösterge Işığı
		Otomatik Sıcaklık Modu Gösterge Işığı
		Otomatik Kapatma / Kapatma Gösterge Işığı
		Otomatik Temizlik Gösterge Işığı
		Yetersiz Su Gösterge Işığı
		Sıcaklık Ayar Düğmesi

BUHAR KAZANLI ÜTÜNÜZÜ GÜVENLE KULLANMAK, SİZİN ELİNİZDE. ÖNEMLİ UYARILAR!

YAPILMASI GEREKENLER

- + Kullanılacak elektrik şebekesindeki gerilim değerinin, ütünün tanıtım etiketi üzerinde belirtilen gerilim değeriyle uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
- + Kullanım öncesinde ütünün elektrik kablosunu açıp düz hale getirin.
- + Ütüyü sabit, dengeli ve sağlam bir zemine yerleştirin.
- + Ütüyü dengeli bir zemin üzerinde kullanın.
- + Elektrik kablosu veya buhar hortumunun ütü taban plakasına temas etmemesini sağlayın.
- + Kullanım öncesinde kireç önleyici kartuşunu ütüye takın.
- + Su haznesine su eklemeyen önce fişi prizden çekin.
- + Kireç önleyici kartuşu ve içindeki tanecikleri daima çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edin.
- + Elektrikli aletleri, çocukların ve kullanım yetisi bulunmayan kişilerin erişemeyeceği şekilde muhafaza edin. Çocukların ve kullanım yetisi bulunmayan kişilerin, gözetim altında bulundurulmadıkları sürece elektrikli aletleri



kullanmalarını engelleyin.

- + Ütüyü kendisine ait standın üzerine yerleştirirken, standın üzerinde bulunduğu zeminin sağlam ve dengeli olduğundan emin olun.
- + Elektrik kablosunun hasar görmesi durumunda, herhangi bir tehlikenin doğmasını engellemek için, kablonun üretici firma, yetkili teknik servis veya benzer kalifiye personel tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- + Her kullanım sonrasında su haznesini boşaltın.
- + Çocukların ütüyle oynamamasını sağlayın.
- + Sekiz yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel beceri ya da bilgi ve deneyim eksikliği bulunan kişiler, ütüü ancak gözetim altında bulundurulmaları ya da güvenli kullanımına ilişkin talimatların kendilerine verilmesi ve olası tehlikeleri anlamaları şartıyla kullanabileceklerdir.
- + Elektriğe bağlı olduğu veya tamamen soğumadığı sürece, ütüü ve elektrik kablosunu, 8 yaş altı çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edin.

YAPILMAMASI GEREKENLER

- + Ütü yapılırken çocukların ütüye dokunmasına izin vermeyin.
- + Prize takılı olduğu sürece ütüyü gözetimsiz bırakmayın.
- + Yetkili kurum tarafından onaylanmamış uzatma kabloları kullanmayın.
- + Su haznesine parfüm, sirke veya başka kimyasal maddeler koymayın. Aksi halde ütüde ciddi hasarlar meydana gelebilecektir.
- + Ütüyü suya veya başka herhangi bir sıvıya daldırmayın.
- + Hasar görmesi veya gerektiği gibi çalışmaması durumunda ütüyü kullanmayın.
- + Yere düşürülmesi, üzerinde gözle görünür hasar belirtilerinin bulunması ya da sızıntı yapması durumunda ütüyü kullanmayın.
- + Çok yüksek sıcaklık değerlerine ulaşabileceği için, kullanım sırasında ve hemen sonrasında ütü standının yüzeyine dokunmayın.
- + Kullanım sonrasında ütüyü kaldırmak istediğinizde, tamamen soğumadan elektrik kablosunu ütünün veya standın etrafına sarmayın.
- + Ütünün gövdesini açmayı veya herhangi bir parçasını sökmeyi denemeyin. Ütünün içinde kullanıcı tarafından müdahale edilebilecek herhangi bir parça bulunmamaktadır.
- + Kullanım sırasında su dolm kapağını açmayın. Su haznesinin güvenli bir şekilde doldurulmasına yönelik bilgiler bu kullanım kılavuzunda yer almaktadır.

- + Temizlik ve bakım işlemlerinin, gözetim altında bulundurulmadıkları sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmesine izin vermeyin.
- + Çok yüksek sıcaklık değerlerine ulaşabileceği için, ütü işlemi sırasında ve hemen sonrasında, üzerinde sıcaklık simgesi bulunan yüzeylere dokunmayın. (Dokunulmaması gereken kısımlar için aşağıdaki resim 1 ve resim 2'yi inceleyin.)

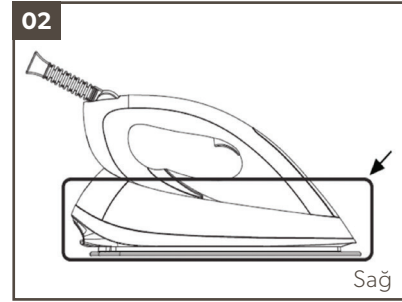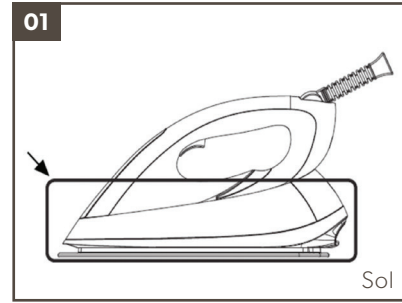


BUHAR KAZANLI ÜTÜNÜZÜ NASIL KULLANACAKSINIZ?

KULLANIM ÖNCESİ YAPILMASI

GEREKENLER

1. Ütünün üzerindeki koruma filmlerini ve etiketleri sökün.
2. Elektrik kablosunu açıp düz hale getirin.
3. Yeni kireç önleyici kartuşun sızdırmaz kapağını sökün. (Resim 3)

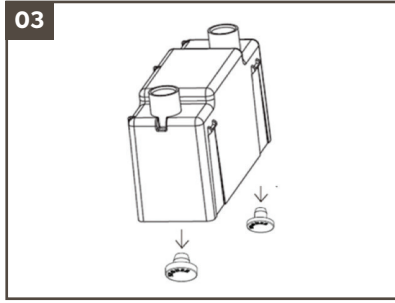

4. En iyi performansı elde etmek için, ilk kullanım öncesinde kireç önleyici kartuşu 5 dakika süreyle suda tutun. (bkz. "kireç önleyici kartuş")

***** İlk ütü ve buhar uygulamasını giysilerinizin üzerine gerçekleştirmeyin. Ütünün içinde bazı imalat kalıntılarının bulunması olasıdır.

İlk ütöleme işlemini eski bir havlu üzerinde gerçekleştirin ve buhar tetiğine basarak kalıntıların tamamen uzaklaşmasını sağlayın.

ÜTÜNÜN KULLANIMI


1. Ütü, musluk suyuyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Başka sıvılar veya yoğuşma suyu kullanımı, zarar verebilecektir.
2. Ütünün fişini, uygun bir elektrik prizine takın.
3. Ütü işlemine başlamadan önce, istenen sıcaklığa ulaşmasını ve böylece kumanda panelindeki gösterge ışıklarının yanıp sönmeyi durdurmasını bekleyin.
4. Kullanım sonrasında fişini mutlaka prizden çekin.

SU HAZNESİNİN

DOLDURULMASI


1. Ütünün fişini prizden çekin.
2. Su haznesine standın dışına çıkarın. (Resim 4)

04

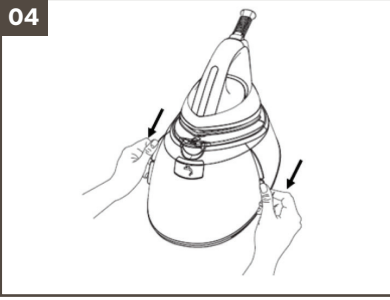

3. Su dolum kapağını açın ve hazne üzerindeki azami seviye işaretine ulaşıncaya kadar hazneye su ekleyin. (Resim 5)

05

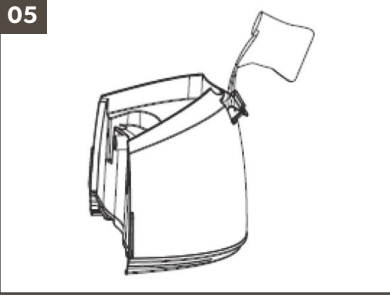

4. Su haznesini tekrar standı yerleştirin ve yerine tam olarak oturduğundan emin olun. (Resim 6)

06




5. Haznede su kalmadığında, gösterge ışığı yanacak ve ütü 5 kez "bip" sesi ile uyarı verecektir. Hazneye su eklenmediği sürece buhar işlevi kullanılamayacaktır.

TAŞIMA KİLİDİ


Ütüde bir taşıma kilidi bulunmaktadır. Taşıma kilidi kullanılarak ütü standı kilitlediğinizde, kulpundan tutarak tek elle taşıyabilirsiniz. (Resim 7)

07

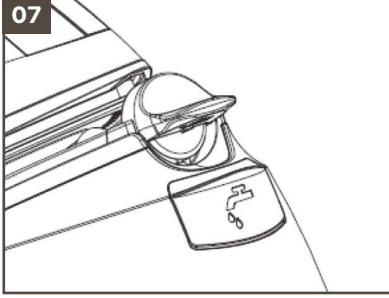

Ütü tekrar standı ayırmak istediğinizde, taşıma kilidini çevirerek açabilirsiniz. (Resim 8)

08

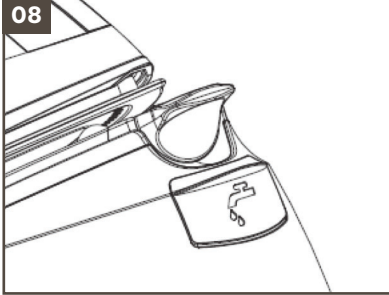

OTOMATİK SICAKLIK (P-TEMP MODU)

Ütüde yer alan Otomatik Sıcaklık özelliği, ütülenmeye uygun tüm kıyafetlerin, ütü sıcaklık ayarını her seferinde değiştirmeye gerek duyulmadan ütülenebilmesine imkan tanımaktadır. Ayar değişikliği yapmadığınız sürece, ütü açıldığında otomatik olarak bu modda çalışacaktır.



Etiketinde bu işareti taşıyan kıyafetler, ütülenmeye uygundur (polyester, ipek, viskon, yün, pamuk, keten, vb.).




Etiketinde bu işareti taşıyan kıyafetler, ütülenmeye uygun değildir (polipropilen, elastan, akrilik, vb.).

Ütü işlemini gerçekleştirmek için sadece gerekli miktarda buhar kullanılarak enerji tasarrufu sağlandığını göstermek üzere, Otomatik Sıcaklık Modu Gösterge ışığı yanacaktır.

SICAKLIK AYARI

Buhar kazanlı ütünüz farklı kumaş tiplerine uygun işlem sıcaklığında çalışmak üzere, farklı sıcaklık ayar seçeneklerine sahiptir.

Prize takılması sonrasında, LED ekran ışığı 1 saniye süreyle yanacak ve 1 kez "bip" sesi duyulacak, ardından ütü Otomatik Sıcaklık modunda çalışmaya başlayacaktır. Başka bir sıcaklık ayarına geçmek isterseniz, işlev düğmesine basarak sıcaklık ayarının sırasıyla "Otomatik Sıcaklık" ->"Seviye 1" -> " Seviye 2"-> " Seviye 3"->"Max" ->"Otomatik Sıcaklık" seçenekleri arasında

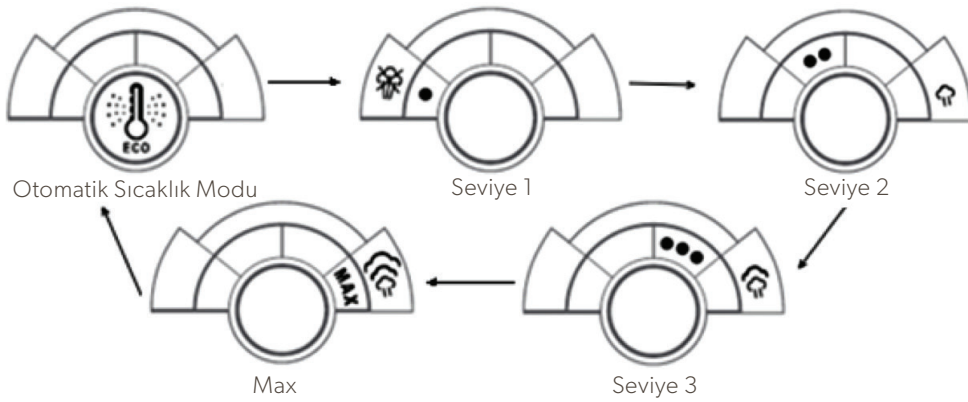

ilerlemesini sağlayabilirsiniz:

Ütünün ısınması sırasında

“Otomatik Sıcaklık Modu”

simgesi yanıp sönecek, hazır

hale geldiğindeyse sürekli olarak

yanmaya başlayacaktır. Buhar işlevi

kullanılırken, “Buhar” simgesi yanıp

sönecektir.

***** *Ütü işlemine başlamadan önce, ütülenecek kıyafetin etiketini inceleyin ve kıyafet üreticisinin aşağıdakilere benzer simgelerle belirttiği ütüleme talimatlarına uygun hareket edin.*

OTOMATİK BUHAR İŞLEVİ

Ütü, seçtiğiniz sıcaklık ayarına

göre uygulanacak buhar miktarını

otomatik olarak düzenlemektedir.

Bu işlev sayesinde, her bir sıcaklık

ayarında en iyi ütü sonucunun elde

edilmesini sağlayacak en doğru

buhar miktarı uygulanmaktadır.

Sıcaklık Ayar İşaretleri



Asetat, Elastan, Poliamid



Polyester, İpek, Triasetat,

Viskon, Yün



Pamuk, Keten

Kumaşın hangi elyaf türlerinden


oluştduğundan emin değilseniz,

Otomatik Sıcaklık modunu kullanınız

veya ütü işlemine düşük sıcaklık

ayarında başlayın.


ÜTÜLEME İÇİN

1	Ütü, fişe takıldığında Otomatik Sıcaklık modunda açılacaktır. Başka bir sıcaklık ayarına geçmek için sıcaklık ayar düğmesine basılarak kıyafete uygun ayarı seçin. Sıcaklık ayar düğmesine basıldığında bir "bip" sesi duyulacaktır.	
2	Seçmiş olduğunuz sıcaklık ayarına bağlı olarak, kumanda panelinde ilgili sıcaklık ayar simgesinin ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır. Ütü ısınarak kullanıma hazır hale geldiğinde, ışık yanıp sönmeyi bırakacak ve sabit yanmaya başlayacaktır.	
3	Buharı ütüleme, "Seviye 1" dışındaki tüm sıcaklık ayarlarında uygulanabilmektedir. Buhar kazanlı ütüleme için buhar vermek istediğinizde buhar tetiğini basılı tutabilirsiniz. Tetiğe basıldığında, "Otomatik Sıcaklık", "Seviye 1", "Seviye 2", "Seviye 3" veya "Max" ayarının ilgili buhar ışığı yanıp sönmeye başlayarak buhar verildiğini gösterecektir. Tetiği bıraktığınızda buhar verme işlemi sona erecektir.	
4	Ütünün sıcaklık ayarını, sıcaklık ayar düğmesine basarak değiştirebilirsiniz.	
5	Ütü işlemi tamamlandığında, sıcaklık ayar düğmesini 4 saniye basılı tutarak kapatınız. Bu süre boyunca otomatik kapatma/kapatma göstergesi ışığı yanıp sönecektir.	
6	Her kullanım sonrasında, "Su haznesinin boşaltılması" talimatlarını uygulayınız. Kullanım sonrasında su haznesindeki suyu boşaltmanız önerilmektedir.	

DİKEY BUHARLAMA

Hassas kumaşlardaki kırışıklıkları, kıyafetler asılı haldeyken de giderebilirsiniz. Bu işlevi, perdeler ve diğer asılı haldeki kumaşlar için de kullanabilirsiniz:

1. Buhar kazanlı ütöleme için istenen sıcaklık ayarını seçin.
2. Ütüyü dik konumda, buhar verilecek kumaş veya kıyafete 15 ila 30 cm mesafede tutun. (Resim 9)

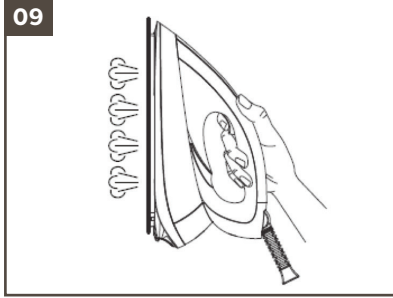


3. Buhar tetiğine basın.

GÜVENLİK OTOMATİK KAPANMA İŞLEMİ

On dakika boyunca ütü hareket ettirilmediğinde veya sıcaklık ayar düğmesine/buhar tetiğine basılmadığında, otomatik kapanma işlevi devreye girerek ütüyü kapatacaktır.

1. Ütünün otomatik olarak kapatıldığını göstermek üzere, otomatik kapatma/kapatma

gösterge ışığı (Resim 10) yanıp sönecektir.

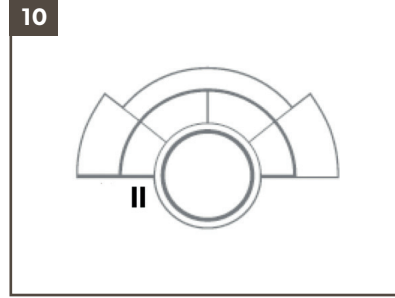

2. Ütüyü tekrar çalıştırmak istediğinizde, sıcaklık ayar düğmesini 1 saniye süreyle basılı tutun. Bu durumda, kumanda paneli, son kullanılmış olan sıcaklık ayarını devreye sokacak ve ütü ısınmaya başlayacaktır. Ütünün ısınarak kullanıma hazır hale gelmesi, yaklaşık 60 saniye sürecektir.




Otomatik kapanma veya kapatma işlemi, ütünün tamamen kapanmasını sağlamamaktadır. Kullanım sonrasında fişi prizden çekin.


SU HAZNESİNİN BOŞALTIMASI

Fişi prizden çekin.


1. Su haznesini standdan çıkarın. (Resim 11)

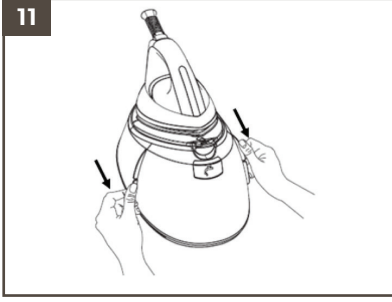

2. Su dolum kapağını açın ve haznedeki suyu boşaltın. (Resim 12)

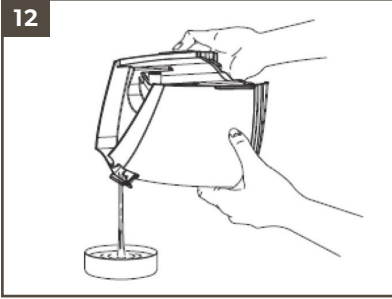


3. Su haznesini tekrar standa yerleştirin ve yerine tam olarak oturduğundan emin olun. (Resim 13)

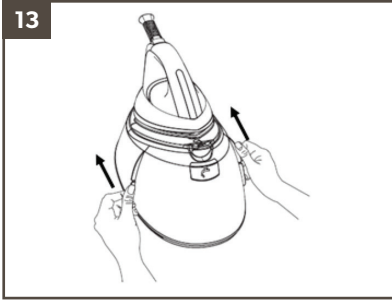

KİREÇ ÖNLEYİCİ KARTUŞ


Ütünüzün kullanım ömrünü uzatmak üzere kireç önleyici kartuş kullanılmaktadır.

1. Kullanılan su miktarı 15 litreye ulaştığında, kartuşun değiştirilmesi gerektiğini bildirmek üzere, kireç önleyici kartuş göstergesi ışığı yanacaktır. (Resim 14)

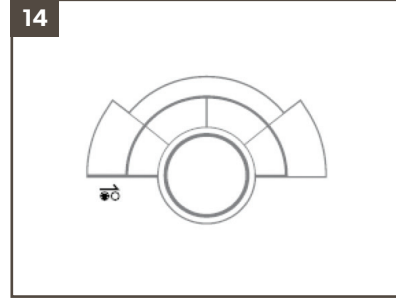


Ütü işlemine devam etmeden önce kartuşun değiştirilmesi çok önemlidir.


2. Yeni bir kireç önleyici kartuş alarak, sızdırmaz kapağını sökün.
3. En iyi performansı elde etmek için, ilk kullanım öncesinde kireç önleyici kartuşu 5 dakika süreyle suda tutun. (Resim 15)

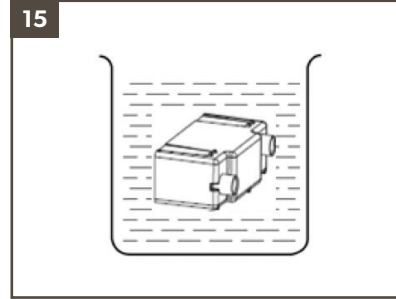

4. Su haznesini standdan çıkarın. Ardından eski kartuşu sökün (bir "bip" sesi duyulacaktır). (Resim 16)

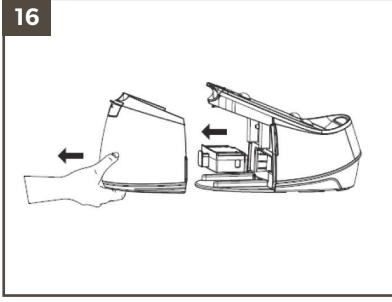

5.Yeni kireç önleyici kartuşu ütüye takın. (Resim 17)

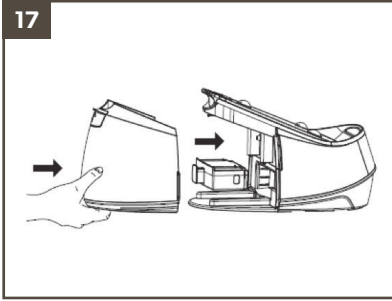


***** Kireç önleyici kartuşun düzgün bir şekilde takılmaması durumunda, ütü çalışmayacak ve kireç önleyici kartuş gösterge ışığı yanıp sönecektir.

OTOMATİK TEMİZLİK

Bu işlev, buhar odasına biriken mineral ve kalıntıların uzaklaştırılmasını sağlamaktadır. En az ayda bir kez veya kullanılan suyun sertliğine göre daha sık bir şekilde bu işlevi devreye sokmanız, ütünün en iyi durumda kalmasına yardımcı olacaktır.


1. Kullanılan su miktarı 10 litreye ulaştığında, otomatik temizlik işlemine ihtiyaç duyulduğunu bildirmek üzere, otomatik temizlik gösterge ışığı yanacaktır. (Resim 18)

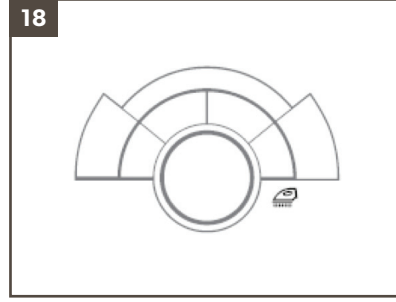

2.Su haznesini azami seviyeye kadar doldurun. (bkz. "SU HAZNESİNİN DOLDURULMASI") ve fişi prize takın.
3. Sıcaklık ayar düğmesini ve buhar tetiğini 5 saniye boyunca aynı anda basılı tutun. 2 kez "bip" sesi sonrası otomatik temizlik moduna geçecektir.
4.Ütü işlemine devam etmek istediğinizde buhar tetiğine basın.

***** Otomatik temizlik işlemi başlatıldığında, işlem tamamlanana kadar durdurulması mümkün olmayacaktır.

5. Ütüyü, yatay konumda bir kabın yaklaşık 15 santimetre yukarısında tutun. Buhar odasındaki kalıntılar, suyla birlikte buhar deliklerinden dışarı atılacaktır. (Resim 19)

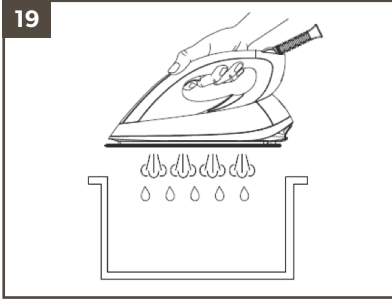

İşlem tamamlandığında, ütü yine son sıcaklık ayarına dönecektir.

6. Taban plakası üzerinde kalmış olabilecek kalıntıları ve su lekelerini uzaklaştırmak için nemli bir bez veya havlu üzerinde ütöleme yapabilirsiniz.
7. Ütüyü kapatmak için sıcaklık ayar düğmesini basılı tutun ve ardından fişini prizden çekin.

TEMİZLİK VE BAKIM

1. Ütünün fişini prizden çekin.
2. Taban plakasında veya haznelerde bulunan kalıntıları gidermek için nemli bir bez ya da aşındırıcı özellikte olmayan bir temizlik maddesi kullanın.
3. Taban plakasındaki kalıntıları gidermek için asla sert, sivri ve keskin nesneler kullanmayın.
4. Ütünün temizliğine asla aşındırıcı özellikte kimyasallar, sirke veya kireç çözücüler kullanmayın.

MUHAFAZA

1. Su haznesindeki suyun tamamen boşaltıldığından emin olun.

2. Ütüyü standın üzerine yerleştirin.
3. Taşıma kilidini kilitli konuma getirin.
4. Ütüyü standı kilitlediğinizde, ütü kulpundan tutarak ütüyü tek elle taşıyabilirsiniz.

ÜTÜLEME İÇİN İPUÇLARI

1. Ütülenecek kıyafetleri, kumaş tipine göre ayırın. Böylece ütöleme sırasında sık sık sıcaklı kayarını değiştirmeniz gerekmeyecektir.
2. Ütölemeye yüksek sıcaklıkta başlar ve sonrasında daha düşük bir sıcaklık ayarına geçmeniz gerekirse, taban plakasının istenen sıcaklığa düşmesi için iki dakikadan daha uzun süre beklemeniz gerekebilecektir. Soğuma sürecini hızlandırmak için buhar tetiğine basabilirsiniz.
3. Kumaş tipinin uygun olup olmadığından emin değilseniz, öncelikle kıyafetin küçük bir bölümüne ya da iç kısmında deneme yapın. Ütöleme işlemine düşük sıcaklıkta başlayınız ve gerekirse kademe kademe sıcaklığı artırın.
4. Isıya karşı hassas kumaşlara geçiş yaptığınızda, ütünün istenen sıcaklık değerine düşmesi için 2 dakika bekleyin. Sıcaklığın istenen seviyeye düşmesi veya yükselmesi belli bir zaman alacaktır.
5. İpek, yün, velur gibi hassas kumaşlarda parlamayı engellemek için bir ütö bezi kullanın.

HAYATTA HER SORUNUN BİR CEVABI VAR.

Buhar kazanlı ütünüzü kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız faydası olur.

Hata Kodu	Olası Sorun	Çözümü
Ütü çalışmıyor.	Henüz ısınmamış Prize takılı değil Kireç önleyici kartuşu düzgün şekilde takılmamış Elektrik prizi arızalı	Isınmasını bekleyin Fişi prize takın Kireç önleyici kartuşu düzgün şekilde takın Ütüyü çalışan bir prize takın
Buhar tetiğine basıldığında buhar gelmiyor.	Su haznesi boş Henüz ısınmamış Buhar kazanlı ütüleme işlevi devre dışı	Su haznesini doldurun Isınmasını bekleyin Sıcaklık ayar düğmesine basarak daha yüksek bir sıcaklık ayarına geçiş yapın
Taban plakası yeterince ısınmıyor.	Yanlış sıcaklık ayarı	Sıcaklık ayar düğmesine basarak daha yüksek bir sıcaklık ayarına geçiş yapın
Kumaşta hasar meydana geliyor.	Aşırı yüksek sıcaklık	Kıyafetin etiketindeki talimatları uygulayınız veya öncelikle kıyafet etek iç kısmında deneme yapın
Ütü gürültülü çalışıyor.	İlk kullanım Su haznesi boş	İlk kullanımda normal bir durumdur Su haznesini doldurun

Herhangi bir tehlikeye maruz kalmamak için profesyonel araçlar gerektiren başka arızalar meydana geldiğinde, süpürge imalatçı, tamir / bakım servisleri veya benzer ofislerdeki kalifiye kişiler tarafından tamir edilmeli veya değiştirilmelidir.

Model no	STEAMWORK 1160H - 1161H
Voltaj seviyesi	220-240 V-50-60 Hz
Güç seviyesi	3100W

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu buhar kazanlı ürünün geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

ÜRETİCİ:

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Tel: 0850 222 32 45

Yetkili Servis Listesi



homend.com.tr

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldığınız Homend ürününü, **homend.com.tr**'den kaydederseniz, size garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.




48 SAATTE ÇÖZÜM.


Servisimize gelen ürünü en hızlı şekilde sağlığını kavuşturmak isteriz. Yedek parçaları depomuzda varsa, kargo teslimat süresi hariç **48 saate** sorunu çözeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend ürününü servisimize ulaştırmak için **0850 222 32 45**'ten aldığınız kodla ürünü kargoya verin, servis işlemi bittikten sonra istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik kargo ücreti talep etmeyelim.





homend.com.tr