



JOYPOT
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Yeni kahve makinenizi
çok beğenerek aldığınızı,
hemen kullanmak için
sabırsızlandığınızı biliyoruz.
Yine de şöyle nefis bir kahve
yapmadan önce, sizin için
hazırladığımız kullanım kılavuzuna
bir göz atmanızı rica ederiz.
Ardından kahvenizi keyifle ve
güvenle içebilirsiniz.



*Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince
açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli
olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye,
bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde
tutmanızı öneririz.*

JOYPOT5013H

İLK KULLANIMDAN ÖNCE.

Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun,
10 dakika içinde kahve makinenizle tanışmış olacaksınız.
Ardından kahve makinenizin parçalarını, ambalajlarından çıkarın.

Kahve makinenizin gövdesinin ve taban ünitesinin altında,
kullanım için uygun olan voltaj seviyesini gösteren değerler bulunur.
Lütfen bu değerlerin ana elektrik şebekenize uygun olup olmadığını
kontrol edin.

Kahve makinenizin parçalarından herhangi birinin zarar gördüğünü
fark ederseniz, lütfen bizi 0850 222 32 45 numaralı
canlı destek hattımızdan hemen arayın. Parçaları kontrol ederken,
özellikle kabloya dikkat etmenizi rica ederiz.





KAHVE MAKİNESİNİZİ GÜVENLE KULLANMAK SİZİN ELİNİZDE.

- + Kahve makinenizin fişini her zaman temiz tutun. Tehlike oluşturabilecek hasarları önlemek için fişin üzerinde toz birikimi mevcutsa mutlaka temizleyin.
- + Kahve makinenizin topraklı bir elektrik sistemine bağlı olduğundan emin olun. Elektrik prizi kolayca ulaşılabilir olmamalı ve güç kaynağının voltajı değerlendirme levhasında belirtilen bilgilerle aynı ölçülerde olmalıdır.
- + Kahve makinenizi kendiniz sökmeye ya da parçalarını değiştirmeye çalışmayın.
- + Kahve makinenizin çevresinde ya da ısıtma tabanının üzerinde yanıcı maddeler bulundurmayın.
- + Kabloya ve elektrik fişine ıslak ya da nemli ellerle kesinlikle dokunmayın.
- + Kahve makinenizi ve kahve makinenizin herhangi bir parçasını su ya da başka sıvılara daldırmayın.
- + Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- + Kahve makineniz, yalnızca iç mekanlarda ve aşırı olmayan sıcaklık koşullarında kullanım için tasarlanmıştır. Diğer koşullarda kullanımı uygun değildir ve bu nedenle tehlikeli olarak değerlendirilir.
- + Kahve makinenizin hasar görmesini önlemek için aşağıda belirtilen ortamlarda kullanmaktan kaçınmanızı öneririz:
 - Doğrudan güneş ışığının altında,
 - Hızlı sıcaklık değişikliklerinin bulunduğu ve nemli ortamlarda,
 - Aşırı kir, toz ve yağ kullanımının bulunduğu yerlerde.
- + Isıtma plakalarının üzerine kahve potu ve süt köpüklendirme potu dışında herhangi bir nesne/aparat yerleştirmeyin, yabancı aparatları kesinlikle kahve makinenizde kullanmayın.


- + Kahve makineniz, yalnızca kahve yapmak için üretildi. Lütfen kakao tozu ve çay gibi maddelerin özlerini kahve makinenizde kullanmayın. Aksi takdirde kahve makineniz hasar görebilir.
- + Kahve makinenizde yalnızca bu kullanım kılavuzunda önerdiğimiz tarif ve malzemeleri kullanın.
- + Kahve makineniz çalışır durumdayken üzerini herhangi bir şekilde kaplamayın.
- + Yaralanma ve yanıklara neden olabileceğinden dolayı, kullanım sırasında veya kullandıktan hemen sonra kahve potu, süt köpüklendirme potu ya da ısıtma plakasına dokunmayın.
- + Kahve potunu veya süt köpüklendirme potunu ısıttıktan sonra, ısıya dayanıklı olmayan yüzeylerin üzerine yerleştirmeyin.
- + Arızaya neden olabileceğinden dolayı, kahve makinenizi, kahve potu ve süt köpüklendirme potu boşken çalıştırmayın.
- + Kahve potunu kesinlikle azami seviyenin üzerinde doldurmayın.
- + Çalışır durumdayken kahve makinenizi hareket ettirmeyin.
- + Isıtma tabanını doğrudan su ile yıkamayın.
- + Kahve makinenizin ilk kullanımda az miktarda koku ve duman çıkarmasının normal bir durum olduğunu unutmayın.
- + Elektrik kablosunu prizden çekerken, kablodan değil, fişten tutarak çekin.
- + Kullanmadığınız zaman kahve makinenizin fişini prizden çekin.
- + Kahve makineniz çalışır durumdayken ya da durduktan hemen sonra, elektrik kablosunu hiçbir şekilde keskin nesnelere, ısıtma tabanının plakalarına, kahve potunun tabanında bulunan metal parçasına veya süt köpüklendirme potuna dolamayın.
- + Kahve makinenizin elektrik kablosunun hasarlı olduğunu fark etmeniz durumunda, bir an önce bizimle iletişime geçerek değiştirilmesini sağlayın.
- + Kahve potunu ve süt köpüklendirme potunu karşılıklı olarak plakalarına yerleştirdiğinizden emin olun.
- + Süt köpüklendirme potundaki köpürtme diskini çıkarırken ya da temizlerken dikkatli olmaya çalışın.
- + Kahve toplayıcısının altındaki silikon halka bir sarf malzemedir. Deforme olur veya hasar görürse kahve potunun güvenliğini etkiler. Silikon halkayı düzenli olarak değiştirmenizi öneririz.

KAHVE MAKİNESİZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?

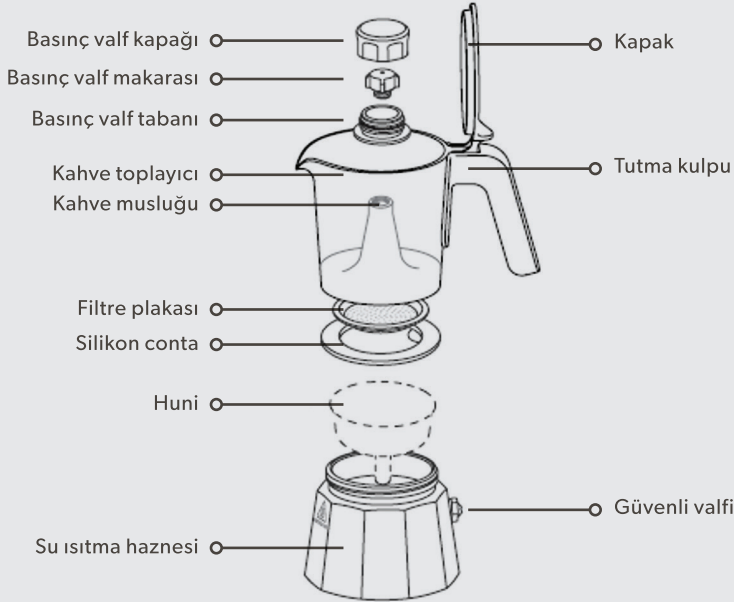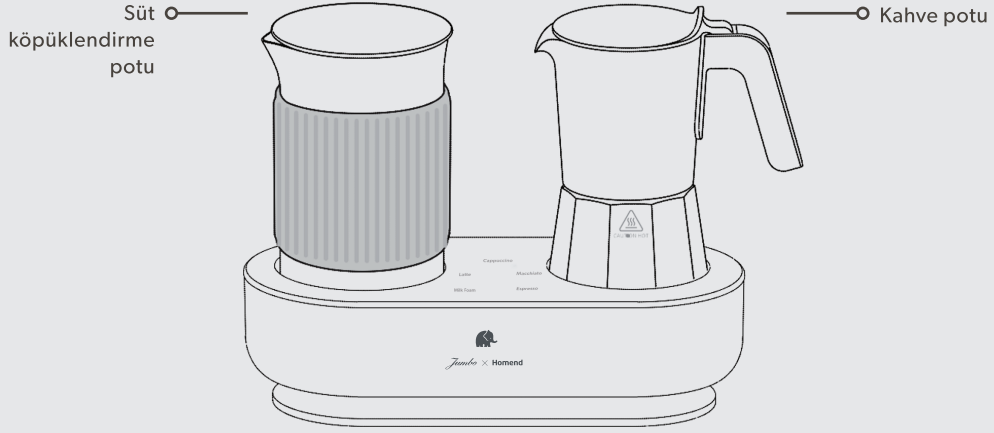




Süt köpüklendirme
potu ısıtma plakası

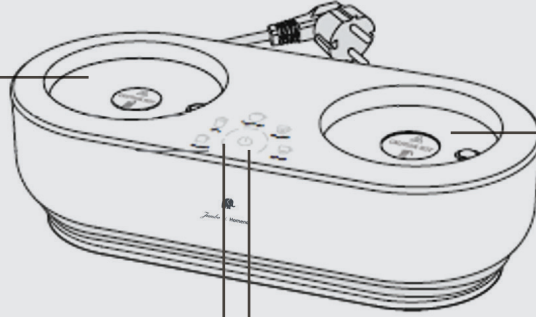

KAHVE MAKİNESİNİZİ NASIL KULLANACAKSINIZ?

Öncelikle kahve makinenizin tüm parçalarını bu kılavuzun temizlik bölümünde anlattığımız şekilde suyla yıkayın. Ardından bir pot su ilave edin ve kahvenizi ekleyin.

a. Kahve potunu çevirerek açın ve su ısıtma haznesine su ekleyin. Su ısıtma haznesini, haznenin içerisindeki emniyet valfi çizgisinin altında kalacak şekilde **soğuk su** ile doldurun. (Resim 1)

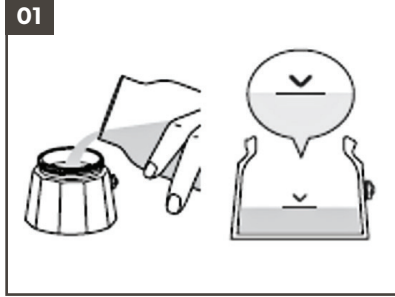

*** Su ısıtma haznesine eklenen su soğuk olmalıdır. Su seviyesi emniyet valfi sınırını aşmamalıdır.**

b. Üst ve alt potları iyice sıkın ve kahve potunu ısıtma plakasının üzerine yerleştirin. (Resim 2)




KAHVE HAZIRLAMA

Huniyi taşırmadan öğütülmüş kahve ile doldurun. Huninin kenarındaki kahve telvelerini çıkarın.


*** En iyi sonucu elde etmek için orta ila ince öğütülmüş kahveyi seçin.**

*** Kahve potunun dibinde ve ısıtma plakasında (öğütülmüş kahve gibi) yabancı cisimler olmadığından emin olun, bu durum kahvenin yanlış çekilmesine neden olabilir. Kahve potunun sağlam bir şekilde sıkıldığından emin olun. Kahve potu üzerindeki emniyet valfinin kullanıcıdan uzak olduğundan emin olun.**

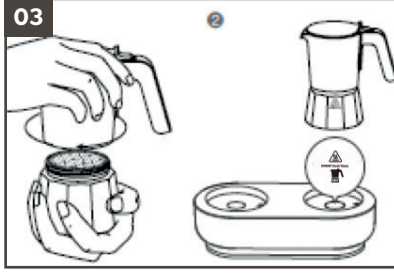


SÜT KÖPÜRTÜCÜ POTUNUN MONTAJI

a. Köpürtücü diskini süt köpürtücü potunun altına takın ve döndürülebilir şekilde olduğundan emin olun.

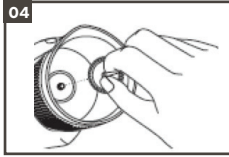


b. İsteddiğiniz içeceğe göre süt miktarını ekleyin.

***** Kullanacağınız tam yağlı süt miktarı belirtilen aralıkta olmalıdır.
İpucu: Soğutulmuş tam yağlı süt kullanmanızı tavsiye ederiz.

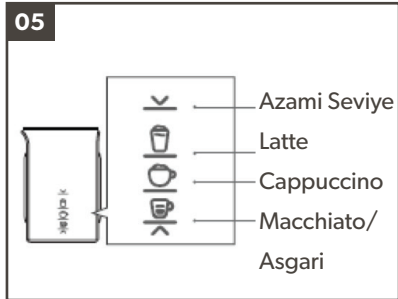


c. Süt köpürtücü potunu ısıtma plakasına yerleştirin.

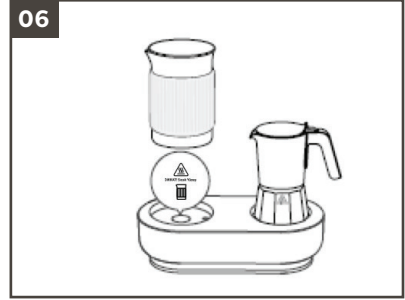

***** Süt köpürtücü potunun dibinde ve ısıtma plakasının üzerinde yabancı cisimler (çekilmiş kahve gibi) olmadığından emin olun, bu durum kahve makinenizin sorunlu şekilde çalışmasına neden olabilir. Kahve potu ve süt köpürtücü potunu karşılardaki ısıtma plakasına yerleştirin, potları yanlış ısıtma plakalarına yerleştirmek kahve makinenize zarar verebilir.

ÇALIŞTIRMAYA BAŞLAMA BEKLEME MODU

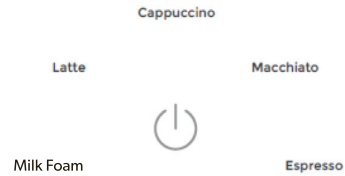


a. Fişe Takma

Kahve makinenizin kablolarını elektrik prizine taktıktan sonra, makinenizden uyarı sesi çıkacak ve tüm düğmeler aynı anda yarım saniye süreyle yanacaktır.

b. Kahve Makinenizi Etkinleştirme

Kahve makinenizi etkinleştirmek için açma/kapama düğmesine 1 saniye boyunca basılı tutun. Etkinleştirme moduna girmeden önce tüm düğmeler yanacaktır.

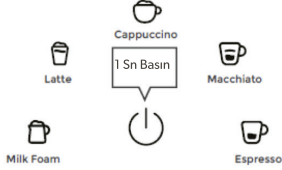

c. Mod Seçme

Modunu seçmek için istediğiniz içeceğin düğmesine basın. Seçilen düğme sürekli yanıp sönecektir. (Farklı modlar arasında geçiş yapmak için diğer içecek düğmelerine basın.)




d. Seçimi onaylama

Onaylamak için içecek düğmesine tekrar basın. Düğmenin ışığı yandığı süre boyunca diğer düğme ışıkları devre dışı kalacaktır. İlerleme gösterge ışığı yanacaktır.



İptal: Çalışır durumda olan kahve makinesinin işlemini iptal etmek için açma/kapama düğmesine bir saniye boyunca basın. Makine çalışmayı durduracak ve etkinleştirme moduna geri dönecektir.

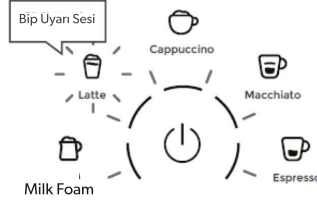

e. Bitirme

3 dakikalık içecek yapımının ardından, ilerleme gösterge ışığı ve seçilen düğme, 5 defa uyarı sesiyle birlikte 5 defa yanıp sönecektir. Ardından kahve makineniz etkinleştirme moduna geri dönecektir.

✱ Kahve makineniz uyarı sesi verdiğinde, dökülmeyi önlemek için kahveyi hemen boşaltın.

✱ 5.ilerleme gösterge ışığı yandığında,kahveniz kahve haznesine dolmaya başlayacaktır.

Kahve makineniz çalışırken potları hiçbir şekilde kaldırmayın, aksi takdirde kahve makineniz çalışmayı durdurur ve etkinleştirme moduna girer. Kahve potu, ısıtma tabanından alındıktan sonra yeniden içecek hazırlamak isterseniz, taze malzeme kullanarak içecek hazırlayabilirsiniz. İşlem tamamlandıktan sonra içeceğinizin sorunluysa, "Sorun Giderme" bölümüne bakın. Kullandığınız içecek malzemelerini tekrar kullanmayın.

Oda Sıcaklığında

Süt Köpüğü Yapma

Oda sıcaklığında süt köpüğü yapmak için [Seçim Modu] sırasında Açma/Kapama düğmesine basın. Açma/Kapama düğmesi sürekli yanıp sönecek ve süt köpürtücü potu ısıtma plakası çalışmayacaktır. Milk Foam seçeneğine iki kez bastığınızda oda sıcaklığında sütünüz hazırlanmaya başlayacaktır.

Soğuk Kahve Yapımı

Soğuk kahve yapmak için seçim modu sırasında açma/kapama düğmesine basınız. Açma/kapama düğmesinin sürekli yanıp sönmesi makinenizin soğuk moda geçtiğini ifade etmektedir. İsteddiğiniz kahve çeşidini seçerek soğuk kahvenizi hazırlayabilirsiniz.

✱ Soğuk süt ve buz kullanılması tavsiye edilir.



f. İçecek Hazırlama

İçecek Tipi	Düğme	Talimatlar
Espresso		Kahveyi bardağa boşaltın ve kahvenizin keyfine varın.
Americano		Kahveyi bardağa boşaltın ve 250 ml sıcak su ilave edin. Su miktarını kişisel tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.
Macchiato		Kahveyi bardağa boşaltın ve üzerine 1-2 kaşık süt köpüğü ilave edin.
Latte		Kahveyi bardağa boşaltın ve ardından ikisini tamamen karıştırmak için süt köpüğünü kahveye yavaşça dökün. İpucu: Sütü dökmeden önce, sütü ve köpüğü iyice karıştırmak için süt köpürtücü potuna kabına hafifçe sallayın.
Cappuccino		
Süt Köpüğü		İstedğiniz içecek seviyesine göre süt miktarını ekleyin ve ısıtma tabanının üzerine yerleştirin.

✱ Kahve potunun kapasitesi yaklaşık 60 ml'dir. Ancak bu, farklı türde bir kahve tozu kullanıldığında değişiklik gösterebilir. Bilgiler sadece referans amaçlıdır. Lütfen gerçek miktara bakın. Bir süre sonra kremanın çökmesi normal bir durumdur.

İki fincan kahve yapımı:

- Sütü azami seviyeye göre ilave edin. (350 ml)
- Espresso ve sütü iki bardağa bölün.

g. Kahve Makinenizin Kapatılması

Bekleme: Kahve makineniz etkinleştirme modundayken, bekleme moduna geçmek için Açma/kapama düğmesine 1 saniye boyunca basılı tutun.

30 saniye boyunca herhangi bir işlem yapmadan etkinleştirme modunda kaldığında, kahve makineniz otomatik olarak bekleme moduna geçecektir.



Kapatma: Kahve makinenizi daha fazla kullanmayı düşünmüyorsanız, kapatmak için fişini prizden çekin.

h. Aşırı Isınma Koruması

Aralıksız kahve yapmak aşırı ısınma riskini doğurur. Böyle bir durumda kahve makineniz bir defa uyarı sesi verecek ve ardından 5 düğmenin tamamı yanacak ve sürekli olarak yanıp sönecektir. Uyarıyı kapatmak için açma/kapama düğmesini basılı tutun ve kullanmaya devam etmeden önce kahve makinenizin iki dakika soğumasını bekleyin.

KAHVE MAKİNESİZİ NASIL TEMİZLEYECEKSİNİZ?


1. Kahve makinenizi temizlemek için ağartıcı ya da aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın.
2. Kahve makinenizi bulaşık makinesinde yıkamayın.

Temizlik

1. Kahve Potunun Temizliği

- a. Sıcaklığı hızla düşürmek için kullanımdan sonra soğuk su altında, yaklaşık 10 saniye durulayın.
- b. Basıncı boşaltmak için basınç valfini kaldırın, kahve potunu çıkarın, huniyi temizleyin. Alt ve üst potları iyice yıkayın.

(Resim 7)

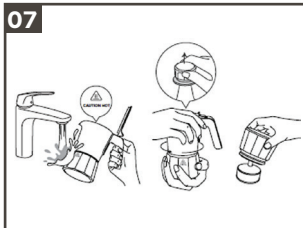


İpuçları:

- Tekrar yerine takmadan önce, üst ve alt potların kuru olduğundan emin olun.

2. Süt Köpürtücüsünün Temizliği

Kullanımdan sonra su ile durulayın.

Süt kalıntısını önlemek için süt köpürtücü potunun iç kısmı ve köpürtücü diski dâhil tüm parçaları durulayın. Durulamadan sonra diski yerine yerleştirin.

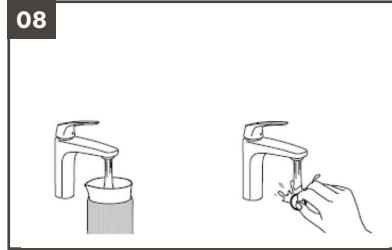

3. Isıtma Tabanının Temizlenmesi

Temizlemeden önce kahve makinenizin fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olun. Isıtma tabanını nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz. Isıtma tabanını temizlemek için keskin bir aparat **KULLANMAYIN**, su ya da başka bir sıvıya **DALDIRMAYIN**.

KAHVE MAKİNESİZİN BAKIMI

1. Kahve potu ve süt köpürtücü potu, muhafaza edilmeden önce uygun şekilde kurutulmalıdır.
2. Kahve makinenizi serin ve kuru bir yerde muhafaza edin.
3. Kahve potu ve süt köpürtücü potu hasarlıysa ve düzgün şekilde ısıtılamıyorsa, bir an önce kullanmayı bırakın ve yetkili servisimizle iletişime geçin.
4. Kahve potunun sökülebilir parçaları hasar görmüş veya deforme olmuşsa, en kısa sürede kullanmayı bırakın ve yetkili servisimizle iletişime geçin.




Arka arkaya kahve hazırlama işlemleri yapmanız gerekiyorsa, kahveyi ve süt potunu soğutmak için soğuk su altında durulayın, öğütülmüş kahveyi atın, su altında durulayın ve hazırlama adımlarını izleyin.

Parçaları Temizlemek ve Kurutmak İçin Düzenli Olarak Ayırın


1. Temizlemek için kahve toplayıcının altındaki contayı ve filtre plakasını çıkarın. Temizledikten ve kuruttuktan sonra parçaları doğru şekilde yerine takın. Contanın ve filtrenin kahve toplayıcının altına takılı olduğundan emin olun.



2. Filtre plakasını herhangi bir tıkanıklık olmaması açısından düzenli olarak kontrol edin ve uygun şekilde temizleyin. Gerekirse, bir pim kullanarak temizleyin. Huni kullanılıyorsa aynı yöntemle huniyi de temizleyin.

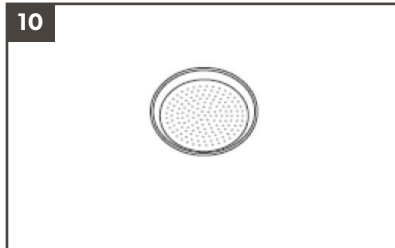

3. Basınç valfinin üç bileşenini söküp temizleyin. Temizledikten ve kuruttuktan sonra ayrı parçaları uygun şekilde birleştirerek yerine takın.

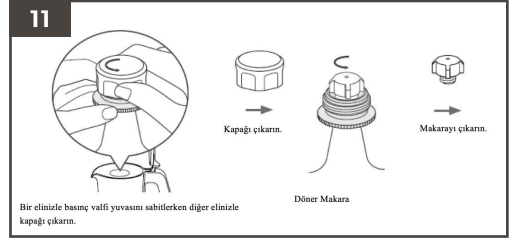

HAYATTA HER SORUNUN BİR CEVABI VAR.

Kahve makinenizi kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız faydası olur.

OLASI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ (CİHAZIN ÇALIŞMASI)		
Sorun	Olası Nedeni	Çözümü
1. Arayüz düğmeleri kapalı.	Güç açık konumda değil.	Gücün açık olup olmadığını kontrol edin.
2. Kahve potu ya da süt köpürtücü potu kullanım sırasında cızırtı sesi çıkıyor.	Süt köpürtücü potunun ya da kahve potunun dibinde su mevcut.	Kullanmadan önce kahve potu ya da süt köpürtücü potunun tabanının kuru olduğundan emin olun ve kontrol edin.
3. Kahve potu kullanım sırasında bağlantı noktalarından hava, su veya kahve sızdırıyor.	Kahve tozu, huninin kenarında kalıyor.	Huninin kenarlarının temiz olduğundan emin olun.
	Kahve potu sıkıca bağlanmamış.	Üst ve alt potların sıkıca bağlandığından emin olun.
	Silikon halkası eskimiş.	Silikon halkayı değiştirin. Silikon halkayı değiştirmek için yetkili servisimizle iletişime geçin.
	Huni deformasyonu.	Huniyi değiştirin. Huniyi değiştirmek için yetkili servisimizle iletişime geçin.
4. Basınç valfi hava ya da su sızdırıyor.	Basınç valfi makara deliği tıkalı.	Kahve potu soğuduktan sonra, basınç valfi makara deliğini kontrol edin ve temizleyin. Sorun devam ederse, kullanımı durdurun ve servisimizle iletişime geçin.
5. Bir içecek hazırlamak için içecek düğmesine basıldığında, tüm düğmeler aynı anda 3 defa yanıp sönüyor ve ardından etkinleştirme moduna dönüyor.	Kahve potu ya da süt köpürtücü potu yanlış ısıtma plakalarına yerleştirilmiş.	Potları karşılık gelen ısıtma plakalarına doğru şekilde yerleştirin.
6. Kahve makineniz çalışırken aniden duruyor ve arayüz etkinleştirme moduna geçiyor.	Kullanımda olan kahve potu veya süt köpürtücü potu ısıtma plakasından çıkarılmıştır.	Kahve potu veya süt köpürtücü potunu çalışır durumdayken yerinden çıkarmayın. Bu talimata uyulmazsa ve sorun tekrarlanırsa, taze malzeme kullanın.

OLASI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ (CİHAZIN ÇALIŞMASI)

Sorun	Olası Nedeni	Çözümü
7. Kahve makineniz kullanım sırasında aniden uyarı moduna giriyor (uzun süre uyarı sesi çıkarıyor ve tüm mod düğmeleri aynı anda yanıp sönmeye devam ediyor).	Isıtma plakası sıcaklığı çok yüksek.	Kahve makinenizin etkinleştirme moduna dönmesi için açma/kapama düğmesine uzunca süre ile basın. Yaklaşık iki dakika dinlendirin.
	Kahve makinenizin dâhili sıcaklık kontrolü hasarlı.	Kahve makinenizin etkinleştirme moduna dönmesi için açma/kapama düğmesine uzunca bir süre basın. Soğuduktan sonra tekrar uyarı moduna girerse, kullanımı durdurun ve yetkili servisimizle iletişime geçin.
8. Kahve potu emniyet valfinden ses geliyor ve basıncı serbest bırakıyor.	Kahve potunun içindeki basınç çok yüksek.	Basınç tahliyesi tamamlandıktan sonra malzemeleri değiştirin ve işlemi yenileyin. Sorun hâlâ devam ederse yetkili servisimizle iletişime geçin.

OLASI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ (SÜT KÖPÜRTÜCÜ POTU)

Sorun	Olası Nedeni	Çözümü
1. Süt köpürtücü potu çok az veya düşük kalitede süt köpüğü üretiyor.	Süt seviyesi belirtilen aralıkta değil.	Belirtilen aralıkta süt ekleyin.
	Düşük yağlı süt kullanımı	Tam yağlı süt kullanın.
	Süt sıcaklığı çok yüksek.	Oda sıcaklığında ya da soğutulmuş süt kullanın.
2. Süt köpürtme kazanı ses çıkarıyor.	Köpürtücü diskini düzgün takılmamış.	Köpürtücü diskini doğru şekilde yerleştirin.
3. Süt köpüğü ısınmıyor.	[Oda Sıcaklığı Modu] yanlışlıkla tetiklenmiş olabilir.	açma/kapama düğmesinin açık olduğundan emin olun.

OLASI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ (KAHVE DURUMU)

Sorun	Olası Nedeni	Çözümü
1. Kahve potu çok az veya çok fazla kahve yapıyor.	Su ısıtma haznesinde çok az veya çok fazla su mevcut.	Su ısıtma haznesinin ölçeğine kadar su ekleyin.
	Huniyi kullanırken koyulan kahve yeterli değil, çok sıkı bastırılmış veya çok ince çekilmiş kahve.	İnce öğütülmüş standart kahve kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin.
2. Makine bir bitiş uyarısı verdikten sonra kahve bitirme işlemi gecikiyor.	Kahve potunun dibinde veya ısıtma plakasının yüzeyinde yabancı madde mevcut.	Kullanmadan önce kahve potunun altını ve ısıtma plakasının yüzeyini olası bir yabancı madde açısından kontrol edin.
	Kahve potu sızıntıları.	Kullanmadan önce kahve potunu kontrol edin ve sıkıca kapatın.
	Su ısıtma haznesinde çok fazla su mevcut.	Su ısıtma haznesinin ölçeğine kadar su ekleyin.
3. Kahve makineniz bir bitiş uyarısı verdikten sonra kahve akışı sağlanmıyor.	Kahve potunun dibinde veya ısıtma plakasının yüzeyinde yabancı madde mevcut.	Kullanmadan önce kahve potunun altını ve ısıtma plakasının yüzeyini olası bir yabancı madde açısından kontrol edin.
	Kullanmadan önce kahve potunun altını ve ısıtma plakasının yüzeyini olası bir yabancı madde açısından kontrol edin.	Kontrol etmek için kahve potunu çıkarın ve tamamen soğumaya bıraktıktan sonra su veya kahve tozunu ekleyin.
	Kahve potu çalışır durumdayken ısıtma tabanından çıkarılmış.	Çalışır durumdayken kahve potunu çıkarmayın. Tekrar kahve yapmak istediğinizde, yeni malzeme kullanın.
	Kahve potu sızıntıları, yetersiz iç basınç.	Kullanmadan önce kahve potunu kontrol edin ve sıkıca kapatın.

Model no	JOYPOT 5013H
Voltaj seviyesi	220-240 V~50/60 Hz
Güç seviyesi	1300W

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmamalıdır. Lütfen, bu kahve makinenizi geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurun.

ÜRETİCİ:

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Tel: 0850 222 32 45

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ



homend.com.tr

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldığınız Homend ürününü, **homend.com.tr**'den kaydederseniz, size garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



48 SAATTE ÇÖZÜM.

Servisimize gelen ürünü en hızlı şekilde sağlığını kavuşturmak isteriz. Yedek parçaları depomuzda varsa, kargo teslimat süresi hariç **48 saate** sorunu çözeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend ürününü servisimize ulaştırmak için **0850 222 32 45**'ten aldığınız kodla ürünü kargoya verin, servis işlemi bittikten sonra istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik kargo ücreti talep etmeyelim.

homend.com.tr