

ICEBAR X8
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Yeni buz yapma makinenizi aldınız,
mutfağınızdaki yerine koydunuz.
Gerçekten de çok yakıştı. İsterseniz
test etmeden önce, sizin için özenle
hazırladığımız kullanım kılavuzuna
bir göz atın. İşinizi çok daha pratik
ve güvenli bir şekilde yapmak için
birçok bilgi olduğunu göreceksiniz.



*Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince
açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli
olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye,
bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde
tutmanızı öneririz.*

ICEBAR X8

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

Güvenlik Uyarıları

1. Bu ürünün soğutucu akışkanı yanıcıdır. Bakım işlemleri sırasında ateş kaynaklarına dikkat edilmeli ve ortam iyi havalandırılmalıdır. Yangın riskini önlemek için makinenin yakınında yanıcı maddeler kullanmayınız.
2. Makinenin etrafında engel bulunmamalı ve havalandırma açıklıkları kesinlikle kapatılmamalıdır.
3. Üretici tarafından önerilen yöntemler dışında buz çözme (defrost) işlemini hızlandırmak için herhangi bir mekanik cihaz veya başka bir yöntem kullanmayınız.
4. Makinenin soğutma devresine zarar vermeyiniz.
5. Üretici tarafından önerilen tipler dışında, makinenin iç bölümünde herhangi bir elektrikli cihaz kullanmayınız.
6. Yalıtım malzemesi EPS'dir ve yanıcıdır. Ateş kaynaklarından uzak tutunuz ve yakılması yasaktır. Bertaraf işlemi için profesyonellerden destek alınması tavsiye edilir.
7. Cihazın içinde yanıcı aerosoller gibi patlayıcı maddeler depolamayınız.
8. Yalnızca içme suyu (potable water) kullanınız.
9. Soğutma sistemi yüksek basınç altında soğutucu akışkan içerir. Soğutma sistemine zarar verilmemeli, bakım işlemleri mutlaka uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.
10. Güç kablosu hasar görmüşse, tehlikeyi önlemek amacıyla üretici, yetkili servis veya benzer nitelikte yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.
11. Güç kablosu hasarlıysa cihazı çalıştırmayınız. Buz yapma makinesini yalnızca doğru şekilde topraklanmış/prizlenmiş bir prize bağlayınız.

CİHAZI OLUŞTURAN PARÇALAR



Açma/Kapama



S



L



Buz Dolu
Göstergesi



Su Ekleme
Göstergesi



Mod
Seçim Tuşu

Önemli Güvenlik Uyarıları

Kendi güvenliğiniz ve başkalarının güvenliği en önemli konudur.

Bu makineyle ilgili sizin için birçok güvenlik uyarısı hazırlanmıştır.

Lütfen bu uyarıları dikkatlice okuyunuz ve uygulayınız. Bu bir güvenlik uyarı sembolüdür.


Tüm güvenlik uyarıları bu sembolün veya "Tehlike" ve "Uyarı" gibi ifadelerin ardından yer alır.

Bu güvenlik talimatlarına uyulmaması, ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Tüm güvenlik uyarıları; olası tehlikeleri açıklar, yaralanmaları nasıl önleyebileceğinizi belirtir ve güvenlik uyarılarına uyulmaması durumunda neler olabileceğini bildirir.

Tehlike ve Uyarı

Cihaz çalışırken veya buz yapımı sırasında evaporatöre dokunmayınız; cildinizin donmasına neden olabilir.

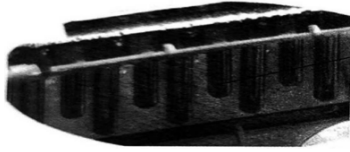

Evaporatör kolonu

Ev tipi elektrikli cihazlar kullanılırken, yangın, elektrik çarpması ve kişilere veya eşyalara gelebilecek zarar riskini azaltmak için temel güvenlik kurallarına uyulmalıdır. Cihazı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyunuz.

- Güç kablosu hasarlıysa cihazı kullanmayınız ve çalıştırmayınız.
- Doğru güç prizini kullanınız ve fişin prize tam olarak takılı olduğundan emin olunuz.
- Kullanım sırasında güç kablosunu halı veya ısı yalıtım malzemeleri üzerine koymayınız ve kablonun üzerini örtmeyiniz. Güç kablosu yürüyüş alanlarından uzak tutulmalı ve suya daldırılmamalıdır.

- Uzatma kablosu kullanımı önerilmez; aşırı ısınmaya veya yangına neden olabilir. Kullanılması zorunluysa, en az 1,5 m kesitli bir uzatma kablosu kullanınız.

- Temizlik veya bakım öncesinde mutlaka cihazın elektriğini kesiniz.

- Cihaz çocukların yakınında kullanılıyorsa, mutlaka bir yetişkin gözetimi altında olmalıdır.

- Buz yapma makinesini yanıcı sıvılarla temizlemeyiniz; yangın veya patlamaya neden olabilir.

- Buz yapma makinesini devirmeyiniz. Eğer devrilirse, tekrar çalıştırmadan önce cihazı dik konumda en az 2 saat bekletiniz.

Kış aylarında buz yapma makinesi dış ortamdan iç mekâna taşınmışsa, cihazı çalıştırmadan önce oda sıcaklığına ulaşması için birkaç saat bekleyiniz.

Bakım ve Temizlik

Buz Yapma Makinesinin Temizliği

Bu buz yapma makinesini kullanmadan önce, tüm cihazın iyice temizlenmesi şiddetle tavsiye edilir.

1. Buz sepetini çıkarınız.
2. Drenaj tapasını açarak su tankındaki suyu boşaltınız.
3. Su haznesini seyreltilmiş deterjan, ılık su ve yumuşak bir bezle siliniz.
4. Cihazın dış yüzeyi düzenli olarak seyreltilmiş deterjan ve ılık su ile temizlenmelidir.
5. Başka bir yumuşak bez kullanarak su haznesini kurulayınız.
6. Drenaj tapasını kapatınız.

Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, su tankındaki su boşaltılmalı ve tank kuru şekilde silinmelidir.

Çalıştırma Süreci

1. Üst kapağı açınız, su tankına su ekleyiniz. Su seviyesinin “MAX” maksimum seviye çizgisini aşmamasına dikkat ediniz ve üst kapağı kapatınız.
 2. Buz yapımını başlatmak için kontrol panelindeki Açma/Kapama düğmesine basınız.
 3. “Mod Seçim Tuşu” düğmesine basarak buz küpü boyutunu seçiniz. Oda sıcaklığı 15 °C’nin altında ise küçük buz seçilmesi önerilir.
 4. Her bir buz yapma döngüsünün süresi, seçilen buz küpü boyutuna ve oda sıcaklığına bağlı olarak 6–8 dakika arasındadır. Buz küpü boyutu ayrıca su sıcaklığı ve ortam sıcaklığı ile de ilişkilidir.
 5. Buz yapma işlemi başladıktan sonra, su tankındaki su seviyesini düzenli olarak kontrol ediniz. Su pompası su çekemezse, buz yapma makinesi otomatik olarak durur ve Su Ekleme Göstergesi yanarak su eksikliğini bildirir. Bu durumda su tankını doldurunuz ve buz yapımını yeniden başlatmak için Açma/Kapama düğmesine basınız.
 6. Buz sepeti dolduğunda buz yapma işlemi otomatik olarak durur ve Buz Dolu Göstergesi yanar. Buz küpleri kızılötesi algılama seviyesinin altına düştüğünde cihaz yeniden çalışmaya başlar.
 7. Suyun temiz kalması için her 24 saatte bir suyun değiştirilmesi önerilir. Cihaz uzun süre kullanılmıyacaksa, su tankındaki suyu boşaltınız.
 8. Otomatik Temizlik: Cihaz açık durumdayken, güç düğmesine 5 saniye boyunca basılı tutunuz; makine otomatik temizlik modunu başlatacaktır. Temizlik döngüsü yaklaşık 1 dakika sürer ve tekrarlanır. Temizliği durdurmak için güç düğmesine manuel olarak basarak otomatik temizliği sonlandırabilirsiniz.
- Tavsiye: İçme suyu kullanınız.

SORUN GİDERME

PROBLEM	OLASI NEDEN	ÖNERİLEN ÇÖZÜM
Su Ekleme Göstergesi ışığı yanıyor	Su eksikliği	Suyu yeniden doldurun ve makineyi yeniden başlatın
	Su dolabındaki filtre sıkışmış	Dolabı temizleyin
Buz Dolu Göstergesi ışığı yanıyor	Çok fazla buz	Biraz buz çıkar.
	Güçlü güneş ışığından etkilenen sensör	Makineyi doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
Buz Dolu Göstergesi ışığı yanıp söner	Buz küreği tahtası sıkışmış	Sıkışmış buzlar çıkarıldı
Buz sıkışmış	Buz yapma döngüsü çok uzun	Makineyi durdurun, buz eridikten sonra makineyi yeniden başlatın
	Su sıcaklığı çok düşük	8-32°C'de su ile daha iyi
Buz yapımı iyi gidiyor, ama hiç buz yok	Ortam sıcaklığı çok yüksek	32°C altında makineyi kullanın
	Su sıcaklığı çok yüksek	Biraz soğuk su ekleyin
	Soğutma sistemi sıkışmış	Çağrı servis merkezi

Model no	IceBar X8 6051H
Voltaj seviyesi	220-240V~ 50-60Hz
Güç seviyesi	165 W
Soğutucu	R600a / 20g
Gaz Bilgisi	C5H12

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu ürünün geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.
Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sk. Now Bomonti Apt. No: 2/12
Müşteri Hizmetleri : 0850 222 32 45
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ



Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldığınız Homend ürününü,
homend.com.tr 'dan kaydederseniz, size
garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız.
Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da
fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



48 SAATTE ÇÖZÜM.

Servisimize gelen ürünü en hızlı şekilde
sağlığına kavuşturmak isteriz. Yedek
parçaları depomuzda varsa, kargo teslimat
süresi hariç **48 saate** sorunu çözeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend ürününü servisimize ulaştırmak
için **0850 222 32 45** 'ten aldığınız kodla
ürünü kargoya verin, servis işlemi bittikten
sonra istediğiniz yere teslim edelim.
Üstelik kargo ücreti talep etmeyelim.

homend.com.tr